




Philips Fidelio
Hovedtelefoner med
mikrofon

Lyd i høj opløsning

On-ear
Luksusørepunder med
viskoelastisk skum
Flad sammenfoldning

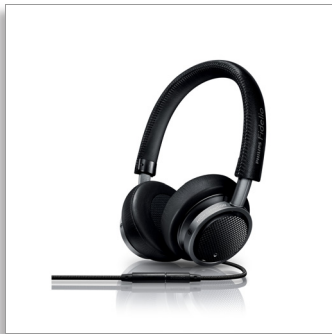

M1MKIIBK

Hi-Fi-lyd, omhyggeligt udformet

Philips Fidelio M1MKII, der er en sammensmeltning af den bedste lyd i sin klasse og ægte komfort i et enestående design, er udviklet af eksperter og udformet til nydelse af musik i høj kvalitet. Dens lette, men robuste design sikrer ligeledes perfekt støjsolering, når du er på farten.

Fuld fordybelse i krystallklare lyddetaljer

- Lyd i høj opløsning gengiver musikken i dens reneste form
- Optimerede 40 mm neodymdrivere, der giver ren, autentisk lyd
- Lysere svingspole, der giver bedre klarhed og et bredere lydbillede
- Akustisk forseglede, så de holder lyddetaljerne inde og støjen ude
- Basreflekssystemet giver en klar, dynamisk og afbalanceret bas
- Dobbeltlags-ørekapler, der er konstrueret mhp. lydpræcision

Intuitiv og behagelig at bruge

- Betjeningsenheder og mikrofon på ledningen, så du kan skifte mellem musik og opkald
- Det imiterede ruskindsetui giver en elegant hovedtelefonbeskyttelse

Bevæg dig med komfort

- Luksusørepunder med viskoelastisk skum for at få en ergonomisk pasform
- Aluminium og syet, fint læder giver et udseende og en fornemmelse af førsteklasses kvalitet

WHAT HI-FI?
AWARDS 2014

On-ear headphones
Best portable on-ear
headphones £100-£200
Philips Fidelio M1MKII

PHILIPS
Fidelio

Vigtigste nyheder

Lyd i høj opløsning



Lyd i høj opløsning giver det bedste inden for lyd gengivelse, en mere virkelighedstro gengivelse af de originale masteroptagelser i studiet end CD-formater på 16 bit/44,1 kHz. Denne kompromisløse kvalitet gør lyd i høj opløsning til den bedste ledsager inden for lyd til musikelskeren. Fidelio-hovedtelefoner lever op til de strenge standarder, der kræves for at opnå kvalitetsstemplet for lyd i høj opløsning. Uanset om du nyder din samling af lyd i høj opløsning eller en mere traditionel musikkilde, hjælper de bløde, udvidede høje frekvenser i hovedtelefonerne i Fidelio-serien til, at du får mere ud af musikken.

40 mm drivere med høj opløsning




Hver højtalerdriver er omhyggeligt håndplukket, indstillet og testet, før de sættes sammen for at sikre den mest afbalancerede naturlige lyd. 40 mm-driverne udnytter kraftfulde neodym-magneter for at levere ægte high definition-lyd i et stort dynamisk område, og de gengiver selv de mindste detaljer.

Akustisk forsegling



Fidelio-hovedtelefonerne har en akustisk forsegling med en specielt designet båndlås, der er indbygget i det interne kammer, og som forhindrer unødigt lydudslip og bevarer lyddetaljerne. Du får ikke kun en fremragende basudvidelse, men også overvældende musiknydelse af hver eneste fine musikkilde, uden forstyrrelser fra det omgivende miljø.

Basreflekssystem (BRS)

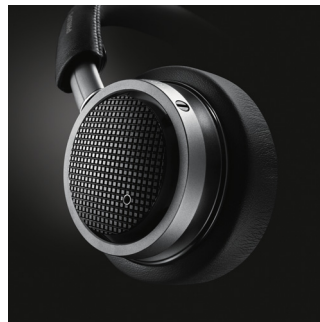

Hovedtelefonens akustiske, lukkede bagsidearkitektur har et basreflekssystem, som i det væsentlige omfatter ørekapsler med strategisk placerede lufthuller. Disse regulerer lufttrykket i det interne kammer, hvilket giver membranen et kontrolleret miljø, der giver optimal akustisk respons. Alle naturlige lyddetaljer, der arbejder sammen med den akustiske forsegling, isoleres og leverer en præcis og dynamisk bas uden at gå på kompromis med lydklarheden.


Dobbeltlags-ørekapsler

Dobbeltlags-ørekapslerne på Philips Fidelio M1MKII er konstrueret mhp. at reducere resonans og dæmpe vibrationer for at give en virkelig præcis og ren lyd, så du kan høre hver eneste fine lyddetalje. Den solide, lagdelte konstruktion sikrer holdbarhed og komfort og gør M1MKII til en ideel musikmakker i lang tid frem.

Lysere svingspole

I Fidelio M1MKII anvendes en lysere svingspole i forhold til dens forgængere, hvilket sikrer øget klarhed ved lave frekvenser og større udvidelse af de høje frekvenser. Resultatet er generelt en mere fint detaljeret, rummelig lyd.

Ørepunder med viskoelastisk skum

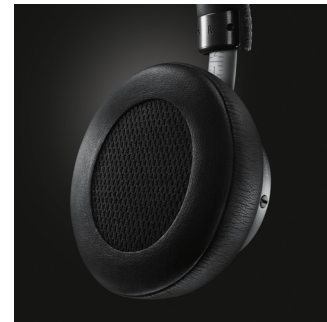

De materialer, der er brugt til Fidelio-hovedtelefoner, er omhyggeligt udvalgt for at sikre lang tids bærekraft og forbedret lyd. Åbne luksusørepunder med viskoelastisk skum er udviklet til at give en optimal ergonomisk pasform. Skummet former sig ikke bare perfekt efter dit øres form, det forsegler også baslydene og holder omgivende støj ude. Det er designet med den ydre pude - ved brug af et afbalanceret forhold mellem stof og proteinelæder - for at reducere trykket på ørets overflade og ophobningen af varme, så hovedtelefonerne føles og lyder fremragende.

Mikrofon med svarknap

Betjeningsenheder og mikrofon på ledningen, så du kan skifte mellem musik og opkald

Specifikationer

Lyd

- Frekvenskurve: 6-40.000 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Følsomhed: 107 dB
- Højtalerdiameter: 40 mm
- Max. belastning: 150 mW
- Forvrængning: < 0,1% THD
- Akustisk konstruktion: Lukket
- Magnet: Neodym
- Type: Dynamisk

Design

- Farve: Sort

Tilslutningsmuligheder

- Kabeltilslutning: Oxygenfrit kabel (1,1 m)
- Kompatibel med: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG*. *Ekstra stik kan købes via kundeservice til Sony Ericsson, ældre modeller fra NOKIA og SAMSUNG

Tilbehør

- Opbevaringsetui
- Lydkabel: med mikrofon og svarknap



Udgivelsesdato
2016-07-19

Version: 7.2.3

12 NC: 8670 001 15969
EAN: 06 92341 07313 92

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com