

Philips
Mikrokotiteatteri



MCD289

Tyylikäs, seinään kiinnitettävä kotiteatteri

langattomalla subwooferilla

Tehosta elokuvien ja musiikin toistoa MCD289:lla ja asenna langaton digitaalinen subwoofer helposti, ilman kaapelisotkua. Laite toistaa DVD-, DivX-, USB- ja muuta mediaa. Mukana pöytä ja seinäteline.

Tehosta äänentoistoa

- Erinomainen ääni digitaalisella D-luokan vahvistimella
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Basso- ja diskanttiäänien tehostus
- Kokonaisteho 100 W RMS
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityyliin mukaan
- Digitaalinen langaton subwoofer takaa voimakkaan basson
- USB Direct musiikki- ja valokuvatoistoon

Tehosta elokuvaelämyksiäsi

- Dolby Digital-elokuvanautintoon
- 12-bittinen 108 MHz:n videokuva tuottaa terävät, luonnolliset kuvat
- Toisto: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi

- Tyylikäs, kompakti laite, joka voi olla pöydällä tai seinällä

PHILIPS


Kohokohdat

Toisto: DVD, DivX- ja MP3/WMA-CD




Soitin on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien DVD- ja CD-levyjen kanssa. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt - kaikkia voi toistaa soittimella. SVCD on lyhenne sanoista Super VideoCD. SVCD-levyn laatu on paljon parempi, erityisesti terävyyden suhteen, kuin VCD-levyn, paremman tarkkuuden vuoksi. DivX®-tuen avulla voit nauttia DivX®-koodatusta videokuvasta. DivX-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, trailereita ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja DVD-levyille.

Dolby Digital

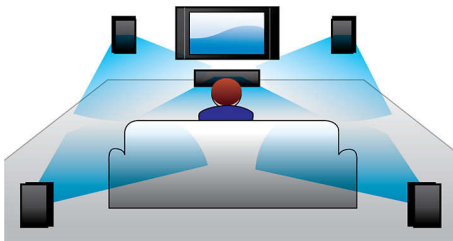

Monikanavaäänien standardit, Dolby Digital, perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka äänikenttä on erittäin todentuntuinen.

Digitaalinen langaton subwoofer

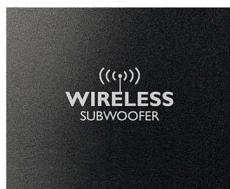

Digitaalinen langaton aktiivibassokaiutin on optimoitu bassotaajuuksien tuottamiseen. Se

tuottaa matalat bassoäänit tehokkaasti ja pitää äänen vääristymät mahdollisimman vähäisinä.

USB Direct



Liitä USB-laite järjestelmään, ja voit jakaa digitaalista musiikkia ja valokuvia heti perheen ja ystävien kanssa.

D-luokan vahvistin

Digitaalinen D-luokan vahvistin muuntaa analogisen signaalin digitaalseksi signaaliksi ja vahvistaa signaalia digitaalisesti. Signaali siirtyy tämän jälkeen demodulaatiosuodattimeen, joka tuottaa lopullisen lähtösignaalin. Vahvistettu digitaalinen lähtösignaali on kaikilta ominaisuuksiltaan digitaalisen äänen veroinen, myös äänenlaatunsa puolesta. Lisäksi digitaalinen D-luokan vahvistin on 90 prosenttia tehokkaampi kuin perinteinen AB-vahvistin. Tuloksena on tehokas vahvistin, joka vie vain vähän tilaa.

Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Loudness-bassotehostus

Äänimaisemassa ihmiskorva ei erota kovinkaan hyvin korkeita ja matalia taajuuksia erityisesti pienillä äänenvoimakkuuksilla. Tehostustoiminto vahvistaa basso- ja diskanttiaaniä ja luo näin tasapainoisen ääniaistimuksen kaikilla äänenvoimakkuuksilla.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Kokonaisteho 100 W RMS

Kokonaisteho 100 W RMS



Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho: 2x20 W RMS + 60 W
- Lähtöteho (RMS): Kokonaisteho 100 W RMS
- Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus, Loudness-bassotehostus, Class D -digitaalivahvistin
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, 3" bassokaiutin
- Subwoofer: Aktiivikaiutin

Liitännät

- USB: USB Host -liitäntä
- Aux-tulo: 3,5 mm
- Muut liitännät: FM-antenni, Digitaalinen äänen koaksiaalilähtö, AV-lähtöliitäntä
- Analoginen videolähtöliitäntä: S-Video (Hosiden-liitin), YPbPr-komponenttiliitin (RCA)
- Kuulokkeet: 3,5 mm

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Automaattinen digitaaliviritys
- Virittimen parannukset: Automaattitallennus
- Virittimen altoalueet: FM Stereo
- Pikavalinnat: 20
- RDS: Aseman nimi, Kellon RDS-asetus, Ohjelman tyyppi, Radio-tekstitoiminto

Käyttömukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Uniajastin, Radioherätys, USB-hälytys
- Näyttötyyppi: VFD-näyttö
- Näyttökielet: englanti, portugali, espanja, hollanti, ranska, saksa, italia, ruotsi, turkki
- Kello: Päänäyttö
- Eco-valmiustila: 1 W
- Ilmaisimet: DIM-tila
- Seinä- tai kattokiinnitys: Seinäkiinnitys

Virta

- Virtalähde: 110–240 V, 50/60 Hz

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM-antenni, A/V-johto, SCART-sovitin, Maailmanlaajuinen takuvihko

- Pikaopas: Englanti, saksa, hollanti, ranska, espanja, italia
- Kaukosäädin: 47 painiketta, 2 AAA-paristoa
- Käyttöopas: 16 kieltä

Mitat

- Pakkauksen syvyys: 224 mm
- Laitteen leveys: 200 mm
- Paino pakattuna: 8 kg
- Pakkauksen korkeus: 368 mm
- Laitteen korkeus: 250 mm
- Pakkauksen leveys: 480 mm
- Laitteen syvyys: 110 mm
- Pääkaiuttimen syvyys: 33 mm
- Pääkaiuttimen leveys: 140 mm
- Pääkaiuttimen korkeus: 220 mm
- Subwooferin syvyys: 302 mm
- Subwooferin korkeus: 197 mm
- Subwooferin leveys: 170 mm

Äänen toisto

- Levytoistotilat: Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto, 20 kappaleen ohjelmointi, Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku
- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- ID3-tunnisteiden tuki
- USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, jarruvalo
- Levyn syöttö: Paikka

Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Toistomuodot: CD-kuvalevyt, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Kuvanparannus: Kuvaesitys ja MP3-toisto

Videotoisto

- Toistomuodot: DivX, DVD-Video, Video-CD/SVCD, CD-kuvalevyt, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, PBC, Zoomaus, Lapsilukko, Levyvalikko, Pikahaku taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, näyttö, Hidastuskuva, Toiston jatko keskeytyskohdasta
- DVD-aluekoodi: 2
- Levyn syöttö: Paikka

