



Philips 5000 series
Lettore Blu-ray

Net TV

Compatibile con WiFi DivX Plus
HD



BDP5100



Guarda i tuoi dischi Blu-ray e i tuoi video preferiti su PC.

Ottieni il massimo dal tuo TV HD con la funzione di riproduzione di dischi Blu-ray full HD 1080p e i contenuti aggiuntivi online BD-Live. Preparati per il Wi-Fi e guarda i tuoi video su PC tramite funzione DLNA. Prova la riproduzione di video HD in formato DivX con la tecnologia certificata DivX Plus HD.

Vedi di più

- Compatibile con Net TV* per disporre dei servizi online più popolari sul tuo TV
- Certificazione DivX Plus HD per una riproduzione di video DivX in alta definizione
- Connessione di rete DLNA per riprodurre immagini e video dal PC
- Subtitle Shift per schermo widescreen senza perdita dei sottotitoli
- La riproduzione Blu-ray Disc ti offre immagini nitidissime in full HD 1080p
- Risoluzione 1080p a 24 fps per immagini di qualità cinematografica
- DVD con upscaling video 1080p tramite HDMI per immagini di qualità analoga a quella HD

Senti di più

- Dolby TrueHD e DTS-HD MA per un audio surround HD 7.1


Partecipa di più

- BD-Live (profilo 2.0) per contenuti aggiuntivi online su supporto Blu-ray
- Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 consente di riprodurre video/musica da unità flash USB
- Compatibilità con WiFi-n* per prestazioni wireless migliori
- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando

PHILIPS
sense and simplicity

In evidenza

Dolby TrueHD e DTS-HD MA

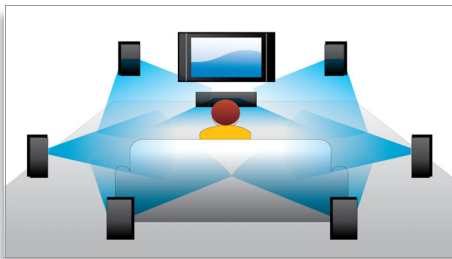


Le opzioni DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD offrono 7.1 canali di audio insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

Certificazione DivX Plus HD



DivX Plus HD sul tuo lettore Blu-ray e/o DVD offre le più recenti tecnologie per il formato DivX che consente di vedere film e filmati HD da Internet direttamente sul Philips HDTV o sul PC. DivX Plus HD supporta la riproduzione di contenuti DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC di qualità elevata in un contenitore file MKV) nonché le versioni precedenti dei video DivX fino a 1080p. DivX Plus HD per video digitali HD.

Collegamento Hi-Speed USB 2.0

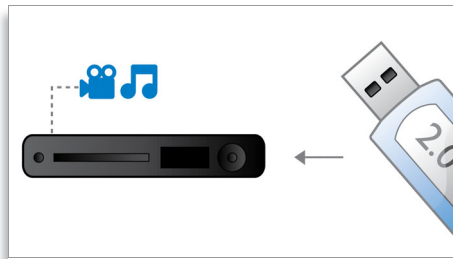

Il sistema Universal Serial Bus, o USB, è un protocollo standard che viene utilizzato per collegare semplicemente PC, periferiche e apparecchi elettrici. Le periferiche USB ad alta velocità consentono una velocità massima di trasferimento di 480 Mbps, rispetto ai 12 Mbps dei vecchi dispositivi USB. Grazie al collegamento Hi-Speed USB 2.0, basta collegare la tua periferica USB, selezionare il film, il file musicale o la foto e iniziare subito la riproduzione.

Subtitle Shift



Subtitle Shift è una funzione aggiuntiva che consente agli utenti di regolare manualmente la posizione dei sottotitoli sullo schermo del televisore o del PC. Utilizzando il telecomando, l'utente può spostare verso l'alto e verso il basso i sottotitoli. Sugli schermi widescreen, ad esempio i TV Cinema 21:9 e i proiettori, i sottotitoli a volte vengono tagliati. Al fine di visualizzarli al meglio, l'utente deve cambiare formato di visualizzazione venendo meno all'utilità di avere uno schermo widescreen. Grazie alla funzione Subtitle Shift, l'utente può preservare il formato di

visualizzazione e posizionare al meglio i sottotitoli sullo schermo.

Connessione di rete DLNA



Il collegamento alla rete DLNA consente un semplice accesso alle foto personali, alla musica, ai video e ai filmati sul tuo PC o sulla rete domestica. Utilizza la connessione Ethernet (LAN) tramite il protocollo DLNA che garantisce la perfetta compatibilità tra prodotti con certificazione DLNA. Collegando il tuo lettore Blu-ray alla rete domestica, potrai accedere alle informazioni contenute in tutti i dispositivi con certificazione DLNA. Accedi al tuo mondo di entertainment premendo un semplice pulsante grazie all'interfaccia intuitiva, progettata per una semplice navigazione.

BD-Live (profilo 2.0)



BD-Live amplia ancora di più il mondo dell'alta definizione. Ricevi contenuti aggiornati collegando il lettore Blu-ray Disc a Internet. Ti aspettano novità interessanti come contenuti esclusivi da scaricare, eventi live, chat in tempo reale, giochi e shopping online. Tieniti sempre aggiornato con la riproduzione Blu-ray Disc e la funzione BD-Live

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 21:9, 16:9, 4:3
- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Scansione progressiva, Upscaling Video
- convertitore digitale/analogico: 12 bit/148 MHz

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: Video BD, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Unità flash USB, DivX, CD
- Formati di compressione: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Modalità riproduzione dischi: Riproduzione standard, Pausa, Ricerca avanti/indietro, Avanti piano, Riprendi riproduzione dall'arresto, Skip, Menu disco, Ripetizione, Ripetizione A-B, Zoom, Angolo
- Video migliorato: Deep Color, x.v.Color, Upscaling video, Scansione progressiva
- Codice regionale BD: B
- Regione DVD: 2

Suono

- Sistema audio: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Rapporto segnale/rumore: 105 dB
- Dynamic Range (1 kHz): 95 dB
- Risposta in frequenza: (20 kHz) ±0,5 dB (max./min. 2 ch, DVD) Hz
- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-MP3, MP3-DVD, Unità flash USB
- Formato di compressione: DTS, Dolby Digital, AAC (multicanale), MP3, PCM, WMA

Riproduzione di foto digitali

- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unità flash USB
- Formato di compressione immagini: JPEG
- Immagine migliorata: Risoluzione ad alta definizione, Presentazione, Ruota, Zoom, Presentazione con riproduzione MP3

Connettività

- Collegamenti posteriori: Uscita HDMI, Uscita Component Video, Uscita coassiale digitale, Uscita Composite video (CVBS), Uscita audio analogica sinistra/destra, Ethernet, USB: solo adattatore WiFi Philips
- Collegamenti frontali / laterali: USB 2.0
- Collegamenti alla rete: Compatibilità con Wi-Fi (802.11 g/n)*
- Collegamento in rete al PC: Certificazione DLNA 1.5

Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby One Touch
- Lingue OSD (On-Screen Display): Italiano, Tedesco, Francese, Olandese, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Danese, Finlandese, Polacco, Svedese, Norvegese, Turco, Cecoslovacco, Greco, Russo
- Protezione per i bambini: Controllo genitori
- BD-Live (necessario 1 GB di memoria su supporto USB)
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB, Aggiornamento firmware online
- Servizi online: Net TV

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo audio/video, Manuale utente, CD-R (manuale dell'utente), guida rapida, Scheda registrazione prodotto, Telecomando, 2 batterie AAA
- Manuale utente: Italiano, Tedesco, Francese, Olandese, Spagnolo, Italiano, Portoghese, Danese/ Norvegese, Finlandese, Greco, Polacco, Russo, Svedese, Turco

Assorbimento

- Alimentazione: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo energetico: 25 W
- Consumo energetico in stand-by: 0,5 W

Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 500 x 125 x 285 mm
- Peso incluso imballaggio: 3,75 Kg
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 435 x 60 x 227 mm
- Peso del prodotto: 3 Kg



Data di rilascio
2013-01-18

Versione: 4.1.8

12 NC: 8670 000 58401
EAN: 87 12581 51784 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

** Software Net TV disponibile per il download dal sito www.philips.com/support in Q4 2010

* Adattatore USB Wi-Fi Philips WUB1110 richiesto (venduto separatamente)