




Philips
Original radio mini

s Lightning priključkom
za iPod/iPhone
FM, dvostruki alarm
4 W

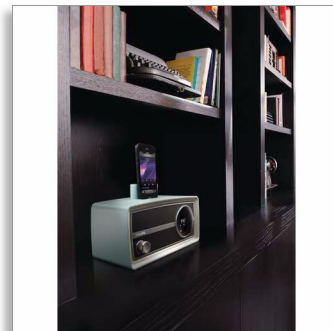

ORD2105B

Postavite novi trend uz Original Radio mini

Uživajte u cijeloj glazbenoj kolekciji i privlačnom retro dizajnu radija Original radio mini tvrtke Philips. Reproducirajte glazbu s iPod/iPhone uređaja dok se radio puni i automatski usklađuje svoj sat s prijenosnim uređajem tvrtke Apple.

Obogatite doživljaj zvuka

- Brzo punjenje i reprodukcija glazbe putem Lightning priključka
- FM digitalno podešavanje
- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima

Jednostavna uporaba

- Automatska sinkronizacija vremena putem priključne stanice za iPod/iPhone s Lightning priključkom
- Dvostruki alarm koji vas i vašeg partnera može probuditi u različito vrijeme
- Funkcija nježnog buđenja za ugodno iskustvo buđenja
- Uz funkciju automatskog isključivanja lako ćete utonuti u san slušajući omiljenu glazbu
- Audio ulaz za jednostavnu reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Suvremeni retro dizajn

- Suvremena interpretacija legendarnog Philetta dizajna

PHILIPS

Istaknute značajke

Reprodukcija i punjenje putem Lightning priključka



Uživajte u omiljenoj glazbi dok punite svoj iPod/iPhone putem novog Lightning priključka! Jednostavno postavite uređaj izravno na zvučnik kako biste uživali u pažljivo odabranoj glazbi uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije uređaj se brzo puni pa ne morate brinuti da će vam se baterija isprazniti.

FM digitalno podešavanje



FM digitalno podešavanje

Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod

tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Automatska sinkronizacija vremena


Automatska sinkronizacija vremena putem priključne stanice za iPod/iPhone s Lightning priključkom

Audio ulaz (3,5 mm)



Uspostavite jednu jednostavnu vezu i uživajte u cijeloj glazbenoj kolekciji s prijenosnih uređaja i računala. Jednostavno priključite prijenosni uređaj u audio ulaz (3,5 mm) na uređaju tvrtke Philips. Kod računala, veza se obično uspostavlja putem priključnice za slušalice. Nakon povezivanja možete uživati u cijeloj glazbenoj kolekciji izravno preko superiornih zvučnika. Philips jednostavno pruža bolji zvuk.

Dvostruki alarm

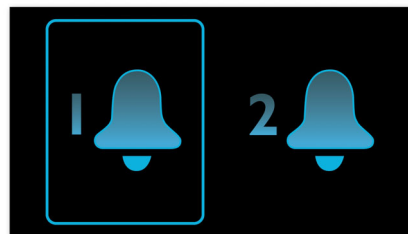


Audio sustav tvrtke Philips ima dva alarma. Jedan alarm postavite da probudi vas, a drugi vašeg partnera.

Nježno buđenje



Započnite dan na pravi način nježnim buđenjem uz glasnoću alarma koja se postepeno povećava. Uobičajeni alarmi s prethodno postavljenom glasnoćom previše su tihi ili tako neugodno glasni da vas naglo bude. Odaberite buđenje uz omiljenu glazbu, radijsku stanicu ili zujalicu. Glasnoća alarma za nježno buđenje postepeno se povećava od niske do visoke razine.

Automatsko isključivanje

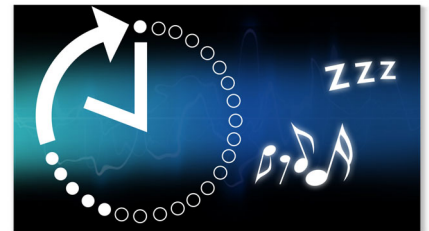

Funkcija automatskog isključenja omogućava vam da sami odaberete koliko dugo želite slušati radio ili glazbu prije nego što zaspate. Jednostavno postavite vremensko ograničenje (do 2 sata) i odaberite CD ili radijsku stanicu koju želite slušati dok tonete u san. Uređaj će nastaviti s reprodukcijom odabrano vrijeme, a zatim će automatski prijeći u tiho stanje pripravnosti koje štedi energiju. Funkcija automatskog isključenja omogućava vam da zaspate uz omiljeni CD ili radijskog DJ-a bez brojanja ovaca ili brige o prevelikoj potrošnji energije.

Specifikacije

Kompatibilnost s uređajima iPhone

- putem Lightning priključka: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Kompatibilnost s uređajima iPod

- putem Lightning priključka: iPod nano 7. generacije, iPod touch 5. generacije

Audio reprodukcija

- Način reprodukcije: Punjenje uređaja iPod, Punjenje uređaja iPhone

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Frekvencijski pojas tunera: FM
- Frekvencijski opseg: (FM) 87,5-108 MHz
- Automatsko digitalno podešavanje

Budilica

- Broj alarma: 2
- Izvor alarma: priključna stanica, FM radio, Zujalica
- Odgoda (ponavljanje alarma): Da, 9 min
- Sleep timer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min

Mogućnost povezivanja

- Audio ulaz (3,5 mm)

Praktičnost

- Vrsta zaslona: LCD, bijela
- Svjetlina zaslona: Visoka/srednja/niska

Zvuk

- Sustav zvuka: Mono
- Kontrola jačine zvuka: kotačić (digitalni)

Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 1

Snaga

- Vrsta napajanja: AC

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 245 x 133 x 122 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 336 x 158 x 183 mm

Dotatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Korisnički priručnik, Jamstveni certifikat



Datum izdavanja
2016-07-05

Verzija: 5.0.6

12 NC: 8670 001 00367
EAN: 08 71258 16782 41

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com