

Philips
CD радиокасетофон с
динамично усилване на
басите

DAB
CD
касета

AZB600



Слушайте музика, където и да се намирате

Вдъхнете нов живот на вашите аудио касети с лесна и преносима звукова система. Поддръжка за радио с DAB и многотипово CD възпроизвеждане ви позволяват да се възползвате максимално от новата музика и старите ви любими песни

Върховно изживяване при слушане

- DAB+, DAB и FM за пълно удоволствие от радиото
- Възпроизвеждане на CD, CD-R и CD-RW дискове
- Касетен дек с автостоп

Лесна употреба

- Програмируем за 20 мелодии CD
- CD размесване/повторение, за да слушате вашата музика по ваш вкус
- Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

Богат и чист звук

- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук


PHILIPS

Акценти

DAB+, DAB и FM

Цифровото радио DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) не само се излъчва наложено върху аналоговия FM сигнал, но представлява и нов начин на радиоизлъчване по мрежа от наземно базирани предаватели. То предлага на слушателите повече избор и информация с чист, лишен от всякакви смущения звук. Тази технология позволява на приемника да се фиксира на най-силния достъпен сигнал. При цифровите радиостанции на DAB+ или DAB не се налага запомняне на честоти - настройките се правят по името на станцията, така че няма проблеми за избор по време на пътуване.

Касетен дек с автостоп

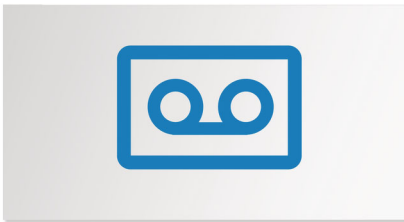

Касетен дек с автостоп

Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите

динамичното усилване на басите, което усилява нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

CD размесване/повторение



Функцията "Разбъркване/повторение" ви спасява от скуката да слушате музиката си винаги в един и същи ред. След като зарядите любимите си песни в плейъра, трябва само да изберете един от режимите - "Разбъркване" или "Повторение", и вашите мелодии ще се възпроизвеждат в различен ред в съответния режим. Радвайте се на различното и неповторимо музикално изживяване всеки път, когато включите плейъра си.

АУДИО ВХОД (3,5 мм)



С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5 мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколона. Philips просто ви дава по-добър звук.



Дата на издаване
2023-03-01

Версия: 3.0.4

12 NC: 8670 001 19787
EAN: 69 51613 99347 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

Спецификации

Аудио възпроизвеждане

- Тип устройство за зареждане: Горне
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW
- Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна песен, Повторно възпроизвеждане, Разбъркано възпроизвеждане
- Програмируеми песни: 20
- Брой декове: 1
- Технология на касетния дек: Механичен

Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM стерео
- LNA - антена: FM антена
- DAB/DAB+: Информационен дисплей, Меню, Интелигентно сканиране
- RDS: Тип на програмата, Радиотекст, Име на станцията

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 X 1 W
- Подобрене на звука: Динамично усилване на басите
- Звукова система: Стерео
- Диаметър на високоговорителя: 3 инча
- Регулиране на силата на звука: въртящ се

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

Комфорт

- Тип на дисплея: LCD

Възможности за свързване

- 3,5 мм стерео вход: (Аудио вход)

Захранване

- Тип батерия: LR14
- Напрежение на батерията: 1,5 V
- Брой батерии: 6
- Мрежово захранване: 220 V - 240 V

Акcesoари

- Захранващ кабел
- Гаранция: Гаранционна карта
- Ръководство за потребителя

Размери

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 326 x 275 x 158 мм
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 300 x 240 x 133 мм
- Тегло: 2 кг
- Тегло с опаковката: 2,4 кг