

Philips
Home Theater 5.1

DVD



HTS3538

Sunet surround puternic

Sunet home theater

Amplificați-vă experiența de divertisment la domiciliu cu sistemul home theater HTS3538 de la Philips. Driverul pentru boxe la vedere oferă sunet surround puternic de 600 W și conversia DVD-urilor la o rezoluție superioară de până la 1080p prin HDMI oferă o calitate video cvasi-HD.

Experiență audio minunată

- Difuzoare la vedere pentru un puternic sunet surround
- Dolby Digital pentru o experiență cinematică totală
- Puterea de 600 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

Conceput pentru a spori senzația de cinematograf la dvs. acasă

- Design modern pentru a vă completa casa

Savurați toate tipurile de divertisment

- Redă DVD, VCD, CD și dispozitive USB
- DivX Ultra Certificat pentru redare video DivX îmbunătățită
- HDMI pentru filme de înaltă definiție și calitate a imaginii
- Intrare audio pentru a vă bucura de muzica de pe iPod/iPhone/player MP3
- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă

PHILIPS


Repere

Putere 600W RMS



Puterea de 600 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

Dolby Digital

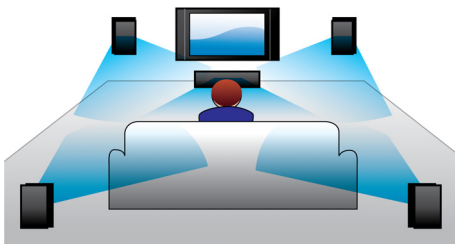

Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veți avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spațiale reale.

Difuzoare la vedere



Difuzoare la vedere pentru un puternic sunet surround

Redă toate formatele



Redă aproape orice disc și orice dispozitive media doriți - indiferent că sunt DVD-uri, VCD-uri, CD-uri sau dispozitive USB.

Experimentați confortul imbatabil al capacității excelente de redare și luxul de a partaja fișiere media pe televizorul dvs. sau pe sistemul home theater.

Certificat DivX Ultra



Cu suport DivX, vă puteți bucura de clipuri video și de filme codate DivX de pe Internet, inclusiv de filme achiziționate de la Hollywood, în confortul camerei dvs. de zi. Formatul media DivX reprezintă o tehnologie de comprimare video pe bază MPEG-4 care vă permite să salvați fișiere mari precum filme, trailere și clipuri video muzicale pe suporturi media precum CD-R/RW și disc înregistrabil DVD pentru redare pe dispozitivul dvs. Philips DivX Ultra Certified Blu-ray sau pe player-ul DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici excelente precum subtitrări integrate, limbi audio multiple, melodii și

meniuri multiple într-un format convenabil de fișier.

HDMI pentru filmele HD



HDMI este o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video de înaltă definiție, precum și semnal audio digital pe mai multe canale. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic, această tehnologie oferă o calitate perfectă a imaginii și a sunetului, complet lipsită de bruiaje. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție – asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste.

Intrare audio



Intrarea audio vă permite să redați muzică ușor, direct de pe iPod/iPhone/iPad, playerul MP3 sau laptop printr-o conexiune simplă la sistemul dvs. home cinema. Pur și simplu conectați dispozitivul audio la mufa de intrare audio pentru a asculta muzică pe sistemul home cinema Philips la o calitate superioară a sunetului.

Specificații

Accesorii

- Accesorii compatibile: Suport difuzoare STS3001
- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Cablu de alimentare, Telecomandă, Broșură cu date juridice și privind siguranța, Fișa mărcilor comerciale, Manual de utilizare, Certificat de garanție internațională

Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

Redare imagine statică

- Format compresie: JPEG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapozitive cu muzică, Zoom

Redare video

- Formate de comprimare: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redare: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Format fișier

- Audio: MP3, wma
- Imagine: JPEG
- Video: avi, divX, mpeg, mpg

Conectivitate

- Conectori frontali: Music iLINK, USB
- Conexiuni spate: INTRARE AUX 1, Conectori boxă click-fit, Ieșire video compozită (CVBS), Intrare optică digitală, Ieșire HDMI 1.4 (ARC), Antenă FM fixă

Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapare intrare audio automată, Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Telecomandă-Trecere, Sistem în standby

Dimensiuni

- Unitate principală (L x l x A): 360 x 58 x 325 mm
- Greutate unitate principală: 2,4 kg
- Boxă centrală (L x l x A): 85 x 160 x 95 mm
- Greutate boxă centrală: 0,3 kg
- Lungime cablu boxă centrală: 2 m
- Boxă frontală (L x l x A): 85 x 160 x 95 mm
- Greutate boxă față: 0,3 kg
- Lungime cablu boxă frontală: 3 m
- Boxă înaltă de podea spate (LxlxA): 240 x 1007 x 240 mm
- Greutate boxă spate: 1,6 kg
- Lungime cablu boxă spate: 7 m
- Subwoofer (L x l x A): 160 x 265 x 265 mm
- Greutate subwoofer: 2,6 kg
- Lungime cablu subwoofer: 3 m
- Ambalaj (L x l x A): 905 x 261 x 377 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 12 kg

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: 1 x boxă centrală, 2 boxe satelit, 2 boxe înalte de podea
- Driver difuzor central: Woofere de 1 x 2,5"
- Impedanță difuzor central: 4 ohm
- Interval de frecvențe boxă centrală: 150 - 20k Hz
- Driver per boxă satelit: 1 woofer de 2,5"
- Impedanță difuzor satelit: 4 ohm
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 150 - 20k Hz
- Driver per boxă înaltă de podea: 1 woofer de 2,5"
- Impedanță boxă înaltă de podea: 4 ohm
- Interval de frecvențe boxă înaltă de podea: 150 - 20k Hz
- Tip subwoofer: Pasiv
- Difuzor subwoofer: Woofer de 1 x 5,25"
- Impedanță subwoofer: 4 ohm
- Interval de frecvențe subwoofer: 20 - 150 Hz

Imagine/Ecran

- Caracteristici superioare imagine: HD (720 p, 1080 i, 1080/24 fps), Scanare progresivă, Upscaling video

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum de energie: 75 W
- Consum în standby: < 0,9 W

Sunet

- Setări egalizator: Jocuri, Film, Muzică, Știri, Original
- Caracteristici superioare sunet: Dolby Digital Prologic II, Mod Noapte
- Sistem audio: Dolby Digital 5.1
- Putere de ieșire boxă centrală: 100 W
- Putere de ieșire boxă satelit: 2 x 100 W
- Putere de ieșire boxă înaltă de podea: 2 x 100 W
- Putere de ieșire subwoofer: 100 W
- Putere totală (RMS) la 30% THD: 600 W

Tuner/Recepție/Transmisie

- Număr de canale presetate: 40
- Benzi pentru tuner: FM

Cutie exterioară

- EAN: 87 12581 63503 9
- Greutate brută: 13,67 kg
- Cutie exterioară (L x l x l): 90,5 x 37,7 x 35,7 cm
- Greutate netă: 12,39 kg
- Număr de ambalaje: 1
- Greutate proprie: 1,28 kg

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 90,5 x 35,7 x 37,7 cm
- EAN: 87 12581 63503 9
- Greutate brută: 13,67 kg
- Greutate netă: 12,39 kg
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Greutate proprie: 1,28 kg
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x l x A): 83,1 x 18 x 33,5 cm

- Greutate: 3,08 kg



Data apariției 2015-02-09

Versiune: 8.3.13

12 NC: 8670 000 87161
EAN: 87 12581 63503 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com