



Philips Fidelio SoundHub
2.1 kodukino helisüsteem
Crystal Clear Sound

3D Blu-ray

Titaanist kõrgsageduskõlarid

SoundHub

Hämmastav selgus kõigi heli üksikasjade kuulmiseks

Helist haaratud

Avastage kristallselge heli uue Philips SoundHubi kodukinosüsteemiga HTS9241. Titaanist kõrgsageduskõlarid edastavad hämmastava selguse igas heli üksikasjas. Nautige filme ja muusikat nii, nagu nende loomisel kavatseti.



HTS9241

Avastage kristallselge heli

- Crystal Clear Sound suurepäraselt selge ja üksikasjaliku heli esitamiseks
- Titaanist kõrgsageduskõlarid moonutamata ja selge heli jaoks
- Tiptasemel D-klassi võimendid säilitavad kõik heli üksikasjad
- Virtual Surround Sound realistliku filmikogemuse pakkumiseks

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Ainulaadsed, katteta kõrgsageduskõlariga kõlarid häirimatuks heliesituseks
- Lifestyle'i disain kvaliteetse alumiinium- ja klaasviimistlusega

Lihtsalt nautige kogu oma meelelahutust

- Full HD 3D Blu-ray tõeliselt kaasahaarava 3D-filmikogemuse saamiseks.
- Sisseehitatud dokk iPodi/iPhone'i mugavaks esitamiseks
- Sisseehitatud WiFi võrguühendusega meediaseadmete juhtmeta nautimiseks
- Smart TV teleris võrguteenuste nautimiseks ja multimeediafailide kasutamiseks



asimpleswitch.com




asimpleswitch.com

PHILIPS
Fidelio


Esiletõstetud tooted

Titaanist kõrgsageduskõlarid

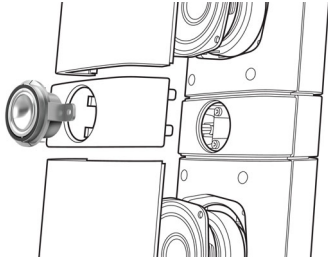

Teiste tootjatega koostöös loodud alumiiniumviimistlusega kõlarid on väga jäigad ja kerged, tagades moonutusteta heli. Kõlarite uskumatu vastupidavus moonutustele ja resonants kogu kuuldav sagedusvahemikus tagab heli kõigi üksikasjade suurepärase selguse.

Tiipsemel D-klassi võimendid

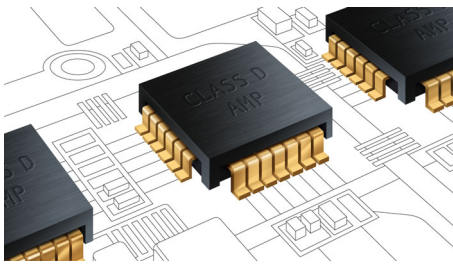

Philipsi loodud tiipsemel D-klassi võimendid on loodud algse heli säilitamiseks, pakkudes täpsemat helisignaali ja esitades üksikasjalikku heli just nii, nagu esitaja või režissöör soovis.


Full HD 3D Blu-ray



Nautige 3D-filme oma elutoas täis-HD 3D-telerist. Aktiivses 3D-tehnoloogias kasutatakse uusima põlvkonna kiirelt ümberlülituvaid ekraane, et esitada realistlikult sügavat 1080 x 1920 HD-pilti. Vaadates seda pilti spetsiaalsete prillidega, mille vasak ja parem lääts avaneb ja sulgub vahetuvate kujutistega sünkronis,

tekibki teie kodukinos täis-HD 3D-elamus. Kvaliteetsed Blu-ray-plaadile salvestatud 3D-filmid on saadaval laias valikus. Blu-ray-plaadil on ka tihendamata ruumiline heli uskumatult realistliku helielamuse pakkumiseks.

Sisseehitatud iPod/iPhone'i dokk

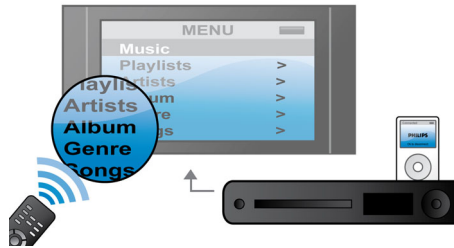


Sisseehitatud iPod/iPhone'i dokiga saate esitada filme, muusikat ja fotosid oma iPodist/iPhone'ist. Lisaks saate ka iPod/iPhone'i laadida, juhtida ja sirvida oma teleriekraanil kodukino puldi abil. Tülikaid kaableid ja ühendusi kõrvaldav dokk toob teie koju kaasaskantava meelelahutuse täiusliku lihtsusega.

Smart TV



Philipsi Smart TV-ga kodukinosüsteemidel on mitmeid täiustatud funktsioone, sealhulgas Net TV, DLNA ja MyRemote. Net TV toob teie telerisse palju võrgus saadaolevat teavet ja meelelahutust. Valige vaid avamenüüs Net TV ja sirvige mitmesuguseid teenuseid, näiteks Catch-up TV ja nõudevideopoed*, kust leiata uusimaid filme HD-vormingus. DLNA-ga pääsete mugavalt oma diivanil istudes ligi arvutis olevatele fotodele, muusikale ja filmidele. Kas pult on kadunud? Kasutage oma kodukino juhtimiseks Philipsi rakenduse

MyRemote abil lihtsalt oma nutitelefoni või tahvelarvutit.

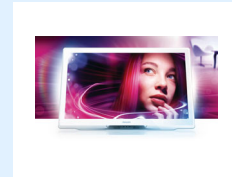

Sobib Philipsi DesignLine Edge teleriga*

Sobib Philipsi DesignLine Edge teleriga. See kodukino sobib suurepäraselt Philipsi DesignLine Edge teleriga. Üheskoos moodustavad need kauni disainiterviku, mis sobib teie elutuppa. Pixel Precise HD ja LED-teleri pilt koos tehnoloogiaga Ambilight toovad teie elutuppa kaasahaaravad telerielamused. Nii telerit kui ka kodukino saab juhtida ühe puldi abil, tagades parima pildi ja heli Philipsi Easylinki abil HDMI kaudu. Lisaks on mõlemad seadmed disainitud sarnastest materjalidest, sobides täiuslikult kokku.



Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2 heitkoguseid. Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma keskses valdkonnas – energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.

Spetsifikatsioon

Heli

- Ekvalaizeri seaded: Mängimine, Film, Muusika, Uudised, Algne
- Heli täiustused: Dialoogi võimendi, DoubleBASS, FullSound, Öörežiim, Bassi, keskmiste ja kõrgete helide juhtimine
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Satelliitkõlari väljundvõimsus: 135 W x 2
- Basskõlari väljundvõimsus: 230 W
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 500 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: 2 x satelliitkõlarid
- Magnetite arv satelliitkõlari kohta: 1 x 1" titaanist kõrgsageduskõlar, 2 x 3" täieulatuslikku basskõlarit
- Satelliitkõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Satelliitkõlari impedants: 5 oomi
- Basskõlari tüüp: Aktiivkõlar
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" basskõlar
- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz
- Basskõlari impedants: 3 oomi

Ühenduvus

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Eesmised/külgmised liitmikud: Muusika iLINK, USB
- Sisesehitatud ühendused: iPod/iPhone'i dokk, Wi-Fi
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend 1, AUX-sisend 2, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalsisend, Digitaalne optiline sisend, Ethernet, FM antenni pistik, HDMI 1.4 väljund (ARC), Väikesed Easy-Fiti kõlarite pistikud, SD/SDHC-kaardi pesa, Basskõlari väljund

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: 21:9 vormingus subtiitrite tugi, Heli tagasisidekanal, Automaatne helisisendi kaardistus, Dünaamiline sünkroonimine, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus
- HDMI funktsioonid: 3D, Audio Return Channel (ARC), Sisu tüüp, Sügav värv

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- RDS: Jaama nimi
- Tuuneri sagedusribad: FM
- Eelsalvestatud kanalite arv: 40

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Failivorming

- Audio: AAC, mka, mp3, wav, wma
- Pilt: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Heliesitus

- Tihendusvorming: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bitikiirus: 32–320 kbps

Video taasesitus

- Tihendusvormingud: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Stoppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidseanss muusika esitamisega, Suumi

Pilt/ekraan

- Pildiparandus: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Täiskaadrilaotus, Video suurendus

Võimsus

- Võimsustarve: 135 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W

Säästvus

- Pakend: 80% ümbertöötatud lainepapp, Elektrooniline kasutusjuhend, Ei sisalda vahtplastit, Sojapõhine tint

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 307 x 66 x 304 mm
- Peaseadme kaal: 3,87 kg
- Satelliitkõlar (L x K x S): 131 x 334 x 99 mm
- Satelliitkõlari kaal: 1,2 kg
- Satelliitkõlari kaabli pikkus: 3 m
- Basskõlar (L x K x S): 196 x 397 x 342 mm
- Basskõlari kaal: 5,3 kg
- Basskõlari kaabli pikkus: 3 m
- Pakend (L x K x S): 570 x 413 x 400 mm
- Kaal (koos pakendiga): 16,6 kg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patarei, FM antenn, Toitejuhe, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuhk, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Üleilmse garantii voldik

Sobivad Philipsi telerid*

- DesignLine Edge: 32PDL7906, 42PDL7906



Väljalaske kuupäev
2015-07-17

Versioon: 11.2.9

12 NC: 8670 000 71829
EAN: 87 12581 58166 4

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com



* Kodukino sobib ka kõigi teiste Philipsi teleritega.

* Kontrollimaks, kas nõudevideo on teie riigis saadaval, külastage veebisaiti www.philips.com/blu-ray.