

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Philips Presenter
SNP3000




SK Příručka uživatele

PHILIPS


1

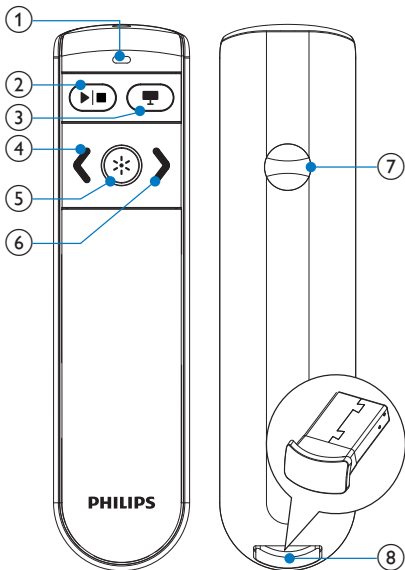


2

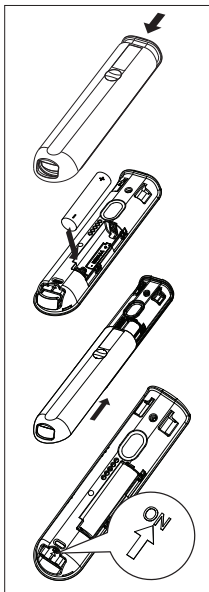

3

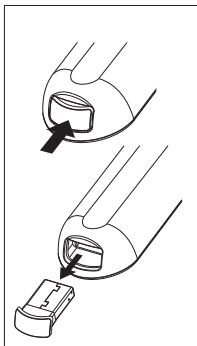

4

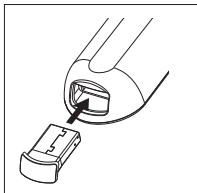



LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

Wavelength : 645 - 660nm
Maximum Power < 1mW
IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001
EN 60825-1:1994 + A2:2001 + A1:2002



CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE
INSTRUCTIONS

Complies with
IDA Standards
DB100486

1 Dôležité upozornenie

Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa dajú recyklovať a znova využiť. Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu. Správnu likvidáciu starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií, pretože správna likvidácia pomáha zabrániť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

2 Prehľad vlastností produktu (obr. 1)

- | | |
|---|---|
| 1. Indikátor LED; | 2. ► ■ Prehrávať/Zastaviť prehrávanie; |
| 3.  (prázdna obrazovka); | 4. ◀ (Prejsť na predchádzajúcu snímku); |
| 5.  Tlačidlo laserového ukazovadla; | 6. ▶ (Prejsť na nasledujúcu snímku); |
| 7. Priečinok na batériu; | 8. Prijímač USB (adaptér) |

3 Zapnutie ovládača na prezentáciu (obr. 2)

- Otvorte priečinok na batériu.
- Vložte jeden kus batérie typu AAA so správnu polaritou (+/-) podľa vyznačenia.
- Prepínač posuňte do polohy **ON**.

4 Zatvorte priedinok na batériu.

Ked' je nainštalovaná batéria:

- Ak chcete ovládač na prezentáciu zapnúť, zatlačte prijímač USB do ovládača na prezentáciu a potom z neho prijímač USB vyberte.
- Ak chcete ovládač na prezentáciu vypnúť, zatlačte prijímač USB až na doraz.

4 Automatické pripojenie

1 Uistite sa, že je váš notebook zapnutý a aktívny.

2 Uistite sa, že je ovládač na prezentáciu zapnutý.

- Ak je prijímač USB zasunutý do ovládača na prezentáciu, vysuňte prijímač USB von z ovládača (obr. 3).

3 Prijímač USB zasunúť do portu USB vo vašom notebooku.

↳ Spustí sa automatické pripájanie.

↳ Ak je pripojenie úspešné, indikátor LED zabliká 1-krát.

↳ Ak pripojenie nie je úspešné, indikátor LED zabliká 2-krát.

↳ Dióda LED zabliká po každom úspešnom komunikačnom kroku medzi ovládačom na prezentáciu a prijímačom USB.

*** Tip**

- Po použití zasunúť prijímač USB späť do ovládača na prezentáciu (obr. 4).
- Pri prvej inštalácii v systéme Mac sa môže zobrazit' nástroj **Keyboard Set Assistant**, ktorý zobrazí hlásenie, že nie je možné rozpoznať klávesnicu. Inštaláciu dokončíte kliknutím na položku **Continue (Pokračovať)**, a ovládač na prezentáciu bude fungovať správne.

5 Riešenie problémov

Spojenie nefunguje	Uistite sa, že ovládač na prezentáciu používate v oblasti účinného dosahu.
Svetlo na ovládači na prezentáciu bliká 3-krát po sebe.	Vymeňte batériu v ovládači na prezentáciu.
Svetlo na ovládači na prezentáciu vôbec neblinká.	Uistite sa, že je ovládač na prezentáciu zapnutý. Vymeňte batériu v ovládači na prezentáciu.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change
without notice. Trademarks are the
property of Koninklijke Philips Electronics
N.V. or their respective owners.

UM_V2.3



100% recycled paper
100% papier recyclé