


Philips BeNear
無線電話

2000 系列
亮白色

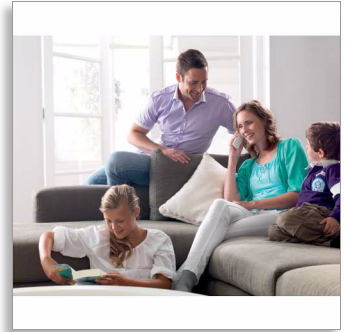

CD2802W

透過超凡音效

拉近人與人之間的距離

2000 系列提供超凡音效，就算分隔異地，亦能拉近您與所愛的人之間的距離。
使用 Philips 無線電話從未如此輕鬆！

體驗非凡卓越音質

- MySound：個人音效設定
- 手機喇叭可讓您免提通話

清晰通話，方便至極

- 4.57 厘米（1.8 寸）屏幕連琥珀色背光功能
- 來電顯示 - 可看見是誰打來
- 可儲存 100 個號碼的電話簿
- 長達 15 小時的通話時間

節能

- 低耗電量：待機模式下少於 0.6 瓦
- EcoMode：降低手機和底座之間傳送所需能源

PHILIPS

規格

聲音

- 音效設定：Mysound: 是
- 手機上的音量控制: 是
- 手機上的鈴聲: 10 和弦
- 免提電話: 是

影像 / 顯示

- 顯示大小: 1.8"
- 背光畫面: 有: 是
- 背光燈顏色: 琥珀色
- 顯示類型: FSTN: 是

舒適

- 日期 / 時間顯示: 是
- 鬧鈴: 是
- 長達 15 小時的通話時間: 是
- 長達 220 小時的待機時間: 是
- 底座鍵: 呼叫鍵
- 電池充電顯示: 是
- 充電時間: 8 小時: 是
- 訊號強弱顯示燈: 是
- 來電管理: 來電等候*, 來電顯示*, 麥克風靜音, 未接來電, 已接來電
- 發光鍵盤: 是
- 鍵音開 / 關: 是
- 自動註冊: 是
- 多重底座功能: 1
- 多重手機功能: 高達 5

記憶體容量

- 電話簿: 可儲存 100 個姓名及電話
- 重撥清單容量: 20
- 來電記錄項目: 50 個名稱

電源

- 電池容量: 650 mAh
- 電池類型: AAA NiMH 充電電池
- 電源: 交流: 100 至 240 伏, 50/60 赫茲
- 耗電量: <0.6 瓦

安全性

- 傳送加密: 是: 是

網絡功能

- 兼容: GAP

SAR 值

- Philips 手機: < 0.1 W/kg

環保設計

- 環保模式: 自動及手動

尺寸

- 底座尺寸: 102 x 79.5 x 108.4 毫米
- 手機尺寸: 164.5 x 27.5 x 46.1 毫米

產品特點

MySound

聲音感覺因人而異，每個人都有個別的聆聽偏好，因此 MySound 為您提供三種截然不同的音效規格，呈現極致聆聽體驗：清晰 - 令聲音變得清脆透徹；柔和 - 令聲音更柔和友善；溫暖 - 令聲音充滿溫暖善意。

手機喇叭

免提模式利用內置的響亮喇叭，以擴大來電者的聲音，讓您無需將手持電話貼近耳邊，也可接聽來電。在您想與其他人一起說話或僅在多任務時尤其有用。



出版日期 2015-02-10

版本: 4.17.1

12 NC: 8670 000 69716
EAN: 87 12581 57251 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com