

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

FWM210



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

1. Svarīgi	4	7. Citas funkcijas	14
Iepazīstiet šos drošības simbolus.....	4	Modinātāja taimera iestatīšana	14
2. Jūsu mini Hi-Fi sistēma	5	Izslēgšanās taimera iestatīšana	14
Ievads.....	5	8. Informācija par precī	14
Iepakojuma saturs	5	Specifikācijas.....	14
Galvenās ierīces pārskats	6	USB atskaņošanas saderīguma informācija	15
Tālvadības pults pārskats	7	Atbalstītie MP3 disku formāti	15
3. Darbības uzsākšana	9	Apkope	16
Vidējo viļņu MW (AM) antenas pievienošana	9	9. Darbības traucējumu novēršana	16
Skaidru pievienošana	9	10. Paziņojumi	17
Tālvadības pults sagatavošana	9		
Barošanas padeves pievienošana	10		
Pulksteņa laika iestatīšana.....	10		
Izslēgšana	10		
4. Atskaņošana	11		
Atskaņošanas vadība	11		
Atskaņošana no diska.....	11		
Atskaņošana no USB	11		
Ārējas audioierīces klausīšanās	11		
5. Atskaņošanas iespējas	12		
Skaņas regulēšana	12		
Atkārtošana un atskaņošana jaunktā secībā	12		
Ierakstu programmēšana	12		
Dažādas informācijas aplūkošana.....	12		
6. Radio klausīšanās.....	13		
Radiostaciju noregulēšana	13		
Radiostaciju automātiskā saglabāšana	13		
Radiostaciju manuālā saglabāšana	13		
Saglabāto radiostaciju klausīšanās	13		

1. Svarīgi

- Izlasiet lietošanas instrukciju.
- Ievērojiet visus brīdinājumus.
- Izpildiet visus norādījumus.
- Nenobloķējiet ventilācijas atveres. Novietojiet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Nenovietojiet karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatora, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
- Novietojiet elektrības vadu tā, lai tas būtu pasargāts no samīšanas, saspiešanas vai cita veida deformācijas, it īpaši pie kontaktdakšas, sienas rozetes, sadalītāja un vietā, kur vads ir savienots ar pašu ierīci.
- Lietojiet tikai ražotāja noteiktos piederumus/aksesuārus.
- Lietojiet tikai ražotāja noteiktos vai kopā ar ierīci pārdotos ratiņus, statīvu, trijkāji, kronšteinu vai galdus. Ja izmantojat ratiņus, esiet piesardzīgi, pārvietojot ierīci uz ratiņiem, lai izvairītos no iespējamām savainojumiem apģāšanās gadījumā.



- Atvienojiet šo ierīci no elektrības padeves pērķona negaisa laikā, kā arī, ja ierīce ilgāku laiku netiks lietota.
- Ierīces apkopi un remontu veiciet tikai specializētā servisa centrā. Apkope un remonts ir nepieciešami tad, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāts elektrības vads vai kontaktdakša, uz ierīces ir uzlijis ūdens vai tajā ir iekritis kāds priekšmets, ierīce ir nonākusi lietū vai tikusi pakļauta mitruma iedarbībai, tā nedarbojas, kā nākas, vai arī tā ir nokritusi zemē.
- Ierīci nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdegta sveces u.tml.).

- BRĪDINĀJUMI par bateriju lietošanu – lai novērstu bateriju iztecēšanu, kas var radīt savainojumus, kā arī mantas vai ierīces bojājumus:
- Ievietojiet baterijas atbilstoši norādītajai polaritātei +/-.
- Kad tālvadības pults ilgāku laiku netiek lietota, izņemiet baterijas.
- Ja atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota tīkla kontaktdakša vai uzmava, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, ērti pieejamai un viegli izraujamai no elektrotīkla rozetes.

Iepazīstiet šos drošības simbolus



(UZMANĪBU; ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS NEATVĒRT;

UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEŅEMIET IERĪCES KORPUSU (VAI AIZMUGURĒJO PANELI). IERĪCES IEKŠPUSĒ NAV DETĀLU, KURU APKOPI VAI REMONTU VARĒTU VEIKT PATS LIETOTĀJS. IERĪCES APKOPI UN REMONTU UZTICIET TIKAI KVALIFICĒTAM SERVISA CENTRA PERSONĀLAM.)



“Zibens šautras simbols” norāda uz ierīcē ietilpstošām neizolētām sastāvdaļām, kuras var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Visu jūsu mājas iemītnieku drošības labad nekad neņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai izvairītos no ierīces darbības un apkopes traucējumiem, “izsaukuma zīme” vērš jūsu uzmanību uz tām ierīces funkcijām, par kuru lietošanu ir nepieciešams uzmanīgi izlasīt pievienoto literatūru.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu iespējamo uzliesmojuma vai elektriskās strāvas triecienu risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai pastiprināta mitruma iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz tās ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

UZMANĪBU: Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, elektrības vada kontaktdakšu pilnībā iespraudiet atbilstoša izmēra kontaktlīdzdā.



Bīdīnājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neelļojiet nevienu no šīs ierīces detaļām.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz citām elektroiekārtām.
- Sargājiet ierīci no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas vai karstuma.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Nodrošiniet, lai jūs vienmēr varētu viegli piekļūt barošanas vadam, kontaktdakšai vai adapterim, lai vajadzības gadījumā atvienotu ierīci no elektrotīkla.

2. Jūsu mini Hi-Fi sistēma

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā iegūtu no atbalsta, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo ierīci jūs varat:

- klausīties mūziku no diskkiem, USB atmiņas ierīcēm vai ārējām audioierīcēm;
- klausīties FM/AM radiostacijas.

Jūs varat bagātināt atskaņojamo skaņu ar sekojošiem skaņas efektiem:

- Digitālo skaņas kontroli (DSC);
- Dinamisko basu pastiprinājumu (DBB);
- Max Sound (maksimālo skaņu) enerģētiskākam skaņējumam.

Šī Hi-Fi sistēma atbalsta šādus multivides formātus:




Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce;
- Tālvadības pults (ar baterijām);
- Skaļrunis (x 2);
- AM cilpas antena;
- MP3 savienojuma kabelis;
- Lietošanas instrukcija;
- Īsā lietošanas pamācība.

Galvenās ierīces pārskats

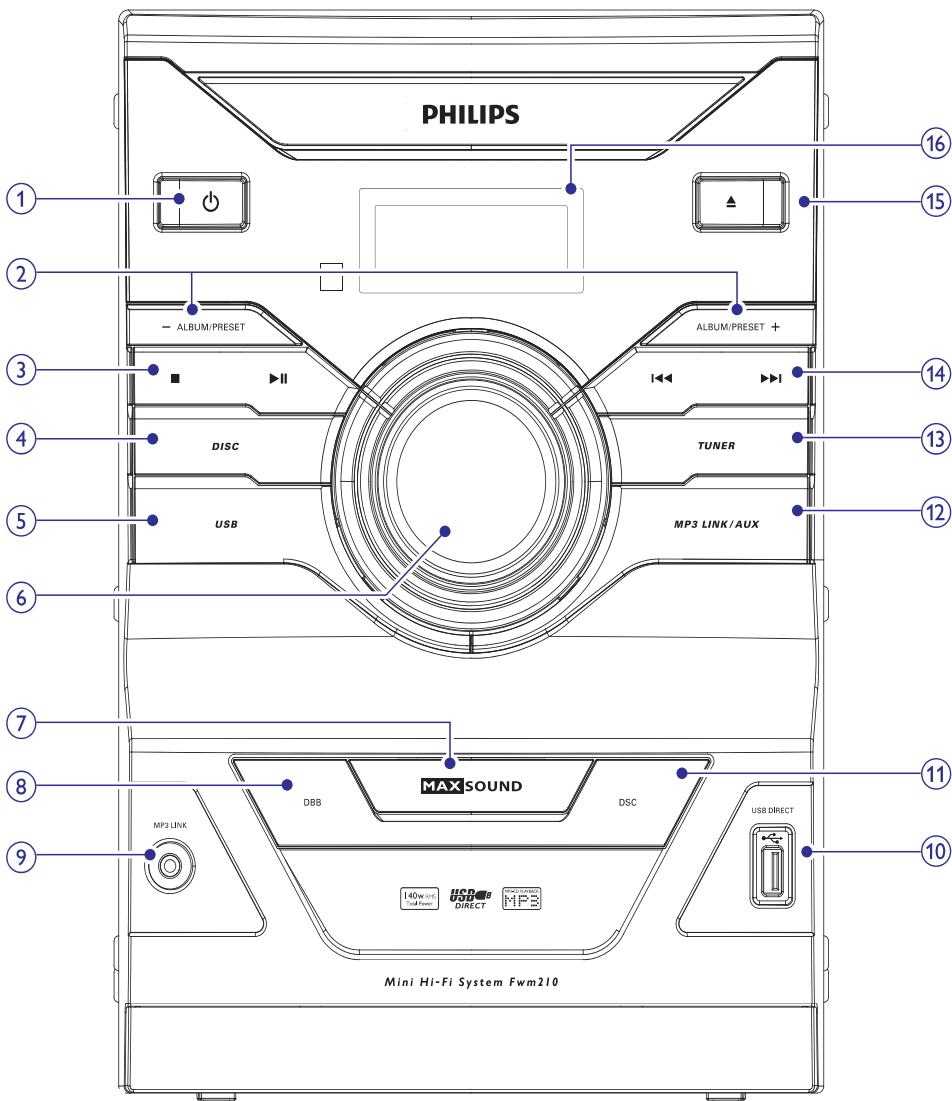

1.

- Ieslēgt Hi-Fi sistēmu.
- Pārslēgt gaidstāves režīmā vai Eco Power dabai draudzīgajā gaidstāves režīmā.

2. ALBUM/PRESET +/- (Albums/Radiostaciju atmiņa +/-)

- Izvēlēties starp atmiņā saglabātajām radiostacijām.
- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo albumu.

3. /

- Apturēt atskaņošanu vai dzēst programmu.
- Sākt vai pauzēt atskaņošanu.

4. DISC (Disks)

- Izvēlēties diska atskaņošanas avotu.

5. USB

- Izvēlēties USB atmiņas ierīces atskaņošanas avotu.

6. Skaļuma regulēšanas slēdzis

- Regulēt skaļumu.

7. MAX SOUND (Maksimālā skaņa)

- Ieslēgt/izslēgt enerģētiskāku skaņējumu.

8. DBB (Dinamiskais basu pastiprinājums)

- Ieslēgt/izslēgt dinamisko basu pastiprinājumu.

9. MP3 LINK (MP3 savienojums)

- Ligzda ārējas audioierīces pievienošanai.

10. USB DIRECT (USB savienojums)

- Ligzda USB atmiņas ierīces pievienošanai.

11. DSC (Digitālā skaņas kontrole)

- Izvēlēties kādu no noklusējuma skaņas iestatījumiem.

12. MP3 LINK/AUX (MP3 savienojums/Papildierīce)

- Izvēlēties MP3 savienojuma/papildierīces atskaņošanas avotu.

13. TUNER (Radiouztvērējs)

- Izvēlēties radio atskaņošanas avotu.

14. /

- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
- Meklēt ieraksta/diska ietvaros.
- Regulēt radiostacijas frekvenci.
- Regulēt pulksteņa laiku.


15.

- Atvērt/aizvērt diska nodalījumu.

16. Displeja panelis

- Attēlo aktuālo statusu.

Tālvadības pults pārskats

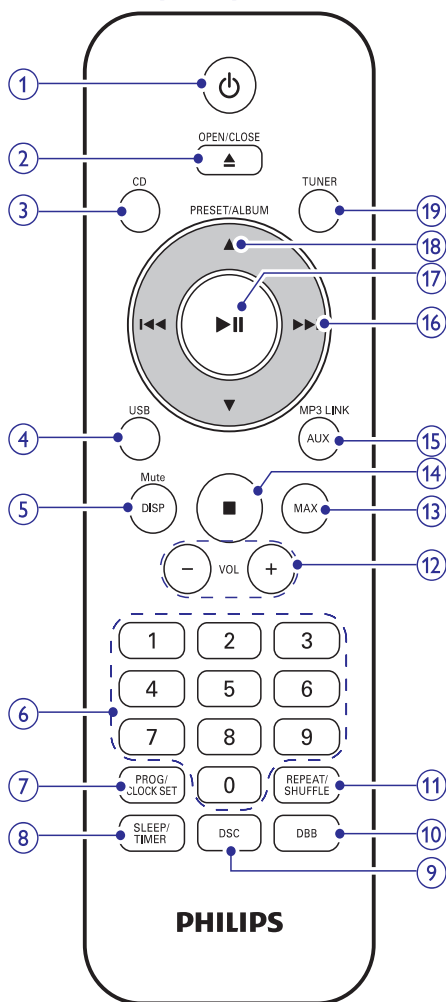

1.

- Ieslēgt Hi-Fi sistēmu.
- Pārslēgt gaidstāves režīmā vai Eco Power dabai draudzīgajā gaidstāves režīmā.

2. OPEN/CLOSE (Atvērt/Aizvērt)

- Atvērt/aizvērt diska nodalījumu.

3. CD (Kompaktdisks)

- Izvēlēties diska atskaņošanas avotu.

4. USB

- Izvēlēties USB atmiņas ierīces atskaņošanas avotu.

5. DISP/MUTE (Displejs/Izslēgt skaņu)

- Izslēgt vai atjaunot skaņu.
- Attēlot pulksteni un atskaņošanas informāciju.

6. Ciparu taustiņi

- Izvēlēties konkrētu ierakstu no diska.

7. PROG/CLOCK SET (Programmēt/Iestatīt pulksteni)

- Iestatīt pulksteņa laiku.
- Programmēt ierakstus un regulēt radiostacijas.

8. SLEEP/TIMER (Izslēgšanās/Modinātāja taimeris)

- Iestatīt modinātāja/izslēgšanās taimeris.

9. DSC (Digitālā skaņas kontrole)

- Izvēlēties kādu no noklusējuma skaņas iestatījumiem.

10. DBB (Dinamiskais basu pastiprinājums)

- Ieslēgt/izslēgt dinamisko basu pastiprinājumu.

11. REPEAT/SHUFFLE (Atkārtot/Jauktā secībā)

- Atskaņot ierakstus atkārtoti/jauktā secībā.

12. VOL +/- (Skaļums +/-)

- Regulēt skaļumu.

13. MAX (Maksimālā skaņa)

- Ieslēgt/izslēgt enerģētiskāku skanējumu.

14. ■

- Apturēt atskaņošanu.
- Dzēst programmu.

15. MP3 LINK/AUX (MP3 savienojums/Papildierīce)

- Izvēlēties MP3 savienojuma/papildierīces atskaņošanas avotu.

16. ◀◀/▶▶

- Meklēt ieraksta/diska ietvaros.
- Regulēt radiostacijas frekvenci.
- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
- Regulēt pulksteņa laiku.

17. ▶▶

- Sākt vai pauzēt atskaņošanu.

18. PRESET/ALBUM ▲ / ▼ (Radiostaciju atmiņa/Albums)

- Izvēlēties starp atmiņā saglabātajām radiostacijām.
- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo albumu.

19. TUNER (Radiouztvērējs)

- Izvēlēties radio atskaņošanas avotu.


3. Darbības uzsākšana

! Uzmanību


- Vadības taustiņu vai regulējumu nepareiza lietošana vai arī šajā instrukcijā neparedzētu manipulāciju veikšana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.

Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Vidējo viļņu MW (AM) antenas pievienošana

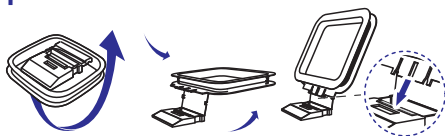

1. Salieciet vidējo viļņu MW (AM) cilpas antenu.

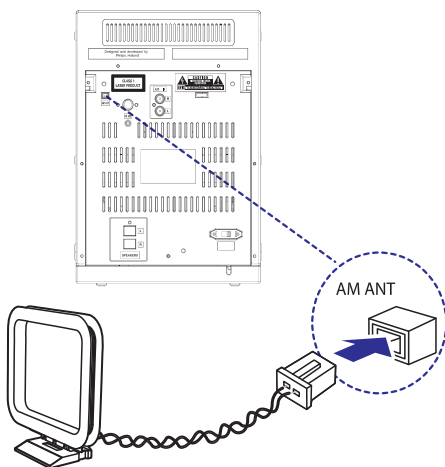


2. Pievienojiet vidējo viļņu MW (AM) cilpas antenu pie **AM ANT** ligzdās Hi-Fi sistēmas aizmugurē.

Skaļruņu pievienošana

≡ Piezīme

- Labākai skaņas kvalitātei izmantojiet tikai komplektācijā iekļautos skaļruņus.
- Pievienojiet tikai tāds skaļruņus, kuru pretestība ir tāda pati vai augstāka kā komplektācijā iekļautajiem skaļruņiem. Skatiet šīs lietošanas instrukcijas sadaļu "Specifikācijas".

Pilnībā ievietojiet skaļruņu vadus skaļruņu ligzdās Hi-Fi sistēmas aizmugurē.

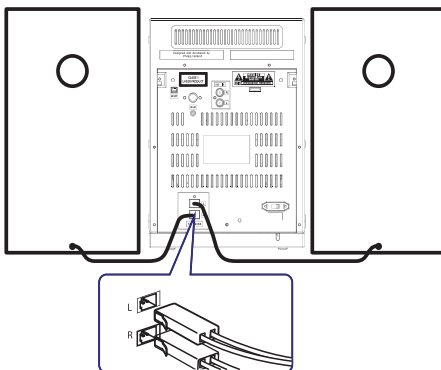

≡ Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.


Tālvadības pults sagatavošana

! Uzmanību

- Sprādzienbīstamības risks! Sargājiet baterijas no karstuma, tiešiem saules stariem vai uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Samazināta bateriju darbības mūža risks! Nekad nelietojiet kopā dažādu zīmolu vai tipu baterijas.

Pirms uzsākt tālvadības pults lietošanu, ievietojiet tajā divas AAA tipa baterijas, ievērojot bateriju nodalījumā norādīto polaritāti (+/-).

... Darbības uzsākšana

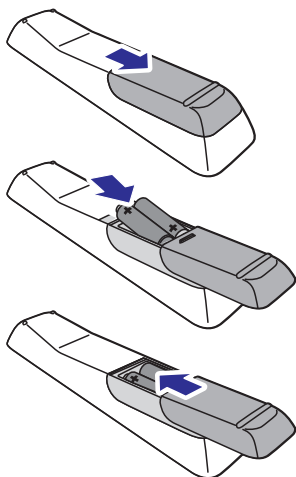

Barošanas padeves pievienošana




Uzmanību

- Ierīces bojājumu risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst uz ierīces barošanas vada kontaktakšas norādītajam spriegumam.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot ierīci no elektrības, izvelciet kontaktakšu no rozetes. Nekad nevelciet aiz vada!



Piezīme

- Pirms maiņstrāvas barošanas vada pievienošanas pārliecinieties, vai ir izveidoti visi pārējie savienojumi.

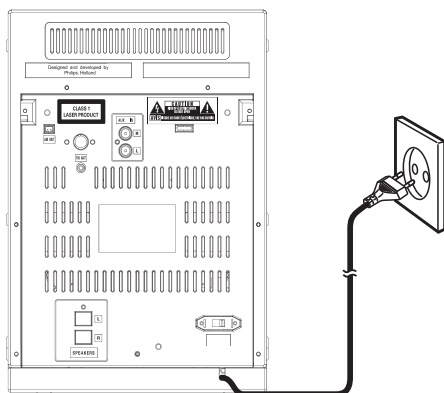

Pulksteņa laika iestatīšana

1. Lai aktivizētu pulksteņa laika iestatīšanas režīmu, gaidstāves režīmā nospiediet un 2 sekundes turiet nospiešu taustiņu **CLOCK SET**.
 - ↳ Displejā parādās paziņojums **[SET CLOCK]** (iestatīt pulksteni), pēc tam laika formāts **[24H]** (24 stundas) vai **[12H]** (12 stundas).
2. Nospiediet taustiņu **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos 12 vai 24 stundu formātu.
3. Nospiediet taustiņu **CLOCK SET**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Sāk mirgot stundu iestatījuma cipari.
4. Atkārtojiet 2. – 3. soli, lai iestatītu stundu un minūšu rādījumu.



Piezīme

- Lai izietu no pulksteņa laika iestatīšanas režīma, nospiediet taustiņu **■**.

Ieslēgšana

Nospiediet taustiņu **⏻**.

- ↳ Hi-Fi sistēma ieslēdzas pēdējā izvēlētā avota režīmā.

Pārslēgšana gaidstāves režīmā

Lai pārslēgtu Hi-Fi sistēmu gaidstāves režīmā, nospiediet taustiņu **⏻**.

- ↳ Displejā tiek parādīts pulksteņa laiks (ja tas ir iestatīts).

Lai pārslēgtu ierīci Eco Power dabai draudzīgajā gaidstāves režīmā:

Gaidstāves režīmā nospiediet un 2 sekundes turiet nospiešu taustiņu **⏻**.

- ↳ Displejā parādās paziņojums **[ECO POWER]** (dabai draudzīgā gaidstāve), pēc tam displeja fona apgaismojums izdziest.

4. Atskaņošana

Atskaņošanas vadība

Atskaņošanu ir iespējams kontrolēt ar šādām darbībām:

Funkcija	Darbība
Apturēt atskaņošanu	Nospiediet taustiņu ■.
Pauzēt/atsākt atskaņošanu	Nospiediet taustiņu ► .
Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu	Nospiediet taustiņu ◀◀ / ▶▶.
Atskaņošanas laikā meklēt uz priekšu/atpakaļ	Nospiediet un turiet nospiešu taustiņu ◀◀ / ▶▶. Atļaidiet, lai atsāktu normālu atskaņošanu.
Izvēlēties albumu (MP3/WMA)	Nospiediet taustiņu ▲ / ▼.
Izvēlēties konkrētu ierakstu	Nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus.

Atskaņošana no diska

Piezīme

- Pārliecinieties, vai disks satur atskaņojamu audiosaturu.

- Nospiediet taustiņu **CD**, lai izvēlētos kompaktdiska atskaņošanas avotu.
- Nospiediet taustiņu ▲.
↳ Atveras diska nodalījums.
- Ievietojiet disku ar apdrukāto pusi uz augšu, tad vēlreiz nospiediet taustiņu ▲.
↳ Displejā apmēram 10 sekundes mirgo paziņojums **[Read]** (lasa), pēc tam automātiski sākas atskaņošana.

Atskaņošana no USB

Piezīme

- Pārliecinieties, vai USB atmiņas ierīce satur atskaņojamu audiosaturu.

- Ievietojiet USB atmiņas ierīci  ligzdā.
- Nospiediet taustiņu **USB**, lai izvēlētos USB atskaņošanas avotu.
↳ Automātiski sākas atskaņošana.

Ārējās audioierīces klausīšanās

Šajā Hi-Fi sistēmā ir iespējams klausīties mūziku arī no ārējām audioierīcēm.

Audioierīcei ar austiņu ligzdu:

- Nospiediet taustiņu **MP3 LINK/AUX**, lai izvēlētos MP3 savienojuma atskaņošanas avotu.
- Pievienojiet komplektācijā iekļauto MP3 savienojuma kabeli pie:
 - MP3 LINK** ligzdas;
 - Ārējās audioierīces austiņu ligzdas.
- Atskaņojiet mūziku ārējā audioierīcē (skatiet tās lietošanas instrukciju).

Citām audioierīcēm:

- Atkārtoti spiediet taustiņu **MP3 LINK/AUX**, lai izvēlētos AUX atskaņošanas avotu.
- Pievienojiet audiokabeļus pie:
 - AUX IN** ligzdām;
 - Ārējās audioierīces AUDIO OUT (Skaņas izvades) ligzdām.
- Atskaņojiet mūziku ārējā audioierīcē (skatiet tās lietošanas instrukciju).

5. Atskaņošanas iespējas

Skaņas regulēšana

Atskaņošanas laikā ir iespējams regulēt skaļumu un izvēlēties dažādus skaņas efektus:

Funkcija	Darbība
Regulēt skaļāk/klusāk	Nospiediet taustiņu VOL +/- .
Izslēgt/atjaunot skaņu	Nospiediet un divas sekundes turiet nospiešu taustiņu MUTE .
Ieslēgt/izslēgt enerģētiskāku skaņējumu	Nospiediet taustiņu MAX .
Ieslēgt/izslēgt dinamisko basu pastiprinājumu	Nospiediet taustiņu DBB .
Izvēlēties kādu no noklusējuma skaņas efektiem (FLAT , OPTIMAL , JAZZ , ROCK vai TECHNO).	Atkārtoti spiediet taustiņu DSC .

Atkārtošana un atskaņošana jauktā secībā

- Atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT**, lai izvēlētos:
 - ↺: atkārtoti atskaņot pašreizējo ierakstu.
 - ↺ **ALL**: atkārtoti atskaņot visus ierakstus.
 - ↺ **ALB**: (tikai MP3/WMA) atkārtoti atskaņot pašreiz izvēlēto albumu.
 - ↺: atskaņot visus ierakstus jauktā secībā.
- Lai atgrieztos uz parastu atskaņošanas secību, atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT**, līdz displejā ir redzams paziņojums **[TRK]** (ieraksts).

Ierakstu programmēšana

Ir iespējams izveidot programmu no maksimums 20 ierakstiem.

- CD/USB režīmā, kad atskaņošana ir apturēta, nospiediet taustiņu **PROG**.
 - ↳ Displejā parādās paziņojums **[PROG]** (programma) un sāk mirgot ieraksta kārtas numurs.
- MP3/WMA failiem: ar taustiņiem ▲ / ▼ izvēlieties albumu.
- Ar taustiņiem ◀◀ / ▶▶ izvēlieties ieraksta kārtas numuru, tad nospiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.
- Atkārtojiet 2. – 3. soli, lai ieprogrammētu arī citus ierakstus.
- Nospiediet taustiņu ▶▶, lai atskaņotu izveidoto programmu.
 - ↳ Atskaņošanas laikā displejā ir redzams paziņojums **[PROG]** (programma).
 - Lai dzēstu programmu, brīdī, kad atskaņošana ir apturēta, nospiediet taustiņu ■.

Dažādas informācijas aplūkošana

Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **DISPLAY**, lai aplūkotu pulksteni un dažādu atskaņošanas informāciju.

6. Radio klausīšanās

Radiostaciju noregulēšana



Brīdinājums

- Lai uzlabotu FM uztveršanas kvalitāti, pilnībā izvelciet FM antenu un noregulējiet tās pozīciju.

- Nospiediet taustiņu **TUNER**, lai izvēlētos FM/MW (AM) radio atskaņošanas avotu.
- Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu **◀◀ / ▶▶**.
 - Radiouztvērējs automātiski noregulē radiostaciju ar pietiekami spēcīgu uztveršanas signālu.
- Atkārtojiet 2. soli, lai noregulētu citas radiostacijas.

Lai noregulētu un klausītos staciju ar vāju apraides signālu:

- Atkārtoti spiediet taustiņu **◀◀ / ▶▶**, līdz atrodat optimālu uztveršanas frekvenci.

Radiostaciju automātiskā saglabāšana



Piezīme

- Jūs varat saglabāt atmiņā līdz 30 FM radiostacijām un 10 MW (AM) radiostacijām.

Radiouztvērēja režīmā nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu **PROG**.

- Displejā parādās paziņojums **[AUTO]** (automātiskā saglabāšana).
- Sistēma saglabā visas pieejamās radiostacijas un automātiski atskaņo pirmo pieejamo radiostaciju.

Radiostaciju manuālā saglabāšana

- Noregulējiet vēlamās FM/MW (AM) radiostacijas frekvenci.
- Nospiediet taustiņu **PROG**.
 - Displejā sāk mirgot radiostacijas kārtas numurs.
- Atkārtoti spiediet taustiņu **▲ / ▼**, lai izvēlētos kārtas numuru.
- Vēlreiz nospiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.
- Atkārtojiet 1. – 4. soli, lai saglabātu citas radiostacijas.



Piezīme

- Lai pārrakstītu virsū saglabātai radiostacijai, saglabājiet tās vietā citu radiostaciju.

Saglabāto radiostaciju klausīšanās

Radiouztvērēja režīmā atkārtoti spiediet taustiņu **▲ / ▼** vai ciparu taustiņus uz tālvadības pults, lai izvēlētos saglabātās radiostacijas kārtas numuru.

7. Citas funkcijas

Modinātāja taimera iestatīšana

Šo Hi-Fi sistēmu ir iespējams izmantot kā modinātāju. Kā modinātāja signālu ir iespējams izvēlēties disku, radiouztvērēju vai USB atmiņas ierīci.

Piezīme

- Pārliecinieties, vai pulksteņa laiks ir iestatīts pareizi.

1. Gaidstāves režīmā nospiediet un turiet nospiešu taustiņu **TIMER**, līdz displejā parādās paziņojums **[TIMER SET]** (iestatīt taimerī). Displejā parādās paziņojums **[SELECT SOURCE]** (izvēlēties avotu).
2. Nospiediet vēlamā atskaņošanas avota taustiņu, lai izvēlētos modinātāja skaņas avotu: **DISC**, **TUNER** vai **USB**.
3. Nospiediet taustiņu **TIMER**, lai apstiprinātu.
↳ Displejā sāk mirgot stundu rādījuma cipari.
4. Ar taustiņiem **◀◀** / **▶▶** noregulējiet vēlamu stundu iestatījumu.
5. Nospiediet taustiņu **TIMER**, lai apstiprinātu.
↳ Displejā sāk mirgot minūšu rādījuma cipari.
6. Atkārtojiet 4. – 5. soli, lai noregulētu minūšu iestatījumu.
↳ Displejā parādās modinātāja ikona.

Izslēgšanās taimera iestatīšana

Šī Hi-Fi sistēma var automātiski pārslēgties gaidstāves režīmā pēc iepriekšnoteikta laika posma.

Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, lai izvēlētos, pēc cik ilga laika (minūtēs) ierīce izslēgsies.

↳ Kad izslēgšanās taimeris ir aktivizēts, displejā parādās **zz**.

Lai deaktivizētu izslēgšanās taimerī:

Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, līdz displejā ir redzams paziņojums **[SLP OFF]** (izslēgšanās izslēgta).

↳ No displeja pazūd **zz**.

8. Informācija par precī

Piezīme

- Informācija par ierīci var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Kopējā izvades jauda2 x 70 W RMS

Frekvences reakcija63 – 16000 Hz, ± 3 dB

Signāla – trokšņa attiecība> 55 dB

Disks

Lāzera tipsPusvadītājs

Diska diametrs12 cm/8 cm

Atbalstītie disku formātiCD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Audiosignāla ciparu-analogais pārveidotājs (Audio DAC)24 biti/44,1 kHz

Kopējie skaņas kropļojumi< 1%

Frekvences reakcija63 Hz – 16 kHz

S/T attiecība> 65 dBA

Uztvērējs

Frekvences reakcijaFM: 87,5 – 108 MHz
MW: 531 – 1602 kHz

Uztveršanas solisFM: 50 KHz
MW: 9 KHz

Jutība

- Mono, 26 dB, S/T attiecība< 22 dBu

- Stereo, 46 dB, S/T attiecība< 45 dBu

Meklēšanas selektivitāte< 28 dBu

Kopējie skaņas kropļojumi< 3 %

Signāla – trokšņa attiecība> 45 dB

... Informācija par precī

Skaļruņi

Skaļruņu pretestība4 omi

Vispārīgā informācija

Mainstrāvas barošanas padve220 – 240 V~,
50/60 Hz

Elektroenerģijas patēriņš
darbības režīmā55 W

Elektroenerģijas patēriņš
gaidstāves režīmā< 10 W

Elektroenerģijas patēriņš Eco Power
dabai draudzīgajā gaidstāves režīmā.....< 0,5 W

USB tiešais pieslēgumsVersija 2.0/1.1

Izmēri

- Galvenā ierīce (P x A x D)220 x 312 x 248 mm

- Skaļruņi (P x A x D)195 x 310 x 207 mm

Svars

- ar iepakojumu9,5 kg

- galvenā ierīce3,4 kg

- skaļruņi2 x 2,1 kg

USB atskaņošanas saderīguma informācija

Atbalstītās USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0 un USB 1.1);
- USB atskaņotāji (USB 2.0 un USB 1.1);
- Atmiņas kartes (darbībai ar šo ierīci ir nepieciešams papildu karšu lasītājs).

Atbalstītie formāti:

- USB vai atmiņas failu formāts: FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti);
- MP3 bitu pārraides ātrums (datu ātrums): 32-320 Kbps un mainīgs bitu pārraides ātrums;
- WMA v9 vai agrāka;
- Direktorijs dziļums maksimums līdz 8 līmeņiem;

- Maksimālais albumu/mapju skaits: 99;
- Maksimālais ierakstu/virsrakstu skaits: 999;
- ID3 tagu versija 2.0 vai jaunāka;
- Failu nosaukums unikodā UTF8 (maksimālais garums: 128 baiti).

Neatbalstītie formāti:

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus, un tas netiks parādīts displejā.
- Faili, kuru formāts nav atbalstīts, tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu .dlf tiek ignorēti un netiek atskaņoti.
- AAC, WAV, PCM audiofaili.
- Ar DRM (digitālo tiesību pārvaldīšanas tehnoloģiju) aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA faili Lossless formātā.

Atbalstītie MP3 disku formāti

- ISO9660, Joliet;
- Maksimālais virsrakstu skaits: 511 (atkarībā no faila nosaukuma garuma);
- Maksimālais albumu skaits: 511;
- Atbalstītās iztveršanas frekvences: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz;
- Atbalstītie bitu pārraides ātrumi: 32 – 320 (kbps), mainīgs bitu pārraides ātrums;
- ID3 tagu versija 2.0 vai jaunāka.

Apkope

Ierīces korpusa tīrīšana

- Lai notīrītu ierīces korpusu, lietojiet mīkstu drāniņu, kas mazliet samitrināta ar maigu tīrīšanas līdzekli. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, spirtu, amonjaku vai abrazīvas vielas.

Disku tīrīšana

- Ja disks ir kļuvis netīrs, tad notīriet to ar tīrīšanas drāniņu. Tīriet disku virzienā no centra uz malu.



- Neizmantojiet tādus šķīdinātājus kā benzolu, atšķaidītāju, komerciāli pieejamos tīrīšanas līdzekļus vai antistatiskos aerosolus, kas paredzēti analogo ierakstu (skaņu plašu) tīrīšanai.

Diska lēcas tīrīšana

- Pēc ilgstošas lietošanas pie diska lēcas var sakrāties netīrumi vai putekļi. Lai nodrošinātu labu atskaņošanas kvalitāti, notīriet diska lēcu ar Philips kompaktdisku lēcu tīrīšanas līdzekli vai jebkuru citu komerciāli pieejamo tīrītāju. Ievērojiet norādījumus, kas ir pievienoti tīrītājam.

9. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenovēliet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/welcome). Kad sazināsit ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, vai ierīces mainstrāvas barošanas vads ir pareizi pievienots.
- Pārliecinieties, vai elektrotīkla rozetē ir elektrība.
- Elektroenerģijas taupīšanas nolūkā ierīce automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc ieraksta atskaņošanas beigām, ja netiek nospiesti nevieni vadības taustiņš.

Nav skaņas, vai ir slikta skaņas kvalitāte

- Noregulējiet skaļumu.
- Pārliecinieties, vai skaļruņi ir pareizi pievienoti.
- Pārbaudiet, vai atkailinātie skaļruņu vadi ir iespiesti spailēs.

Hi-Fi sistēma nereaģē

- Atvienojiet un atkārtoti pievienojiet mainstrāvas barošanas vada kontaktdakšu, tad atkārtoti ieslēdziet sistēmu.
- Elektroenerģijas taupīšanas nolūkā ierīce automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc ieraksta atskaņošanas beigām, ja netiek nospiesti nevieni vadības taustiņš.

... Darbības traucējumu novēršana

Tālvadības pults nedarbojas

- Pirms nospiegt jebkuru funkciju izvēles taustiņu, vispirms izvēlieties pareizo atskaņošanas avotu ar tālvadības pulti, nevis ar taustiņiem uz galvenās ierīces.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un ierīci.
- Ievietojiet baterijas, ievērojot norādīto polaritāti (+/-).
- Nomainiet baterijas.
- Mērkējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru galvenās ierīces priekšpusē.

Disks netiek uztverts

- Ievietojiet disku.
- Pārbaudiet, vai disks nav ievietots otrādi.
- Nogaidiet, līdz iztvaiko uz lēcas kondensējies mitrums.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet pabeigtu (finalizētu) disku vai pareiza formāta disku.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un jūsu televizoru vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izvelciet FM antenu.

Modinātājs nedarbojas

- Iestatiet pareizu pulksteņa laiku un modinātāja iestatījumus.

Pulksteņa/modinātāja iestatījumi ir dzēsti

- Ir bijis elektrības padeves pārrāvums vai arī barošanas vada kontaktdakša ir tikusi atvienota no elektrotīkla rozetes.
- Atkārtoti iestatiet pulksteni/modinātāju.

USB ierīce netiek atbalstīta

- Attiecīgā USB atmiņas ierīce nav saderīga ar šo ierīci. Mēģiniet citu USB atmiņas ierīci.

10. Paziņojumi



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Šī ierīce atbilst sekojošu direktīvu un vadlīniju prasībām:

2004/108/EK un 2006/95/EK.

Jebkādas Philips Consumer Lifestyle tieši neapstiprinātas ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.



**Esiet atbildīgi
ievērojiet autortiesības**

Ar autortiesībām aizsargātu materiālu, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņu ierakstu neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un par to var saukt pie kriminālatbildības. Šo ierīci nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Jā ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vides aizsardzība

Ražotājs ir izvērijušies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisīni, aizsargloksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.



“Windows Media” un “Windows” logotipi ir “Microsoft Corporation” preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.


Šī ierīce ir marķēta ar sekojošu uzlīmi:



2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. Philips patur tiesības jebkurā laikā modificēt savus ražojumus bez pienākuma atbilstoši pielāgot agrāk veiktās preču piegādes.

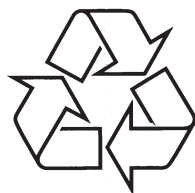

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>