




Philips  
Auriculares realmente  
inalámbricos

### Sonido rico

Calidad de llamada clara  
Resistencia al agua IPX5  
Hasta 26 horas de reproducción

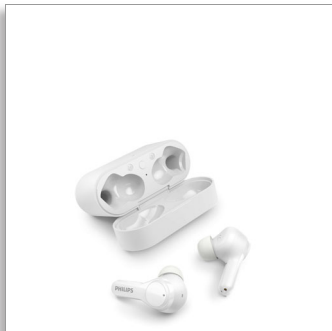

TAT3217WT

## Sonido rico allá donde vayas

Disfruta de un sonido rico para tu música y de una claridad de conversación cristalina con estos auriculares realmente inalámbricos. Cómodos, fiables y con un estuche de carga que cabe en el bolsillo. Resistencia IPX5 a salpicaduras y sudor, y con 26 horas de tiempo de reproducción.

### Estuche de carga pequeño con capacidad para 26 h de reproducción

- 6 horas de reproducción. Carga rápida de 15 minutos para conseguir una hora adicional
- Estuche de carga USB-C compacto
- El estuche ofrece 20 horas de tiempo de reproducción adicionales
- Resistencia al sudor y las salpicaduras IPX5

### Sonido rico, diseño ergonómico.

- Fijación segura y cómoda en el oído
- 3 pares adicionales de almohadillas de silicona (grandes, medianas, pequeñas)
- Altavoces de neodimio 10 mm para un sonido rico
- Compatibilidad con la aplicación Philips Headphones específica

### Llamadas claras, extremadamente prácticos.

- Control táctil. Fácil de emparejar
- 2 micrófonos ENC integrados para llamadas claras
- Reconexión automática y activación sencilla del asistente de voz
- Realiza llamadas en modo mono con un solo auricular

# PHILIPS

Auriculares realmente inalámbricos  
Sonido rico Calidad de llamada clara, Resistencia al agua IPX5, Hasta 26 horas de reproducción

TAT3217WT/00

## Destacados

### Fijación segura y cómoda en el oído




Estos tapones de auricular con diseño de palo de hockey se adaptan a los canales auditivos para crear un sellado que reduce el ruido externo. Los potentes altavoces de 10 mm permiten disfrutar de un sonido rico e intenso. Incluye tres tamaños de almohadillas de silicona suaves e intercambiables.

### 2 micrófonos ENC para llamadas claras



ENC utiliza un micrófono dual y un algoritmo de reducción de ruido para ofrecer una gran claridad en las llamadas. Dos micrófonos reducen a todos los efectos el ruido ambiental para que las llamadas sean nítidas. Estos auriculares realmente inalámbricos te permiten comunicarte con claridad en todo momento.

### Estuche de carga compacto

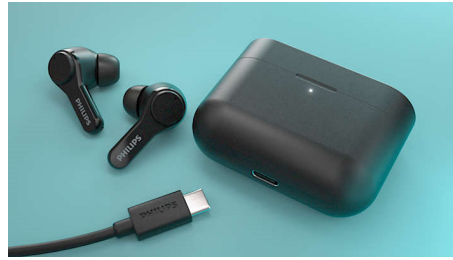

Llévate tu música adonde quieras con este estuche de carga compacto. Los auriculares, completamente cargados, te ofrecen 6 horas de reproducción y un estuche completamente cargado añade 20 horas más. Para conseguir una carga rápida, carga los auriculares durante 15 minutos y obtén una hora adicional.

### Resistencia al sudor y las salpicaduras IPX5

La clasificación IPX5 te permite llevarte la música contigo, independientemente del tiempo que haga. Los auriculares son resistentes al agua y las salpicaduras ocasionales, por lo que no tendrás que preocuparte de que sorprenda la lluvia.

### Sonido personalizable

Mejora los graves. Baja el tono de los agudos. Haz tuyo tu sonido. La aplicación Philips Headphones te pone al mando de la música que estás escuchando. Ajusta los niveles tú mismo o elige entre los estilos de sonido predeterminados.

### Control y emparejamiento sencillos

Los controles táctiles de los auriculares te hacen la vida muy fácil. Úsalos para pausar la música, recibir llamadas y activar el asistente de voz del teléfono. Una vez emparejados, los auriculares se volverán a conectar con el teléfono en cuanto abras el estuche de carga.

### Modo mono para llamadas

¿Recibes muchas llamadas? Puedes duplicar el tiempo de conversación utilizando un auricular mientras el otro se carga. El micrófono se asigna automáticamente al auricular que estás utilizando, por lo que solo tienes que cambiar al otro cuando la batería del auricular actual se agote.

### Altavoces de neodimio de 10 mm

Altavoces de neodimio 10 mm para un sonido rico

### 3 pares adicionales de almohadillas

3 pares adicionales de almohadillas de silicona (grandes, medianas, pequeñas)

### 6 horas de reproducción

6 horas de reproducción. Carga rápida de 15 minutos para conseguir una hora adicional

### Reconexión automática

Reconexión automática y activación sencilla del asistente de voz

### El estuche ofrece 20 horas de reproducción

El estuche ofrece 20 horas de tiempo de reproducción adicionales

# Especificaciones

## Sonido

- Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
- Diámetro del altavoz: 10 mm
- Impedancia: 16 ohmios
- Entrada de alimentación máxima: 5 mW
- Sensibilidad: 101,5 dB (1000 Hz)
- Tipo de altavoz: Dinámico

## Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5.2
- Sin cables
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance máximo: Hasta 10 m
- Códec compatible: SBC
- Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth

## Caja exterior

- Longitud: 34.8 cm
- Unidades por caja: 24
- Anchura: 24.8 cm
- Peso bruto: 4.135 kg
- Altura: 24.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 12587 9
- Peso neto: 1.848 kg
- Peso tara: 2.287 kg

## Cómodas funciones

- Resistencia al agua: IPX5
- Compatibilidad con la aplicación Philips Headphones
- Modo mono para TVWS
- Posibilidad de actualización de firmware
- Tipo de controles: Tacto

## Caja interior

- Longitud: 16.4 cm
- Unidades por caja: 3
- Anchura: 11.5 cm
- Altura: 11 cm
- Peso neto: 0.231 kg
- Peso bruto: 0.46 kg
- Peso tara: 0.229 kg
- GTIN: 2 48 95229 12587 6

## Potencia

- Recargable
- Número de pilas: 3 uds.
- Tiempo de reproducción de música: 6 + 20 hora(s)
- Tiempo de conversación: 6 horas
- Tiempo de carga: 2 hora(s)
- Rápido tiempo de carga: 15 mins for 1 hr

- Tipo de batería (estuche de carga): Lithium Polymer (built-in)
- Tipo de batería (auriculares): Lithium Polymer (built-in)
- Peso de la batería (total): 10.5 g
- Capacidad de la batería (estuche): 460 mAh
- Capacidad de la batería (auriculares): 40 mAh

## Dimensiones del embalaje

- Altura: 17.5 cm
- Tipo de embalaje: Caja
- Tipo de colocación: Colgante
- Anchura: 9.5 cm
- Profundidad: 3.3 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 12587 2
- Peso bruto: 0.131 kg
- Peso neto: 0.077 kg
- Peso tara: 0.054 kg

## Accesorios

- Guía de inicio rápido
- Almohadillas: 3 pares (S/M/L)
- Estuche de carga
- Cable de carga: Cable USB-C, 500 mm

## Diseño

- Color: Blanco
- Material de acoplamiento para la oreja: Silicona
- Ajuste para la oreja: Intrauditivo
- Tipo de ajuste intrauditivo: Almohadillas de silicona

## Telecomunicaciones

- Micrófono para llamadas: 2 mics
- Micrófono ENC

## Dimensiones

- Dimensiones del estuche de carga (An. x Pr. x Al.): 6.25 x 2.40 x 4.56 cm
- Dimensiones del auricular (An. x Pr. x Al.): 3.41 x 2.00 x 2.18 cm
- Peso total: 0.051 kg

## UPC

- UPC: 8 40063 20233 7

## Asistente de voz

- Compatibilidad con asistente de voz
- Activación del asistente de voz: Manual
- Compatibilidad con asistente de voz



Fecha de emisión  
2024-03-12

Versión: 6.0.3

EAN: 48 95229 12587 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)