


Prestigo – Configo  
SRT8215

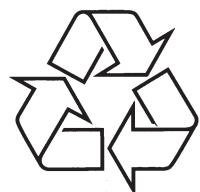

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

## TURINYS

Sveiki atvykė į 'Prestigo' ir 'Configo' .....	4
<b>'Configo'</b> .....	<b>5</b>
'Configo' įjungimas.....	5
'Configo' programinės įrangos atnaujinimas .....	6
'Configo' ištrynimas.....	6
<b>Irenginiai</b> .....	<b>8</b>
Irenginiai.....	8
Irenginių pridėjimas ir ištrynimas .....	8
Irenginio pridėjimas.....	8
Jūsų irenginio nustatymų paieška.....	9
Jūsų nuotolinio valdymo pulto mygtukų kopijavimas .....	10
Irenginio ištrynimas.....	11
Irenginių redagavimas .....	12
Irenginio redagavimas .....	12
Irenginio pervadinimas .....	12
Mégstami kanalai .....	13
Mégstami – ekspertiniai nustatymai .....	16
Minkštujų mygtukų nustatymas.....	16
Garsumo valdymo mygtukų pakeitimas .....	18
Mygtuko pataisymas.....	19
<b>Funkcijos</b> .....	<b>20</b>
Funkcijos.....	20
Funkciju pridėjimas ir ištrynimas .....	21
Funkcijos pridėjimas.....	21
Funkcijos ištrynimas.....	21
Funkciju redagavimas .....	22
Funkcijos redagavimas .....	22
Funkcijos pervadinimas .....	23
Mégstami kanalai kaip funkcijos .....	23
Mégstami kanalai – ekspertiniai nustatymai kaip funkcijos .....	26
Funkcijų minkštaisiais mygtukais nustatymas .....	26
Funkcijų nustatymai .....	28
Funkcijos problemų sprendimas .....	31
Tolimesnis redagavimas.....	32
<b>Pirminiai nustatymai</b> .....	<b>35</b>
Pirminiai nustatymai .....	35

## PASTABOS

PASTABOS

TURINYS

<b>'Prestigo' naudojimas .....</b>	<b>37</b>
Jūsų 'Prestigo' apžvalga .....	37
Ijungimo mygtukas .....	38
Ivesties mygtukas .....	39
Jūsų 'Prestigo' pagalbos mygtukas .....	39
Baterijų įdėjimas .....	39
Įrenginio pasirinkimas .....	40
Funkcijos įjungimas arba išjungimas .....	40
Mégstamo kanalo pasirinkimas su 'Prestigo Touch' .....	41
Teisinė informacija .....	42
WEEE reglamentas .....	42
<b>Dažnai užduodami klausimai .....</b>	<b>43</b>
Dažnai užduodami klausimai .....	43
<b>Pagalba .....</b>	<b>49</b>

## SVEIKI ATVYKĘ Į 'PRESTIGO' IR 'CONFIGO'

Sveiki atvykę į augančią Philips produktų savininkų šeimą. Philips '**Prestigo**' universalus nuotolinio valdymo pultas buvo sukurtas jūsų įrenginių valdymui.

'**Configo**' yra programa, kuri jums padės konfigūruoti savo 'Prestigo'. Jums tiesiog reikės pridėti savo įrenginius ir funkcijas, kad galėtumėte mėgautis Prestigo įrenginiu.



asimpleswitch.com

Jeigu ant produkto pakuočės yra '**Žalias Philips Logotipas**', tai reiškia, kad šis produktas yra mažiau kenksmingas aplinkai nei konkurentų gaminami produktais ar ankščiau gaminti įrenginiai.

'**Žalieji**' **Produktai** turi būti patobulinti taip, kad aplinkai darytų bent 10% mažesnį neigiamą poveikį vienoje iš šių **'Žaliųjų Sričių'**:

	Energijos taupymas
	Pakuotė
	Pavojingos medžiagos
	Perdirbimas ir išmetimas
	Svoris
	Ilgaamžiškumas

Norédami sužinoti daugiau informacijos, apsilankykite tinklapyje [www.asimpleswitch.com](http://www.asimpleswitch.com) arba [www.philips.com/about/sustainability](http://www.philips.com/about/sustainability).

## PAGALBA

Gyvenvietė.....	Telefono numeris
Austrija.....	0810000205
Belgija .....	078250145
Čekija .....	800142840
Danija .....	35258759
Suomija .....	0923113415
Prancūzija.....	0805025510
Vokietija.....	08000007520
Graikija .....	080031221280
Airija.....	18007445477
Italija .....	800088774
Liuksemburgas.....	04066615644
Nyderlandai .....	08000230076
Norvegija.....	22708111
Lenkija.....	008003111318
Portugalija .....	0800780903
Rusija .....	88002000880
Slovakija.....	0800004537
Ispanija.....	900800655
Švedija .....	0857929100
Šveicarija.....	0844800544
Jungtinė Karalystė.....	08003316015

## DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

### Kaip man pridėti mègstamus kanalus?

Įsitikinkite, kad jūsų 'Prestigo Touch SRT8215' yra prijungtas prie kompiuterio ir pasirinkite įrenginį, kuriame galime perjungti kanalus (pvz., televizorius, priedėlis..). Spauskite 'Favorites' (Mègstami kanalai) mygtuką, norédami atidaryti įrenginio 'Edit favorites' (Mègstamų kanalų redagavimas) meniu. Galite pasirinkti vieną iš šešių vietų, kurioje norite pridėti savo mègstamą kanalą. Pridékite kanalo numerį ir kanalo simbolį.

### 'Configo' programa – Windows vartotojams

#### Ką man daryti, jeigu atnaujinant 'Configo' parodomas užrašas 'File exists' (Failas egzistuoja)?

Šią problemą galite išspręsti ištrinant laikinus failus:

- Naudojant Windows XP, juos galésite rasti C:\Documents and Settings\UserName\Local Settings\Temp.
- Naudojant Windows Vista, juos galésite rasti C:\Users\UserName\AppData\Local\Temp.

#### Ką man daryti, jeigu 'Configo' nebeveikia/sustingsta kai tik prijungiu 'Prestigo'?

Prašome naudotis kompiuterio įrašų valymo programa ir perkrauti savo sistemą.

### 'Configo' programa – Mac vartotojams

#### Ką man daryti, jeigu rodoma klaida 'The operation cannot be completed because the item 'libURCPlugin\_dionysus.dylib' is in use.' Yra rodoma, kai noriu perrašyti ankstesnę 'Configo' programos versiją?

Failas negali būti perrašomas, nes programa, kuri automatiškai įjungia 'Configo' programą, kai prijungiate 'Prestigo', yra įjungta.

- Philips rekomenduoja naudotis 'Configo' programos 'Automatic updates' (Automatiniai atnaujinimai). Įsitikinkite, kad pirminiuose nustatymuose ši funkcija yra įjungta.
- Arba, atsidarykite 'Activity Monitor', pasirinkite 'Configo' procesą ir paspauskite 'Quit' (Išeiti). Tuomet pabandykite perrašyti ankstesnę 'Configo' programos versiją dar kartą.

## 'CONFIGO'

### 'Configo' įjungimas

Kai prijungiate Prestigo prie savo kompiuterio, 'Configo' programa yra įjungama automatiškai.

#### Dar nesukonfigūravote savo 'Prestigo'?

Spauskite **Pradéti** ('Get Started'), norédami pradéti 'Prestigo' konfigūravimą ir įrenginių pridėjimą.

#### Jau sukonfigūravote savo 'Prestigo'?

Jeigu 'Prestigo' jau buvote prijungę prie kompiuterio, visų pirma jūsų įrenginys synchronizuosis su 'Configo' programa ir automatiškai patikrins ar nėra programinės įrangos atnaujinimų.

Tuomet galésite testi 'Prestigo' konfigūravimą ir:

- Pridéti arba redaguoti įrenginius
- Pridéti arba redaguoti funkcijas
- Keisti pirminius nustatymus
- Naudotis savo Prestigo įrenginiu

### Patarimai

Configo programą galite įjungti ir rankiniu būdu.

#### Įjungimas 'Windows' vartotojams

1. Windows meniu juosteje, spauskite '**Start**' (Pradéti).
2. '**Start meniu**' (Pradžios meniu) eikite į '**All Programs**' (Visos programos). Iš pradžių pasirinkite '**Philips**', tuomet '**Configo**'. Programa įsijungia.

#### Įjungimas 'Mac' vartotojams

1. Eikite į '**Finder**', tuomet į '**Application**' katalogą.
2. Pasirinkite '**Configo**'. Programa įsijungia.

Jeigu prie kompiuterio prijungėte netinkamą nuotolinio valdymo pultą, o programą įjungėte rankiniu būdu, 'Configo' jums nurodys, kad prie kompiuterio turite prijungti tinkamą nuotolinio valdymo pultą.

Prijungę tinkamą nuotolinio valdymo pultą teskite kaip įprasta.

## Configo programinės įrangos atnaujinimas

Kai įjungiate 'Configo' programą, ji automatiškai patikrina ar nėra programinės įrangos atnaujinimų.

Jeigu jūsų 'Configo' programa automatiškai nepatikrina ar nėra programinės įrangos atnaujinimų, pakeiskite šį nustatymą. Pirmiuose nustatymuose.

Galimų Prestigo atnaujinimų sąraše pasirinkite, kuriuos atnaujinimus jūs norėtumėte iđiegti ir:

- Spauskite **Atnaujinti ('Update')**, norédami pradēti Prestigo programinės įrangos atnaujinimą.  
Pradedamas pasirinktas programinės įrangos atnaujinimas.  
-arba-
- Spauskite **Praleisti ('Skip')**.  
Pasirinktas atnaujinimas nėra pradedamas ir jis yra ištrinamas iš sąrašo, kol atsiras naujiesnis atnaujinimas.

### Pastaba

Kai kurie atnaujinimai yra priklausomi vieni nuo kitų. Jeigu jūs pasirenkate atnaujinimą, kuris yra priklausomas nuo kitų atnaujinimų, tuomet visi tokie (vieni nuo kitų priklausomi) atnaujinimai bus pasirenkami automatiškai.

Atlikus Prestigo programinės įrangos atnaujinimą, galésite ir toliau naudotis 'Configo' programa, norédami konfigūruoti savo 'Prestigo'.

### Ką daryti toliau

*Įrenginiai:*

- Įrenginio pridėjimas*
- Įrenginio ištrynimas*
- Įrenginio redagavimas*

*Funkcijos:*

- Funkcijos pridėjimas*
- Funkcijos ištrynimas*
- Funkcijos redagavimas*

## 'Configo' ištrynimas

### Ištrynimas 'Windows' vartotojams

- Atsidarykite '**Windows control panel**'.
- Pasirinkite '**Configo**' ir išrinkite.  
'Configo' programa yra ištrinama.  
-arba-
- Windows** meniu juosteje spauskite '**Start**' (**Pradéti**).

### Ar galiu pridëti PS3, WII prie savo įrenginių sąrašo?

'Prestigo' veikimas yra paremtas infraraudonaisiais signalais kaip ir daugumos (99%) garso/vaizdo įrenginių. Kai kurios išimties yra Bose (RF) ir Sony PS3 (Bluetooth). Šie įrenginiai galés būti pridëti, jeigu jie turi integruotą arba įtaisyta IR imtuvą.

WII (RF) negali būti pridëtas prie 'Prestigo' įrenginių sąrašo.

### Ar prie įrenginių sąrašo aš galiu pridëti namų kino įrenginius/sistemas?

Taip, pasirinkite 'Home Theater System' (Namų kino sistema) kaip įrenginio tipą, kai atlikinėsite įrenginio pridėjimo procesą. Jsitinkinkite, kad originalus nuotolinio valdymo pultas yra stiprintuvo, A/V imtuvo arba tiunerio režime, kai atlikinėsite 2 iš 2 žingsnių: Automatinis mano nuotolinio valdymo pulto atpažinimas.

### Kaip prie minkštujų mygtukų sąrašo ekrane man pridëti įvesties funkciją?

'Configo' programoje spauskite ant įrenginio, kurio funkcijos trūksta. Tuomet spauskite 'Customize soft buttons' (Minkštujų mygtukų nustatymas). Spauskite ant tuščio langelio, norédami pridëti mygtuką ir iš sąrašo pasirinkite įvesties funkciją. Kartokite ši procesą visoms funkcijoms, kurias norite pridëti prie ekrano mygtukų.

Jeigu įvesties funkcijos, kurios jums reikia, sąraše nėra, pridékite bet kurią kitą įvesties funkciją (pvz., 'Input 1'). Spauskite 'Save' (Išsaugoti).

Eikite į 'Repair a button' (mygtuko pataisymas). Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto paveikslėlio iš sąrašo pasirinkite pridėtą funkciją. Tuomet nukopijuokite tinkamą savo originalaus nuotolinio valdymo pulto mygtuką. Taip įsitikinsite, kad bet koks joje funkcijoje įvesties meniu bus jos dalis.

### Kaip man pakeisti įrenginio, funkcijos arba minkštojo mygtuko pavadinimus, kurie netelpa 'Prestigo' ekrane?

Norédami pakeisti įrenginio arba funkcijos pavadinimą, spauskite to įrenginio ar funkcijos mygtuką savo 'Configo' programoje. [Device] arba [Activity] meniu paspauskite ant įrenginio ar funkcijos pavadinimo, norédami jį pakeisti.

Jeigu norite pakeisti minkštojo mygtuko pavadinimą, paspauskite ant įrenginio ar funkcijos, kuriai priskirtas minkštasis mygtukas, tuomet spauskite 'Customize soft buttons' (Minkštujų mygtukų nustatymas). Du kartus paspauskite ant minkštojo mygtuko, norédami jį pervadinti.

### Ar galiu nukopijuoti mygtuką iš savo originalaus nuotolinio valdymo pulto į minkštuosius mygtukus?

Taip, kopijuojant savo originalaus nuotolinio valdymo pulto mygtukus, paspauskite ant 'Prestigo' paveikslėlio. Dabar galite įvesti minkštojo mygtuko pavadinimą ir patvirtinti savo klaviatūroje paspausdami '**Enter**'.

### Kas yra mëgstami kanalai?

Mëgstamus kanalus galite pridëti prie '**Prestigo Touch SRT8215**' įrenginio. Naudojantis 'Prestigo' jums tereikia paspausti kanalo simbolį 'Favorites' (Mëgstami kanalai) įrankių juosteje ir 'Prestigo' perduos reikiama kanalo numerį televizoriui arba priedeliui.

## DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

### 'Configo' Programa

**Mano nuotolinio valdymo pultas nebeveikia. Kodėl mano įrenginys neišsijungia, kai aš naudojuosi 'Prestigo' nuotolinio valdymo pulto automatiniu nustatymu atpažinimu?**

Tai yra žinoma problema, kai naudojatės Panasonic televizoriais ir Nokia priedėliais. Ši problema gali iškilti ir naudojant kai kuriuos kitus įrenginius.

Jeigu jūs neturite originalaus nuotolinio valdymo pulto arba veikiančio universalaus nuotolinio valdymo pulto šiam įrenginiui, pabandykite atleisti 'Prestigo' įjungimo mygtuką ir pažiūrėkite ar veikia kiti mygtukai.

Jeigu vis dar turite Panasonic televizoriaus nuotolinio valdymo pultą, pabandykite pasinaudoti automatinio atpažinimo funkcija arba naudokite savo nuotolinio valdymo pultą.

### Ką man daryti jeigu mano originalus nuotolinio valdymo pultas yra neatpažįstamas (Įrenginio pridėjimo procesas – 2 žingsnis)?

Įsitikinkite, kad atstumas tarp 'Prestigo' ir jūsų originalaus nuotolinio valdymo pulto yra nuo 10 iki 30 centimetrų. Nutaikykite savo nuotolinio valdymo pulto IR imtuvą į savo 'Prestigo' įrenginio priekį (taikykite į blizgų IR langelį).

-Arba-

Kai kurie įrenginiai (priedėliai, satelitai ir kabelinių imtuvių, televizoriai, ...) įprastai yra parduodami su universaliais nuotolinio valdymo pultais, kurie gali valdyti keletą įrenginių. Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultas yra tokia režime, kuriame valdo būtent tą įrenginį (televizorių, DVD...), kurį jūs norite pridėti.

-Arba-

Yra galimybė, kad yra trukdžiai. Tai yra galimi infraraudonosios šviesos (IR) šaltiniai, kurie gali sukelti trukdžius:

- Tiesioginiai saulės spinduliai arba netoli eseanti, stiprus šviesos šaltinis (plazminis televizorius, dienos šviesos lempos ir pan.), kuriame yra infraraudonųjų bangų.  
Tai gali būti trukdžiu šaltinis. Stenkite, kad 'Prestigo' nepatektų į tiesioginius saulės spindulius. Išjunkite visas dienos šviesos lempas arba, jeigu to padaryti negalite, įrenginį patraukite toliau nuo jų. Išjunkite plazminį televizorių, jeigu jis yra tame pačiame kambariye.
- IrDA (nešiojamasis kompiuteris, mobilusis telefonas, PDA): IrDA lizdai laikas nuo laiko siunčia infraraudonosis spindulius. Tai gali sukelti trukdžius. 'Prestigo' laikykite kitoje nešiojamojo kompiuterio pusėje arba, geriausiai būtų, jeigu išjungtumėte nešiojamojo kompiuterio IrDA lizdą.
- IR iš kitų nuotolinio valdymo pultų, žaislų, beveilių ausinių: Įsitikinkite, kad niekas kitas nenaudoja infraraudonaisiais spinduliais valdomų įrenginių tame pačiame kambariye, kai jūs gaudote originalaus nuotolinio valdymo pulto signalų duomenis.

### Ką daryti, jeigu neturiu originalaus veikiančio nuotolinio valdymo pulto, kai pridedu įrenginį (Įrenginio pridėjimo procesas – 2 žingsnis)?

Jūs galite pridėti įrenginį naudodamiesi 'Automatically detect' (Automatinis nustatymas) funkcija. 2 įrenginio pridėjimo žingsnyje pasirinkite nuorodą 'I do not have a working remote' (Aš neturiu veikiančio nuotolinio valdymo pulto). Jeigu pridedant įrenginį įvyko klaida, tuomet baikite įrenginio pridėjimą, tuomet ji ištrinkite. Pridėkite įrenginį dar kartą.

## 'CONFIGO'

4. 'Start menu' (Pradžios meniu) eikite į 'All Programs' (Visos programos). Iš pradžių pasirinkite 'Philips', tuomet 'Uninstall Configo'. 'Configo' programa yra ištrinta.

### Ištrynimas 'Mac' vartotojams

1. Eikite į 'Finder', tuomet į 'Application' katalogą.
2. Pasirinkite 'Configo'.
3. 'Configo' katalogą perkelkite į šiuksliadėžę. 'Configo' programa yra ištrinta.

## Įrenginiai

Įrenginiai tai garso ir video įranga, su kuria jūs planujate naudoti savo 'Prestigo' nuotolinio valdymo pultą.

Daugiau informacijos apie savo 'Prestigo' galésite pasiskaityti skiltyje 'Jūsų Prestigo apžvalga'.

Kai tik įdiegsite savo įrenginius, galésite juos valdyti naudodamiesi 'Prestigo' mygtukais. Įrenginius taip pat galésite valdyti ir minkštaisiais mygtukais, kurie yra jūsų 'Prestigo' įrenginyje. Juos galésite pasirinkti ekrane.



*Įrenginio pridėjimas ('Add a Device' (Pridėti įrenginį))*



*Įrenginio ištrynimas ('Delete a device' (Ištrinti įrenginį))*



*Įrenginio redagavimas ('Edit a device' (Redaguoti įrenginį))*

- Pervadinti
- Pridėti mėgstamus kanalus
- Papildomų funkcijų reguliavimas
- Garsumo valdymo mygtukų pakeitimas
- Mygtuko pataisymas

## Įrenginių pridėjimas ir ištrynimas

### Įrenginio pridėjimas

Jūs galite pridėti:

- Iki 6 įrenginių, jeigu naudojatés **Prestigo SRU6006** nuotoliniu valdymo pultu,
- Iki 8 įrenginių, jeigu naudojatés **Prestigo SRU6008** nuotoliniu valdymo pultu,
- Iki 15 įrenginių, jeigu naudojatés **Prestigo touch SRU8215** nuotoliniu valdymo pultu,

Norédami pridéti savo įrenginius, sekite šiaisiai žingsniais:

## DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Kai kuriems įrenginiams reikia, kad signalas būtų siunčiamas ilgesnį laiko tarpą (mygtukas būtų spausdžiamas ir palaikomas).

Norédami pakeisti tai funkcijos veiksmų sąraše, pasirinkite funkciją 'Configo' programoje ir spauskite 'Advanced' (Tolimesni nustatymai) mygtuką.

Dešiniu mygtuku spauskite ant įvesties komandos ir pasirinkite 'Details' (Elementai). Padidinkite signalo siuntimo trukmę pagal poreikį.

### Ar galiu pakeisti funkcijos garsumo valdymo mygtukus?

Ne, garsumo mygtukai yra priskiriami sukuriant funkciją. Iš naujo sukurkite funkciją ir 'Add Activity screen' meniu pasirinkite, kuriuos garsiakalbius norite naudoti.

### Ar galiu pakeisti funkcijos makro/veiksmų sąrašą?

Taip, spauskite ant funkcijos 'Configo' programoje. Tuomet spauskite 'Advanced' (Tolimesni nustatymai) mygtuką.

Galite pridėti/ištrinti veiksmus iš sąrašo ir redaguoti atidėjimus, kad optimizuotumėte savo funkcijų veikimą.

### Ar aš galiu modifikuoti įjungimo mygtuką funkcijoje?

Ne, šis mygtukas funkcijoje išjungs visus įrenginius, kurie yra priskirti naudojamai funkcijai.

Jeigu vienas ar daugiau įrenginių nėra išjungiami tinkamai, pabandykite pasirinkti skirtinę įrenginio įjungimo funkciją. Norédami tai padaryti, spauskite ant funkcijos, tuomet spauskite 'Settings' (Nustatymai) ir pasirinkite įrenginį, kuris neišsijungia. Sekančiame meniu pasirinkite komandą, kuria turėtų būti išjungiamas jūsų įrenginys.

### Kaip išjungti visus įrenginius, kurie buvo naudojami funkcijoje, kurią ką tik pradėjau?

Kai funkcija yra pradedama, galite spausti įjungimo mygtuką, norédami išjungti visus funkcijoje dalyvaujančius įrenginius.

-Arba-

Gržkite į Funkcijų arba įrenginių sąrašą ir spauskite įjungimo mygtuką, norédami atidaryti 'Išjungimo' meniu.

Spauskite įrenginių, kuriuos norite išjungti, mygtukus.

-Arba-

Gržkite į įrenginių sąrašą, pasirinkite įrenginį ir spauskite įjungimo mygtuką, norédami išjungti pasirinktą įrenginį. Pakartokite ši žingsnį visiems įrenginiams, kuriuos norite išjungti.

### Kaip man žinoti, kurie įrenginiai dalyvauja/yra įtraukti į funkciją?

Norédami pamatyti tokius įrenginius spauskite ant funkcijos, tuomet pasirinkite 'Settings' (Nustatymai).

## DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

### Kodėl garsumo lygio valdymo mygtukai valdo ne tą įrenginį?

Ijunkite 'Configo', spauskite ant įrenginio, kurio garsumo valdymo mygtukus norite redaguoti, tuomet spauskite 'Change volume controls' (Garsumo valdymo mygtukų pakeitimai) ir pasirinkite garsiakalbius, kuriuos naudoja jūsų įrenginys.

### Ar aš galu pakeisti kietojo įjungimo mygtuko funkciją?

Taip, galite pakeisti/pataisyti IR kodą, kuris yra siunčiamas paspaudus mygtuką, naudodamiesi 'Prestigo' Pagalbos funkcija.

Jeigu jūs norite nukopijuoti tam tikrą IR kodą iš savo originalaus nuotolinio valdymo pulto, prijunkite 'Prestigo' prie savo kompiuterio, pasirinkite įrenginį ir pasirinkite 'Edit device > Repair a button' (Redaguoti įrenginį > Pataisyti mygtuką).

### Neveikia įrenginio įjungimo mygtukas, nors įrenginys bus atpažintas įrenginio pridėjimo procese (2 iš 2 žingsnių). Kas nutiko?

Su 'Prestigo' pagalbos mygtuku jūs galite patikrinti ir pataisyti jau atpažintus mygtukus. Jeigu įjungimo mygtukas vis dar neveikia, jūs visuomet nukopijuoti šį mygtuką su 'Configo' programos pagalba.

Pastaba: Jeigu jūs nukopijuojate mygtuką, naudodamiesi 'Configo' programa, tuomet ankščiau nustatytas mygtukas yra ištrinamas. Norédami pataisyti šį mygtuką dar kartą su 'Prestigo' pagalbos funkcija, išrinkite ir pridėkite įrenginį dar kartą.

### 'Prestigo' nuotolinio valdymo pultas – Funkcijų naudojimas

#### Ar aš galu minkštosis mygtukus pridėti prie funkcijos?

Taip, bet iš pradžių turite įsitikinti, kad minkštasis mygtukas pasirinktame įrenginyje yra veikiantis, tuomet spauskite ant funkcijos ir spauskite 'Customize soft buttons' (minkštujų mygtukų nustatymas). Dabar galésite pridėti ir minkštosis įrenginio mygtukus.

#### Ar aš galu modifikuoti įvesties mygtuką funkcijoje?

Ne, šis mygtukas visuomet iškvies įvesties meniu.

#### Kurios funkcijos yra rodomas įvesties meniu?

Visos galimos funkcijoje dalyvaujančių įrenginių įvestys yra rodomas ekrane.

#### Ką man daryti, jeigu vienas iš mano įrenginių nepersijungia į teisingą įvestį (šaltini), kai aš naudojuosi funkcija?

Naudokitės 'Prestigo' pagalbos funkcija, norédami pridėti tam tikrą įvestį prie veiksmų sąrašo.

-Arba-

Naudokitės 'Configo', norédami rankiniu būdu koreguoti funkcijos veiksmų sąrašą.

Ijunkite 'Configo', pasirinkite funkciją ir spauskite 'Edit' (Redaguoti). Sekančiame meniu spauskite 'Advanced' (Tolimesni nustatymai) mygtuką. Dabar prie veiksmų sąrašo galite pridėti reikiamą įvesties mygtuką.

-Arba-

## ĮRENGINIAI

- Eikite į 'Devices' (Įrenginiai) įrankių juostą.
- Spauskite 'Add a Device' (Pridėti įrenginį).  
Atidaromas 'Add a Device' (Pridėti įrenginį) meniu.
- Spauskite 'Continue' (Tęsti).  
Pradedamas pirmasis iš dviejų 'Add a Device' (Pridėti įrenginį) žingsnių.
- 'Device type' (Įrenginio tipas) sąraše pasirinkite savo įrenginio tipą.  
Pridedamas jūsų įrenginio paveikslėlis.
- 'Brand' (Gamintojas) laukelyje įveskite savo įrenginio pavadinimą.
- 'Model number' (Modelio numeris) laukelyje taip pat galite įvesti įrenginio modelio numerį.
- Spauskite 'Continue' (Tęsti). Pradedamas antrasis iš dviejų 'Add a Device' (Pridėti įrenginį) žingsnių.
  - Jeigu 'Configo' neatpažsta jūsų įrenginio, *mygtukus galite nukopijuoti nuo savo įrenginio nuotolinio valdymo pulto.*
- Nutraikykite savo įrenginio nuotolinio valdymo pultą i 'Prestigo'.
  - Jeigu neturite savo įrenginio nuotolinio valdymo pulto, *galite pasinaudoti savo 'Prestigo', kad surastumėte tinkamus nustatymus.*
- Savo originaliai nuotolinio valdymo pulte spauskite mygtuką, kurį iprastai naudojate kaip išjungimo/jungimo mygtuką. 'Configo' aptinka jūsų nuotolinio valdymo pultą ir išsaugo jį jūsų 'Prestigo'.
  - Jeigu jūsų nuotolinio valdymo pulte nėra išjungimo mygtuko, nukopijuokite mygtukus nuo savo nuotolinio valdymo pulto.  
-Arba-  
Jeigu po trijų bandymų, jūsų nuotolinio valdymo pultas nebuvo aptiktas, tuomet savo 'Prestigo' turėsite surasti tinkamus nustatymus.
  - Jeigu 'Configo' neatpažins jūsų nuotolinio valdymo pulto signalų, daugiau skaitykite skyriuje 'Kodėl "Configo" Neatpažsta Mano Nuotolinio Valdymo Pulto'. Tuomet bandykite dar kartą arba nukopijuokite mygtukus nuo savo nuotolinio valdymo pulto.
- Spauskite 'Done' (Atlikta).  
Jūs grįšite į 'Devices' (Įrenginiai) įrankių juostą.  
Pridedamas jūsų įrenginys.  
Dabar galite saugiai atjungti savo 'Prestigo' ir išbandyti pridėtą įrenginį, naudojant savo 'Prestigo'. Jeigu kažkuris mygtukas neveiks, galésite pasinaudoti *Pagalbos mygtuku* (help button), esančiu jūsų 'Prestigo' įrenginyje.

### Jūsų įrenginio nustatymų paieška

Jeigu jūs neturite nuotolinio valdymo pulto arba nuotolinio valdymo pulto 'Configo' neatpažsta, naudodamiesi 'Prestigo' galite pasirinkti reikiamus nustatymus. Jeigu jūsų įrenginys sureaguos į naujajį nuotolinio valdymo pultą, tai reiškia, kad pasirinkti tinkami nustatymai.

## ĮRENGINIAI

Jeigu antrajame 'Add a Device' (Pridėti įrenginį) žingsnyje neturite savo įrenginio nuotolinio valdymo pulto ...

- Spauskite ant nuorodos 'Aš neturiu įrenginio [rūšies pavadinimas], [įrenginio tipas] nuotolinio valdymo pulto'.

Arba

Jeigu antrajame 'Add a Device' (Pridėti įrenginį) žingsnyje 'Configo' negauna pakankamai duomenų per keletą bandymų, tai reiškia, kad 'Configo' neatpažista jūsų nuotolinio valdymo pulto ...

- Dar kartą perskaitykite patarimus apie priimamus signalus.
- Jeigu tai nepadeda, spauskite 'Search' (Paeška).

Tuomet,

- Ijunkite įrenginį, naudodamiesi to paties įrenginio i Jungimo mygtukais.
- Atjunkite savo Prestigo.
- 'Prestigo' įrenginyje laikykite ⌂ mygtuką nuspaudę tol, kol jūsų įrenginys išsijungs. Jūsų 'Prestigo' pradės jūsų įrenginiui tinkamų nustatymų paiešką.
- Ar jūsų įrenginys išsijungė?  
Spauskite 'Yes' (Taip) savo 'Prestigo' įrenginyje, norėdami patvirtinti. Eikite į penktą žingsnį.  
-Arba-  
Spauskite 'No' (Ne), jeigu jūsų įrenginys neišsijungė ir grįžkite į trečią žingsnį.

### Pastaba

Jeigu po visos paieškos procedūros jūsų įrenginys neišsijungė,

- Jeigu jūs turite savo įrenginio nuotolinio valdymo pultą, eikite į skyrių *Jūsų nuotolinio valdymo pulto mygtukų kopijavimas*.
- Jeigu neturite savo įrenginio nuotolinio valdymo pulto, eikite į skyrių *Pagalba*.

- Dar kartą prijunkite savo 'Prestigo'.  
Jūsų 'Prestigo' yra atnaujinamas.
- Spauskite 'Done' (Atlikta).  
Jūsų įrenginys yra pridėtas.  
Dabar galite saugiai atjungti savo 'Prestigo' ir išbandyti pridėtą įrenginį, naudojantis savo 'Prestigo'. Jeigu kažkurius mygtukas neveiks, galėsite pasinaudoti *Pagalbos mygtuku* (*help button*), esančiu jūsų 'Prestigo' įrenginyje.

### Jūsų nuotolinio valdymo pulto mygtukų kopijavimas

Jeigu 'Configo' neatpažista jūsų nuotolinio valdymo pulto siunčiamų signalų, galite nukopijuoti savo nuotolinio valdymo pulto mygtukus.

## DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

### Dažnai užduodami klausimai

#### 'Prestigo' nuotolinio valdymo pultas

##### Kaip man išeiti iš Pagalbos meniu 'Prestigo' įrenginyje?

Dar kartą spauskite Pagalbos mygtuką.

##### Ką man daryti, jeigu paspaudus mygtuką mano 'Prestigo' įrenginys automatiškai persikrauna?

Pakeiskite baterijas naujomis šarminėmis baterijomis.

##### Ar aš galu pataisyti mygtuką, kuris tinkamai neveikia?

Taip, spauskite 'Help' (Pagalba) mygtuką nuotolinio valdymo pulte. Lietimui jautriame ekrane spauskite 'One button is not working' (Vienas mygtukas neveikia) ir sekite ekrane rodnomis instrukcijomis. Jeigu norite pataisyti mygtuką, kuris yra rodomas ekrane, kai naudojatés įrenginį, tuomet iš pradžių naudokite 'Show buttons' (Rodyti mygtukus) funkcija, kad peržiūrėtumėte ekrane esančius mygtukus.

Jeigu mygtukas nebus pataisytas per 'Help' (Pagalba) funkciją, jums įrenginį teks prijungti prie kompiuterio. Kai prijungsite įrenginį, pasirinkite mygtuką, kuris neveikia. Sekite ekrane rodnomis instrukcijos

##### Ką daryti, jeigu mygtuko pataisymo ekranas rodomas kai mygtukas yra taisomas?

Įsitikinkite, kad prieš taisydamis mygtuką jūs pilnai įkrovėte originalų nuotolinio valdymo pultą.

##### Kaip grąžinti gamyklinius 'Prestigo' nustatymus?

'Pirminių nustatymų' skyriuje žiūrėkite skiltį 'Pilnas 'Prestigo' gamyklinių nustatymų atstatymas'.

##### 'Prestigo' nuotolinio valdymo pultas – Įrenginių naudojimas

##### Kodėl nematau savo įrenginių įvesčių šaltinių ekrane, kai paspaudžiu įvesties mygtuką?

Valdant įrenginį, įvesties mygtuko paspaudimas iš karto nusiunčia standartinį įvesties įjungimo komandos signalą įrenginiui. Ši komanda dažniausiai suranda įvestį arba įjungia įvesties pasirinkimo meniu, kuriame vartotojas pats pasirenka įvestį.

Slaptomis vadinamos įvesties funkcijos gali būti randamos minkštųjų mygtukų sąraše.

Jeigu naudojantis funkcija paspaudžiate įvesties mygtuką, tuomet ekrane pamatysite meniu, kuriame rasite visas galimas įrenginių įvestis.

##### Ar aš galu pakeisti kietojo įvesties mygtuko funkciją?

Taip, galite pakeisti/pataisyti IR kodą, kuris yra siunčiamas paspaudus mygtuką, naudodamiesi 'Prestigo' Pagalbos funkcija.

Jeigu jūs norite nukopijuoti tam tikrą IR kodą iš savo originalaus nuotolinio valdymo pulto, prijunkite 'Prestigo' prie savo kompiuterio, pasirinkite įrenginį ir pasirinkite 'Edit device > Repair a button' (Redaguoti įrenginį > Pataisyti mygtuką).

## Teisinė informacija

### WEEE reglamentas

### Seno produkto išmetimas



Jūsų įrenginys yra pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą. Be to, jūsų įrenginys veikia naudodamas baterijas, kurios yra pagamintos pagal 2006/66/EC Europos direktyvą.

Tai reiškia, kad jūsų produktas arba baterijos negali būti išmestos kartu su išprastinėmis namų apyvokos šiukslėmis.

Pasidomėkite vietinėmis įrenginių ir baterijų surinkimo taisyklėmis, nes tinkamai atsikračius įrenginiui, nuo galimų neigiamų poveikių jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą.

### Įspėjimas

Baterijos (pridėtos) negali būti laikomos šalia šilumos šaltinių, tokii kaip tiesioginiai saulės spinduliai, ugnis ar panašių.

## ĮRENGINIAI

Jeigu pirmajame 'Add a Device' (Pridėti įrenginį) žingsnyje jūs pasirinkote savo įrenginio rūšį ir tipą, bet rūšis yra neatpažistama ...

Arba

Jeigu antrajame 'Add a Device' (Pridėti įrenginį) žingsnyje jūs paspaudėte įprastą savo įrenginio įjungimo/išjungimo mygtuką, bet signalai buvo neatpažinti ...

Tuomet,

- Spauskite ir nuspaužę laikykite mygtuką savo valdymo pulte, kuris atitinka paryškintą 'Prestigo' mygtuką.
- Kai paryškintas mygtukas tampa žaliu, atleiskite mygtuką savo nuotolinio valdymo pulte.  
Mygtukas yra nukopijuotas į jūsų 'Prestigo'.  
Paryškinamas sekantis 'Prestigo' mygtukas.
- Kartokite 1 ir 2 žingsnius, norėdami visus mygtukus nukopijuoti į 'Prestigo'.

### Įspėjimas

Galite praleisti mygtukus, kurių savo nuotoliniame valdymo pulte nenaudojate arba rankiniu būdu pasirinkite kitą 'Prestigo' mygtuką.

- Spauskite 'Save' (Išsaugoti).  
Mygtukai yra išsaugomi į jūsų 'Prestigo'.
- Spauskite 'Done' (Atlikta).  
Pridedamas jūsų įrenginys.  
Jūs sugrįžsite į 'Devices' (Įrenginiai) įrankių juostą.  
Dabar galite saugiai atjungti savo 'Prestigo' ir išbandyti pridėtą įrenginį, naudojantis savo 'Prestigo'. Jeigu kažkuriis mygtukas neveiks, galėsite pasinaudoti Pagalbos mygtuku (help button), esančiu jūsų 'Prestigo' įrenginyje.

### Įrenginio ištrynimas

- Eikite į 'Devices' (Įrenginiai) įrankių juostą.
- Uželkite ant įrenginio, kurį norite ištrinti.  
Ekrane matysite 'Delete' (Ištrinti) mygtuką.
- Spauskite 'Delete' (Ištrinti) mygtuką.  
Ekrane matysite dar vieną meniu.
- Spauskite 'Yes' (Taip).

### Įspėjimas

Įrenginys ir visos su juo susijusios funkcijos yra ištrinamos. Taigi, jeigu jūs norite pridėti naują televizorių: iš pradžių pridékite naują televizorių, tuomet atnaujininkite funkcijas ir tik tuomet išrinkite seną įrenginį iš savo 'Prestigo'.

-Arba-

Spauskite 'No' (Ne).

Jūs sugrįžsite į 'Devices' (Įrenginiai) įrankių juostą neištrinant įrenginio.

## ĮRENGINIAI



### Pastaba

Įrenginį ištrinti taip pat galite naudodamiesi **'Delete'** (Ištrinti) funkcija, kuria rasite turinio meniu. 'Windows' vartotojams: dešiniu mygtuku paspauskite ant įrenginio. 'Mac' vartotojams: valdymo mygtuku paspauskite ant įrenginio.

## Įrenginių redagavimas

### Įrenginio redagavimas

Pridėjus įrenginį jūs galėsite jį redaguoti, pavyzdžiu, pakeisti įrenginio pavadinimą arba įrenginio garsumo lygio valdymą.


**'Devices' (Įrenginiai)** įrankių juosteje paspauskite ant įrenginio, kurį norite redaguoti ir pakeiskite vieną iš funkcijų:




Pervadinti įrenginį

TV

Click to rename



Pridėti, redaguoti, ištrinti ir perkelti mègstamus kanalus



Pridėti, ištrinti, pervadinti ir perkelti minkštuosius mygtukus.



Pakeisti naudojamo įrenginio garsumo lygio valdymą.



Pataisyti neveikiantį mygtuką, naudojantis jūsų įrenginio valdymo pultu.

### Įrenginio pervadinimas

Norédami pervadinti įrenginį su 'Configo':

1. Eikite į **'Devices' (Įrenginiai)** įrankių juostą.
2. Paspauskite ant įrenginio, kurio pavadinimą norite pakeisti.  
Atidaromas **'Edit the Device'** (Redaguoti įrenginį) meniu.
3. Paspauskite įrenginio pavadinimą, kuris yra šalia įrenginio paveikslėlio.  
Dabar galite redaguoti **'Name'** (Pavadinimas) laukelį.
4. Pakeiskite įrenginio pavadinimą.

## PRESTIGO NAUDΟJIMAS



### Patarimas

Jeigu vienas iš įrenginių neveikia tinkamai, naudokitės Pagalbos mygtuku, esančiu jūsų 'Prestigo' įrenginyje, norédami išspręsti problemą.

### Funkcijos išjungimas


Norédami išjungti funkciją:

1. Pažadinkite savo **'Prestigo'**.
2. Savo **'Prestigo'** įrenginyje spauskite .  
Visi įrenginiai, kurių yra naudojami šioje funkcijoje, yra išjungiami.  
Jūs sugrįšite į 'Prestigo' funkcijų sąrašą.

## Mègstamo kanalo pasirinkimas su Prestigo Touch

Norédami pasirinkti mègstamą kanalą **'Prestigo Touch'** (SRT8215) įrenginyje:

1. Pažadinkite savo **'Prestigo Touch'**.
2. Eikite į **Pagrindinį** meniu.
3. Lietimui jautriame ekrane pasirinkite **'Devices' (Įrenginiai)** įrankių juostą arba **'Activities'** (Funkcijos) įrankių juostą.  
Atidaromas įrenginių arba funkcijų sąrašas.
4. Lietimui jautriame ekrane pasirinkite **[Device]** arba **[Activity]**.  
Atidaromas **[Device]** arba **[Activity]** meniu.
5. Lietimui jautriame ekrane pasirinkite **'Favorites' (Mègstami kanalai)** įrankių juostą.  
Atidaromas mègstamų kanalų sąrašas.

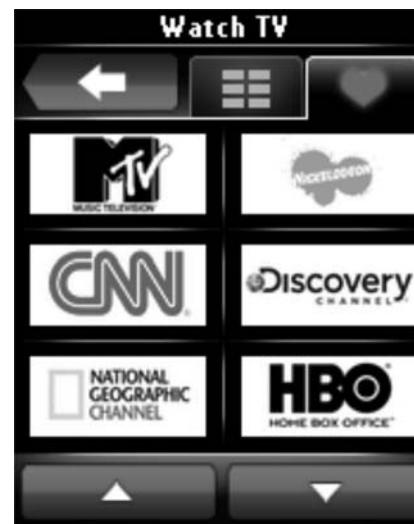

6. Pasirinkite mègstamą kanalą.  
Jūsų įrenginyje įjungiamas jūsų mègstamas kanalas.

## Įrenginio pasirinkimas

'Prestigo' (SRU6006 ir SRU6008) įrenginyje:

1. Pažadinkite savo 'Prestigo'.
2. Eikite į **Pagrindinj** meniu.

### Pastaba

Jeigu nėra jokių nustatytų funkcijų, jūsų pagrindinis menui yra jūsų įrenginių sąrašas.

3. Pasirinkimo mygtuku pasirinkite 'Devices' (**Įrenginiai**).  
Atidaromas 'Devices' (**Įrenginiai**) sąrašas.
4. Pasirinkimo mygtuku pasirinkite [Device].  
Atidaromas [Device] meniu.

'Prestigo Touch' (SRT8215) įrenginyje:

1. Pažadinkite savo 'Prestigo Touch'.
2. Eikite į **Pagrindinj** meniu.
3. Lietimui jautriame ekrane pasirinkite 'Devices' (**Įrenginiai**) įrankių juostą.
4. Lietimui jautriame ekrane pasirinkite [Device].  
Atidaromas [Device] meniu.

## Funkcijos įjungimas arba išjungimas

### Funkcijos įjungimas

'Prestigo' (SRU6006 ir SRU6008) įrenginyje:

1. Pažadinkite savo 'Prestigo'.
2. Eikite į **Pagrindinj** meniu.
3. Pasirinkimo mygtuku pasirinkite 'Activities' (**Funkcijos**).  
Atidaromas 'Activities' (**Funkcijos**) sąrašas.
4. Pasirinkimo mygtuku pasirinkite [Activity].  
Įvykdomos funkcijos, esančios [Activity] sąraše.

'Prestigo Touch' (SRT8215) įrenginyje:

1. Pažadinkite savo 'Prestigo Touch'.
2. Eikite į **Pagrindinj** meniu.
3. Lietimui jautriame ekrane pasirinkite 'Activities' (**Funkcijos**) įrankių juostą.
4. Lietimui jautriame ekrane pasirinkite [Activity].  
Įvykdomos funkcijos, esančios [Activity] sąraše.

5. Paspauskite ne 'Name' (**Pavadinimas**) laukelyje.  
Jūsų įrenginio pavadinimas pakeistas.
6. Toliau redaguokite savo įrenginį.  
-Arba-  
Spauskite 'Done' (**Atlikta**). Pavadinimas yra išsaugomas į jūsų 'Prestigo'.  
Jūs sugrįšite į 'Devices' (**Įrenginiai**) įrankių juostą.

### Mégstami kanalai

Jeigu jūs turite 'Prestigo Touch' (SRT8215), jūs galite pridėti mēgstamus kanalus, kai redaguojate savo įrenginį. Iš viso galite pridėti iki 200 mēgstamų kanalų. Mēgstamus kanalus galésite narsyti naudodamies rodykiniais mygtukais.

Norédami nustatyti savo mēgstamus kanalus:

1. Eikite į 'Devices' (**Įrenginiai**) įrankių juostą.
2. Paspauskite ant įrenginio, prie kurio norite pridėti mēgstamus kanalus.  
Atidaromas 'Edit the Device' (**Redaguoti įrenginį**) meniu.
3. Spauskite 'Favorites' (**Mēgstami kanalai**) mygtuką. Atidaromas 'Favorites' (**Mēgstami kanalai**) meniu. 'Favorites' (**Mēgstami kanalai**) meniu remiasi jūsų 'Prestigo Touch' 'Favorites' (**Mēgstami kanalai**) mēgstamų kanalų puslapiais.
4. Tęskite...

### Mēgstamo kanalo pridėjimas:

#### Patarimas

Galite pridėti iki 200 mēgstamų kanalų. Jeigu norite pridėti papildomus mēgstamus kanalus, prieš tai turésite ištrinti kitą mēgstamą kanalą.

1. Užeikite ant tuščios vietas.  
Aplink laukelį atsiras žalias krašteliš ir žalias pliuso simbolis.
2. Paspauskite, norédami pridėti mēgstamą kanalą. Atidaromas naujas laukelis.
3. Įveskitė kanalo numerij.
4. Pridékite kanalo simbolj:
  1. Įveskitė kanalo pavadinimą ir spauskite 'Search' (**Paieška**).
  2. Pasirinkite norimą simbolj, kurj norésite pridėti pasirinktam kanalui.  
-Arba-
    1. Spauskite 'Import' (**Įkėlimas**).  
Atidaromas naujas meniu.
    2. Naršykite savo kompiuteryje ir pasirinkite simbolj ar paveikslėlj, kurj norésite matyti prie mēgstamo kanalo, tuomet spauskite 'OK' (**Gerai**).
5. Atsidariusiame meniu spauskite 'Done' (**Atlikta**).  
Mēgstamas kanalas yra pridedamas.
6. Kartokite nuo 2 iki 5 žingsnius, norédami pridėti mēgstamus kanalus.

## ĮRENGINIAI

7. 'Favorites' (Mégstami kanalai) meniu spauskite 'Save'.  
Mégstami kanalai yra išsaugomi.  
Jūs sugrįšite į 'Edit the Device' (Redaguoti įrenginį) meniu.
8. Spauskite 'Done' (Atlikta).  
Jūs sugrįšite į 'Devices' (Įrenginiai) įrankių juostą.



### Patarimas

Mégstamų kanalų meniu galite spausdinti 'Expert Settings' (Ekspertiniai nustatymai) mygtuką, norédami konfigūruoti kanalų perjungimą.

## PRESTIGO NAUDΟJIMAS

- Spauskite 'Back' (Atgal) mygtuką.  
-Arba-
- Antrą kartą paspauskite ⌂.
- Įrenginio puslapyje ⌂ mygtukas atitinka įrenginio funkciją.
- Funkcijos puslapyje ⌂ mygtukas išjungia visus įrenginius, kurie yra naudojami pasirinktoje funkcijoje.

### Ivesties mygtukas

Priklasomai nuo režimo, kuriame jūs esate, jūsų **ivesties** mygtukas gali atlkti skirtingus veiksmus.

- 'Prestigo' (SRU6006 ir SRU6008) įrenginyje.  
Esant **Pagrindiniame** meniu, '**Devices**' (Įrenginių) sąraše arba '**Activities**' (Funkcijų) sąraše įvesties mygtukas nurodys jums tolimesnį kelią.  
**'Prestigo Touch'** (SRT8215) įrenginyje.  
Esant **Pagrindiniame** meniu, '**Devices**' (Įrenginių) įrankių juoste arba '**Activities**' (Funkcijų) įrankių juoste įvesties mygtukas nurodys jums tolimesnį kelią.
- Įrenginio puslapyje įvesties mygtuko paspaudimas siunčia AV funkcijas (jeigu šis mygtukas yra nustatytas vartotojo).
- Funkcijos puslapyje įvesties mygtuko paspaudimas atidaro įvesties meniu. Šiame meniu rodomas visas funkcijos įvestys. Naudokités **naršymo** mygtuku, norédami naršyti skirtinges puslapius (jeigu to pageidaujate) ir **pasirinkimo** mygtuku, norédami įjungti įvesties signalą.

### Jūsų Prestigo pagalbos mygtukas

Priklasomai nuo režimo, kuriame jūs esate, jūsų įvesties mygtukas gali atlkti skirtingus veiksmus.


- 'Prestigo' (SRU6006 ir SRU6008) įrenginyje.  
Esant **Pagrindiniame** meniu, '**Devices**' (Įrenginių) sąraše arba '**Activities**' (Funkcijų) sąraše **Pagalbos** mygtukas nurodys jums tolimesnį kelią.  
**'Prestigo Touch'** (SRT8215) įrenginyje.  
Esant **Pagrindiniame** meniu, '**Devices**' (Įrenginių) įrankių juoste arba '**Activities**' (Funkcijų) įrankių juoste **Pagalbos** mygtukas nurodys jums tolimesnį kelią.
- '**Devices**' (Įrenginių) arba '**Activities**' (Funkcijų) lygyje **Pagalbos** mygtukas gali padėti išspręsti kai kurias galimas problemas.  
Pavyzdžiu, mygtuko **pataisymas** (įrenginiams) ir **garsumo lygio valdymo pakeitimas**.  
Tai yra tik keletas pavyzdžių kur jūsų 'Prestigo' įrenginys gali jums padėti.

### Bateriju įdėjimas

Norédami įdėti baterijas į savo 'Prestigo':

1. Atidarykite savo 'Prestigo' baterijų skyrelį.
2. Įdékite AA-baterijas (iš viso 3). Atsižvelkite į baterijų poliariskumą (+/- ženklus).
3. Uždarykite baterijų skyrelį.  
Dabar galite pradėti naudotis savo 'Prestigo' nuotolinio valdymo pultu.  
Priės atsikratydami savo baterijomis perskaitykite skyrius 'Seno produkto išmetimas' ir 'Teisinė informacija'.

## PRESTIGO NAUDÖJIMAS

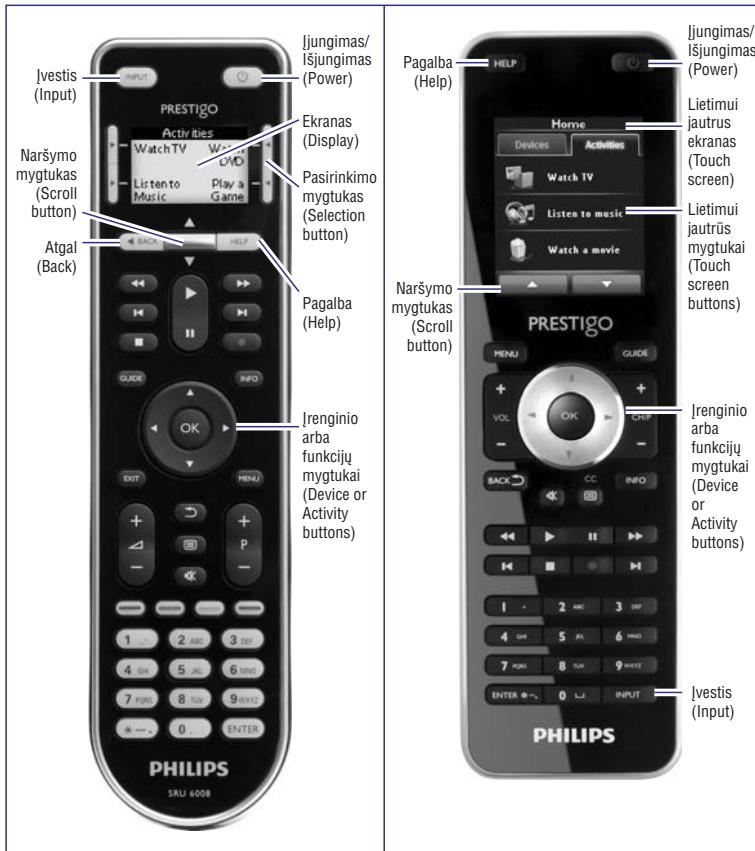

Norédami sužinoti daugiau apie pagalbos mygtuką, remkitės skyriumi, kuriame aprašytas 'Prestigo' Pagalbos mygtukas.

### Ijungimo mygtukas

Priklasomai nuo režimo, kuriame jūs esate, jūsų **Ijungimo** mygtukas  gali atlikti skirtingus veiksmus.

- 'Prestigo' (SRU6006 ir SRU6008) įrenginyje.  
Esant Pagrindiniame meniu, '**Devices**' (**Įrenginių**) sąraše arba '**Activities**' (**Funkcijų**) sąraše:

**'Prestigo Touch'** (SRT8215) įrenginyje.

Esant Pagrindiniame meniu, '**Devices**' (**Įrenginių**) įrankių juoste arba '**Activities**' (**Funkcijų**) įrankių juoste:

Spauskite , norédami eiti į **ijungimo** meniu ir išjungti visus įrenginius, kurie šiuo metu yra įjungti.

Norédami sugržti į meniu iš kurio atėjote:

## IRENGINIAI

### Mégstamo kanalo redagavimas:

- Spauskite ant mēgstamo kanalo.
- Redaguokite mēgstamą kanalą:
  - Redaguokite kanalo numerį.
  - Spauskite ant '**Modify icon**' (**Modifikuoti simbolį**) mygtuko ir redaguokite kanalo simbolį.
- '**Favorites**' (**Mēgstamų kanalų**) meniu spauskite '**Save**' (**Išsaugoti**).  
Mēgstami kanalai yra išsaugomi.  
Jūs grįsite į '**Edit the Device**' (**Redaguoti įrenginį**) meniu.
- Spauskite '**Done**' (**Atlikti**).  
Jūs grįsite į '**Devices**' (**Įrenginių**) įrankių juostą.

### Mēgstamo kanalo ištrynimas:

- Uželikite ant mēgstamo kanalo, kurį norite ištrinti.  
Ekrane matysite '**Delete**' (**Ištrinti**) mygtuką.
- Spauskite '**Delete**' (**Ištrinti**) mygtuką. Ekrane matysite dar vieną meniu.
- Spauskite '**Yes**' (**Taip**).  
Mēgstamas kanalas ištrinamas.  
-Arba-  
Spauskite '**No**' (**Ne**), norédami sugržti į '**Favorites**' (**Mēgstami kanalai**) meniu neištrinant né vieno mēgstamo kanalo.
- '**Favorites**' (**Mēgstamų kanalų**) meniu spauskite '**Save**' (**Išsaugoti**).  
Mēgstami kanalai yra išsaugomi.  
Jūs grįsite į '**Edit the Device**' (**Redaguoti įrenginį**) meniu.
- Spauskite '**Done**' (**Atlikti**). Jūs grįsite į '**Devices**' (**Įrenginių**) įrankių juostą.

### Patarimas

Mēgstamą kanalą taip pat galite ištrinti naudodamiesi '**Delete**' (**Ištrinti**) funkcija, kurią rasite turinio meniu. 'Windows' vartotojams: dešiniu mygtuku paspauskite ant mēgstamo kanalo. 'Mac' vartotojams: valdymo mygtuku paspauskite ant mēgstamo kanalo.

### Mēgstamo kanalo perkėlimas:

- Pasirinkite mēgstamą kanalą, kurį norite perkelti ir nutempkite į kitą poziciją.  
Mēgstami kanalai pakeičia poziciją.
- '**Favorites**' (**Mēgstamų kanalų**) meniu spauskite '**Save**' (**Išsaugoti**).  
Mēgstami kanalai yra išsaugomi.  
Jūs grįsite į '**Edit the Device**' (**Redaguoti įrenginį**) meniu.
- Spauskite '**Done**' (**Atlikti**). Jūs grįsite į '**Devices**' (**Įrenginių**) įrankių juostą.

### Patarimas

Kai norite perkelti mēgstamą kanalą į kitą puslapį, naršymo rodykle nutempkite įki puslapio viršaus, kur ir norésite perkelti mēgstamą kanalą.

## ĮRENGINIAI

### Mégstami – ekspertiniai nustatymai

Jeigu naudojatės mēgstamais kanalais ir norite pakeisti 'Prestigo' kanalu perjungimą, Ekspertiniuose nustatymuose galite pakeisti kanalu perjungimo greitį arba kanalo perjungimo nustatymus.

Norédami pakeisti ekspertinius nustatymus:

1. 'Favorites' (Mégstami kanalai) meniu pasirinkite mēgstamą kanalą, kurio ekspertinius nustatymus jūs norite pakeisti.
2. Atsidariusiame meniu spauskite 'Expert Settings' (Ekspertiniai nustatymai). Atidaromas 'Expert Settings' (Ekspertiniai nustatymai) meniu.
3. Tęskite ...

### Pakeisdami kanalo perjungimo greitį:

- Slenkančiuoju mygtuku pasirinkite norimą greitį.

### Pastaba

Jeigu jūs pasirinksite 'Fast' (Greitai) arba 'Very fast' (Labai greitai), gali būti, kad jūsų 'Prestigo' sius signalus greičiau, nei jūsų įrenginys gali juos priimti.

### Norédami nustatyti kaip perjungti kanalus:

1. 'Start with button' (Pradėti su mygtuku) laukelyje, pasirinkite funkciją, kuri eina prieš kanalo numerį.  
-ir/arba-
2. 'End with button' (Baigtis su mygtuku) laukelyje, pasirinkite funkciją, kuri eina po kanalo numerio.
1. Spauskite 'OK' (Gerai).  
Atsidaro naujas meniu.
2. Nustatykite ar norite, kad šie ekspertiniai nustatymai būtų taikomi visiems mēgstamiams kanalam jūsų įrenginyje.
3. 'Favorites' (Mégstami kanalai) meniu, spauskite 'Done' (Atlikta).  
Ekspertiniai nustatymai yra išsaugomi. Sugrįšite į 'Favorites' (Mégstami kanalai) meniu.

### Minkštujų mygtukų nustatymas

Minkštjieji mygtukai yra mygtukai, kurie yra rodomi jūsų 'Prestigo' įrenginio ekrane. Jūs galite nuspręsti, kurie minkštjieji mygtukai atliks kokią funkciją.

Norédami nustatyti minkštusios mygtukus:

1. Eikite į 'Devices' (Įrenginiai) įrankių juostą.

## PRESTIGO NAUDΟJIMAS

### Jūsų Prestigo apžvalga

Sužinokite, ką galite daryti su savo 'Prestigo' (SRU6006 – SRU6008) nuotolinio valdymo pultu!	Sužinokite, ką galite daryti su savo 'Prestigo Touch' (SRT8215) nuotolinio valdymo pultu!
<p>Savo kompiuterio ekrane galite peržiūrėti supažindinimą su jūsų <b>SRU6006</b> arba <b>SRU6008</b> nuotolinio valdymo pultu.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 'Configo' meniu įrankių juosteje pasirinkite '<b>SRU6006 Tutorial</b>' arba '<b>SRU6008 Tutorial</b>'. Atidaromas 'Tutorial' (<b>Supažindinimas</b>) meniu.</li><li>2. Naudokités 'Pause' (Pauzė), 'Back' (Atgal) ir 'Forward' (Pirmyn) mygtukais, norédami naršyti supažindinimo meniu.</li></ol> <p>Paveikslėliuose žemaiu jūs rasite paaiškintus savo 'Prestigo' nuotolinio valdymo pulto mygtukus.</p>	<p>Savo 'Prestigo Touch' ekrane galite peržiūrėti supažindinimą su jūsų <b>SRT8215</b> nuotolinio valdymo pultu.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Iš pradžių sukonfiguruokite vieną ar daugiau įrenginių ir funkcijų su 'Configo'.</li><li>2. Atjunkite savo 'Prestigo Touch'. 'Prestigo Touch' ekrane pasirodys žinutė.</li><li>3. Spauskite 'Continue' (Tęsti), norédami pradėti '<b>SRT8215 Tutorial</b>' (<b>Supažindinimas su SRT8215</b>). -Arba- Spauskite 'Skip' (Praleisti), jeigu nenorite peržiūrėti supažindinimo.</li><li>4. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norédami naršyti supažindinimo meniu.</li></ol> <p>Paveikslėliuose žemaiu jūs rasite paaiškintus savo 'Prestigo Touch' nuotolinio valdymo pulto mygtukus.</p>

## PIRMINIAI NUSTATYMAI

### Garsas:

1. Skirta 'Prestigo Touch' (SRT8215)  
Naudodamiesi slenkančiuoju mygtuku pakeiskite 'click sound settings' (paspaudimo gardo nustatymai).  
Paspaudimo garsas jums leidžia išgirsti, kai mygtukas yra paspaudžiamas. Su šiuo garso nustatymu jūs galėsite pasirinkti mygtukų paspaudimo garsumo lygi.
2. Spauskite 'Save' (Išsaugot).  
Pirminiai nustatymai pakeičiami.

### Kalba:

1. 'Remote Control Language' (Nuotolinio valdymo pulto kalba) sąraše pasirinkite norimą 'Prestigo' kalbą.
2. 'Application Language' (Programos kalba) sąraše pasirinkite norimą 'Configo' kalbą.
3. Spauskite 'Save' (Išsaugot).  
Pirminiai nustatymai pakeičiami.

### Pilnas 'Prestigo' gamyklinių nustatymų atstatymas

1. Spauskite 'Full reset' (Pilnas atstatymas), norédami grąžinti gamyklinius įrenginio nustatymus.  
Atidaromas meniu, kuriame matysite atstatomus programų nustatymus.
2. Spauskite 'Save' (Išsaugot).  
Pirminiai nustatymai pakeičiami.

### Įspėjimas

Atlikus gamyklinių įrenginio nustatymų grąžinimo operaciją, jūsų 'Prestigo' nustatymai bus grąžinti į gamyklinius. Tai reiškia, kad visi nustatymai (pridėti įrenginiai ir panašiai) bus prarasti.

## IRENGINIAI

2. Paspauskite ant įrenginio, kurį norite redaguoti.  
Atidaroma 'Edit the Device' (Redaguoti įrenginį) įrankių juosta.
3. Spauskite 'Customize soft buttons' (Minkštujų mygtukų nustatymas).  
Atidaromas 'Customize soft buttons' (Minkštujų mygtukų nustatymas) meniu.
4. Tęskite..

### Minkštojo mygtuko pridėjimas:

1. Uželkite ant tuščios vietas.  
Aplink laukelį atsiras žalias krašteliš ir žalias pliuso simbolis.



2. Paspauskite, norédami pridėti minkštajį mygtuką.  
Rodomas funkcijų sąrašas.
3. Pasirinkite funkciją, kurią norite pridėti.  
Funkcija yra pridedama kaip minkštasis mygtukas.
4. Spauskite 'Save' (Išsaugot).  
Minkštieji mygtukai yra nustatomi.  
Grįšite į 'Edit the Device' (Redaguoti įrenginį) meniu.
5. Spauskite 'Done' (Atlikta).  
Jūs grįšite į 'Devices' (Įrenginių) įrankių juostą.

### Minkštojo mygtuko ištrinimas:

1. Uželkite ant minkštojo mygtuko, kurį norite ištrinti.  
Ekrane matysite 'Delete' (Ištrinti) mygtuką.
2. Spauskite 'Delete' (Ištrinti) mygtuką.  
Minkštasis mygtukas ištrinamas.
3. Spauskite 'Save' (Išsaugot).  
Minkštieji mygtukai yra išsaugomi.  
Jūs grįšite į 'Edit the Device' (Redaguoti įrenginį) meniu.
4. Spauskite 'Done' (Atlikta).  
Jūs grįšite į 'Devices' (Įrenginių) įrankių juostą.

### Patarimas

Minkštaji mygtukų taip pat galite ištrinti naudodamiesi 'Delete' (Ištrinti) funkcija, kurią rasite turinio meniu. 'Windows' vartotojams: dešiniu mygtuku paspauskite ant minkštojo mygtuko. 'Mac' vartotojams: valdymo mygtuku paspauskite ant minkštojo mygtuko.

## ĮRENGINIAI

### Minkštojo mygtuko pervađinimas:

1. Du kartus paspauskite ant minkštojo mygtuko, kurį norite pervađinti. Dabar galite redaguoti 'Name' (Pavadinimas) laukelj.
2. Pakeiskite minkštojo mygtuko pavadinimą.
3. Paspauskite ne 'Name' (Pavadinimas) laukelyje. Jūsų įrenginio pavadinimas pakeistas.
4. Spauskite 'Save' (Išsaugoti). Minkštieji mygtukai yra nustatomi. Grįžsite į 'Edit the Device' (Redaguoti įrenginį) meniu.
5. Spauskite 'Done' (Atliktą). Jūs grįžsite į 'Devices' (Įrenginių) įrankių juostą.

### Minkštojo mygtuko perkėlimas:

1. Pasirinkite minkštaji mygtuką, kurį norite perkelti ir nutempkite ji į kitą vietą. Mygtukai pakeičia vietą.
2. Spauskite 'Save' (Išsaugoti). Minkštieji mygtukai yra nustatomi. Grįžsite į 'Edit the Device' (Redaguoti įrenginį) meniu.
3. Spauskite 'Done' (Atliktą). Jūs grįžsite į 'Devices' (Įrenginių) įrankių juostą.

### Garsumo valdymo mygtukų pakeitimas

Iprastai, jeigu galima, garsumo lygis yra kontroliuojamas įrenginio valdymo mygtukais. Tačiau kartais nutinka taip, kad garsumo lygi norite valdyti ir kitais įrenginiais. Pavyzdžiu, norite, kad televizoriaus garsumo lygi galima būtų reguliuoti keičiant imtuvo garsumo lygi. Garsumo valdymo mygtukų pakeitimo pagalba jūs galėsite nustatyti 'Prestigo' taip, kad naudodamiesi tuo, televizoriaus garsumą galėsite valdyti, reguliuodami imtuvo garsumo lygi.

#### Patarimas

Įsitikinkite, kad garsos įrenginiai, kuriais norite valdyti garsumo lygi, yra pridėti prie jūsų 'Prestigo'.

### Norédami pakeisti garsumo valdymo mygtukus:

1. Eikite į 'Devices' (Įrenginiai) įrankių juostą.
2. Paspauskite ant įrenginio, kurio garsumo valdymo mygtukus norite pakeisti. Atidaromas 'Edit the Device' (Redaguoti įrenginį) meniu.
3. Spauskite 'Change volume controls' (Garsumo valdymo mygtukų pakeitimas).
4. Pasirinkite įrenginį, su kuriu norésite valdyti garsumo lygi.
5. Spauskite 'Save' (Išsaugoti). Minkštieji mygtukai yra nustatomi. Grįžsite į 'Edit the Device' (Redaguoti įrenginį) meniu.
6. Spauskite 'Done' (Atliktą). Jūs grįžsite į 'Devices' (Įrenginių) įrankių juostą.

## PIRMINIAI NUSTATYMAI

### Pirminiai nustatymai

#### Pirminių nustatymų pakeitimai:

1. Meniu juosteje pasirinkite 'Preferences' (Pirminiai nustatymai). Atidaromas 'Preferences' (Pirminiai nustatymai) meniu.
2. Tęskite...

#### Automatiniai programinės įrangos atnaujinimai:

1. Pažymėkite tam skirtame laukelyje, jeigu norite įjungti automatinį programinės įrangos atnaujinimą.  
-Arba-  
Nuimkite žymėjimą tam skirtame laukelyje, jeigu norite išjungti automatinį programinės įrangos atnaujinimą.
2. Spauskite 'Save' (Išsaugoti). Jūsų pirminiai nustatymai yra išsaugomi.

#### Maitinimo valdymas:

1. Skirta 'Prestigo' (SRU6006 ir SRU6008)  
Naudodamiesi slenkančiuoju mygtuku pakeiskite 'blacklight timeout settings' (ekrano apšvietimo nustatymai). Su šiais apšvietimo nustatymais jūs galite pasirinkti kiek sekundžių ekranas bus apšviestas.
2. -Arba-
3. Skirta 'Prestigo Touch' (SRT8215)  
Naudodamiesi slenkančiuoju mygtuku pakeiskite 'blacklight timeout settings' (ekrano apšvietimo nustatymai) ir 'key backlight timeout settings' (mygtukų apšvietimo nustatymai). Su šiais apšvietimo nustatymais jūs galite pasirinkti kiek sekundžių ekranas ir mygtukai bus apšviesti.
4. Naudodamiesi slenkančiuoju mygtuku pakeiskite 'brightness settings' (Ryškumo nustatymai). Su šiais ryškumo nustatymais jūs galite pasirinkti apšvietimo ryškumą.
5. Spauskite 'Save' (Išsaugoti). Pirminiai nustatymai pakeičiami.

#### Ispėjimas

Jeigu ekrano ar apšvietimo trukmę ir ryškumą pakeisite ilgesne trukme ar aukštesniu ryškumu nei buvo nustatyta, sutrumpinsite savo 'Prestigo' baterijos veikimo laiką.

## FUNKCIJOS

### Veiksmo elementų pakeitimas:

1. Veiksmų sąraše **dešiniu mygtuku** (arba **valdymo mygtuku** Mac vartotojams) spauskite norimą veiksmą.
2. Turinio meniu spauskite '**Details**' (**Elementų**) nustatymus.  
Atidaromas naujas meniu.
3. Pakeiskite mygtuko paspaudimo laiką naudodamiesi su kamuoju laukeliu. (Prašta reikšmė yra 'auto' (automatinis)).
4. Pauskite šalia atidaryto meniu.  
Atidarytas meniu užsidaro, o mygtuko paspaudimo trukmė yra pakeičiamā.
5. Spauskite '**Save**' (**Išsaugoti**).  
Veiksmų sąrašo pakeitimai yra išsaugomi.  
Grįšite į '**Edit an Activity**' (**Redaguoti funkciją**) meniu.
6. Spauskite '**Done**' (**Atlikta**).  
Jūs grįšite į '**Activities**' (**Funkcijos**) įrankių juostą.

## IRENGINIAI

### Mygtuko pataisymas

Kai susiduriate su neveikiančiu ar netinkamai veikiančiu 'Prestigo' mygtuku, galite pataisyti jį, naudodamiesi įrenginio valdymo pultu.

1. Eikite į '**Devices**' (**Įrenginiai**) įrankių juostą.
  2. Pauskite ant įrenginio, kurio garsumo valdymo mygtukus norite pakeisti.  
Atidaromas '**Edit the Device**' (**Redaguoti įrenginį**) meniu.
  3. Spauskite '**Repair a button**' (**Mygtuko pataisymas**).
  4. Pauskite mygtuką, esantį 'Prestigo' paveikslėlyje.  
-Arba-  
Pauskite ant 'Prestigo' ekrano ir pasirinkite minkštajį mygtuką.
  5. Nutaikykite savo įrenginio nuotolinio valdymo pultą į savo 'Prestigo'.  
Jeigu jūs neturite savo įrenginio nuotolinio valdymo pulto, tuomet spauskite ant nuorodos '*I do not have a remote control for my [device]*' (Aš neturiu savo įrenginio valdymo pulto).
  6. Įrenginio nuotolinio valdymo pulte spauskite mygtuką, kurį taisote.  
'Configo' mygtuką pataisys.
  7. '**Edit the Device**' (**Redaguoti įrenginį**) įrankių juosteje spauskite '**Done**' (**Atlikta**).  
Jūs grįšite į '**Devices**' (**Įrenginiai**) įrankių juostą.
- Kai jūs esate 5 mygtuko taisymo žingsnyje ir neturite savo įrenginio nuotolinio valdymo pulto, tuomet...
8. Atjunkite savo 'Prestigo'.
  9. Pasirinkite įrenginį, kurio mygtuką norite pataisyti.
  10. Savo 'Prestigo' pasauskite '**Help**' (**Pagalba**) mygtuką.
  11. Spauskite '**Continue**' (**Tęsti**).
  12. Pasirinkite 'There is a button that does not work' (Yra mygtukas, kuris neveikia).
  13. Mygtuką, kuris neveikia, spauskite ir nuspaužę laikykite savo 'Prestigo' nuotolinio valdymo pulte tol, kol jis veiks tinkamai. Jeigu jūs norite pataisyti minkštajį mygtuką, pasirinkite 'Show buttons' (Rodyti mygtukus). 'Prestigo' ekrane matysite galimus mygtukus.  
→ Jeigu visus savo nuotolinio valdymo pulto mygtukus nukopijuavote, perjunkite savo 'Prestigo' ir eikite į '*Copy the Buttons of Your Remote Control*' (*Nukopijuokite savo nuotolinio valdymo pulto mygtukus*).  
-Arba-  
Jeigu šis mygtukas buvo nukopijuotas į 'Configo', perjunkite savo 'Prestigo' ir eikite į '*Copy the Buttons of Your Remote Control*' (*Nukopijuokite savo nuotolinio valdymo pulto mygtukus*).
  14. Kai jūsų įrenginys sureaguoją, atleiskite 'Prestigo' mygtuką. Jūsų mygtukas yra pataisytas.  
→ Jeigu jūsų įrenginys nereaguoją, perjunkite savo 'Prestigo' ir eikite į '*Copy the Buttons of Your Remote Control*' (*Nukopijuokite savo nuotolinio valdymo pulto mygtukus*).
  15. Jeigu jūs norite pataisyti dar vieną mygtuką, spauskite '**Yes**' (**Taip**).  
-Arba-  
Jeigu jūs nenorite pataisyti dar vieno mygtuko, spauskite '**No**' (**Ne**).

## FUNKCIJOS

### Funkcijos

Funkcijos leidžia jums i Jungti ir iš Jungti kelis įrenginius vienu paspaudimui, o visi šieems įrenginiams valdyti reikalingi mygtukai pradedą veikti.

Pavyzdžiu, norėdami žiūrėti DVD jūs įprastai turėtumėte:

- I Jungti televizorių;
- I Jungti DVD;
- I Jungti erdvio garso sistemą.

Kai funkcija yra pasirinkta, 'Prestigo' mygtukai veiks su visais įrenginiais, kurie atliekā tą pačią funkciją (pvz., i Jungimas/iš Jungimas).

Jūs galite naudotis ir dar įmantrėnėmis funkcijomis, kurios jums leis visą eilę įprastų veiksmų atlikti vienu mygtuko paspaudimu.



Iš pradžių jūs turite pridėti savo įrenginius, tuomet galésite pridėti funkcijas.



Pridėti funkciją.



Ištrinti funkciją.



Redaguoti funkciją:

- Pervadinti
- Pridėti mėgstamus kanalus
- Redaguoti papildomas funkcijas
- Pasirinkti funkcijos nustatymus
- Tolimesnis redagavimas

## FUNKCIJOS

### Veiksmo ištrynimas:

1. Veiksmų sąraše pasirinkite veiksmą, kurį norite ištrinti.
2. Paspauskite ant 'Delete' (Ištrinti) mygtuko.  
Veiksmas yra ištrinamas.
3. Spauskite 'Save' (Išsaugoti).  
Veiksmų sąrašo pakeitimai yra išsaugomi.  
Grįšsite į 'Edit an Activity' (Redaguoti funkciją) meniu.
4. Spauskite 'Done' (Atliktą).  
Jūs grįšsite į 'Activities' (Funkcijos) įrankių juostą.

### Patarimas

Veiksmą taip pat galite ištrinti dešiniu mygtuku paspausdamai ant veiksmo ('Mac' vartotojams: valdymo mygtuku paspauskite ant veiksmo) ir turinio meniu pasirinkdami 'Remove' (Ištrinti).

### Atidėjimo pridėjimas:

Atidėjimas tai laikas tarp dviejų vienos funkcijos veiksmų. Atidėjimas gali būti naudingas, jeigu jūsų televizoriui pilnai išjungti prireikia šiek tiek laiko, arba, jeigu jūsų DVD grotuvas prieš pradédamas groti diską, turi jį užkrauti.

1. Spauskite 'Insert a Delay' (Įterpti atidėjimą).  
Atidėjimas yra pridedamas prie veiksmų sąrašo.
2. Pakeiskite atidėjimo laiką naudodamiesi sukamuoju laukeliu.
3. Spauskite 'Save' (Išsaugoti).  
Veiksmų sąrašo pakeitimai yra išsaugomi.  
Grįšsite į 'Edit an Activity' (Redaguoti funkciją) meniu.
4. Spauskite 'Done' (Atliktą).  
Jūs grįšsite į 'Activities' (Funkcijos) įrankių juostą.

### Veiksmų perkėlimas:

1. Veiksmų sąraše pasirinkite veiksmą, kurį norite perkelti.
2. Nutempkite veiksmą į norimą vietą veiksmų sąraše.  
Veiksmai pertvarkomi.
3. Spauskite 'Save' (Išsaugoti).  
Veiksmų sąrašo pakeitimai yra išsaugomi.  
Grįšsite į 'Edit an Activity' (Redaguoti funkciją) meniu.
4. Spauskite 'Done' (Atliktą).  
Jūs grįšsite į 'Activities' (Funkcijos) įrankių juostą.

### Patarimas

Veiksmą taip pat galite perkelti dešiniu mygtuku paspausdamai ant veiksmo ('Mac' vartotojams: valdymo mygtuku paspauskite ant veiksmo) ir turinio meniu pasirinkdami 'Move up' (Perkelti į viršų) arba 'Move down' (Perkelti į apačią).

## FUNKCIJOS

### Tolimesnis redagavimas

Tolimesnio redagavimo skyriuje funkciją užprogramuoti galésite jūs patys. Pakeiskite makro komandą, norédami ją pasinaudoti.

Pavyzdžiu, jeigu jūs norite, kad jūsų televizorius visuomet įjungtų ir pradėtų rodyti tam tikrą kanalą. Arba, jeigu norite, kad žiūrint DVD, grotuvo disko skyrelis visuomet atsidarytų, kai paspaudžiamas funkcijos įvykdymo mygtukas – taip jūs galésite jdėti diską.

Dar vienas pavyzdys būtų televizoriaus ir DVD grotuvo įjungimo/išjungimo nustatymas. Televizoriaus įjungimo funkciją jūs galite nustatyti taip, kad ja pasinaudojus televizorius būtų įjungiamas, o DVD grotuvas tuo pačiu metu būtų išjungiamas.

Funkcijos redagavimas:

1. Eikite į '**Activities**' (**Funkcijos**) įrankių juostą.
2. Paspauskite ant funkcijos, kurios nustatymus norite redaguoti.  
Atidaromas '**Edit an Activity**' (**Redaguoti funkciją**) meniu.
3. Spauskite '**Advanced**' (**Tolimesni nustatymai**).  
Atidaromas '**Advanced**' (**Tolimesni nustatymai**) meniu.
4. Tęskite..

### Veiksmo pridėjimas:

1. Pasirinkite įrenginį, kuriam norite pridėti dar vieną veiksmą.
2. 'Prestigo' paveikslėlyje spauskite mygtuką, prie kurio norite pridėti dar vieną veiksmą. Mygtukas ir jo veiksmas yra pridedamas prie funkcijų sąrašo.
3. Spauskite '**Save**' (**Išsaugoti**).  
Veiksmų sąrašo pakeitimai yra išsaugomi.  
Grįsite į '**Edit an Activity**' (**Redaguoti funkciją**) meniu.
4. Spauskite '**Done**' (**Atlikti**).  
Jūs grįsite į '**Activities**' (**Funkcijos**) įrankių juostą.

### Patarimas

Norédami minkštajį mygtuką pridéti prie veiksmų sąrašo, spauskite ant 'Prestigo' paveikslėlio ekrano. Pasirodys naujas sąrašas. Paspauskite ant minkštojo mygtuko funkcijos, norédami ją pridéti prie **veiksmų** sąrašo.

## FUNKCIJOS

### Funkcijų pridėjimas ir ištrynimas

#### Funkcijos pridėjimas

Jūs galite pridéti

- Iki 6 funkcijų, jeigu naudojatés **SRU6006** nuotolinio valdymo pultu.
- Iki 8 funkcijų, jeigu naudojatés **SRU6008** nuotolinio valdymo pultu.
- Iki 15 funkcijų, jeigu naudojatés **SRT8215** nuotolinio valdymo pultu.

Norédami pridéti funkciją, sekite šiais žingsniais:

1. Eikite į '**Activities**' (**Funkcijos**) įrankių juostą.
2. Spauskite '**Add an Activity**' (**Pridėti funkciją**).  
Atidaromas '**Add an Activity**' (**Pridėti funkciją**) meniu.
3. '**Activity**' (**Funkcija**) sąraše pasirinkite funkciją, kurią norite pridéti. Funkcijų sąrašas yra sudarytas pagal jūsų pridėtus įrenginius. Jeigu yra keli prijungti įrenginiai, kurie gali atlikti tokią pačią funkciją, tuomet jūsų 'Prestigo' patikslina funkciją, pavyzdžiu: 'Watch DVD (DVD player)' (Žiūréti DVD (DVD grotuvas)) arba 'Watch DVD (Game console)' (Žiūréti DVD (Zaidimų konsolė)).
4. Jeigu reikia, '**Volume buttons**' (**Garsumo lygio mygtukai**) sąraše galite pasirinkti įrenginį, kuriuo norésite valdyti garsumo lygi.
5. Jeigu reikia, '**Picture**' (**Vaizdas**) sąraše galite pasirinkti įrenginį, per kurį norésite matyti vaizdą.
6. Spauskite '**Save**' (**Išsaugoti**).  
'Configo' nustato funkciją ir išsaugo ją į jūsų 'Prestigo'.
7. Spauskite '**Done**' (**Atlikti**).  
Jūsų funkcija pridedama. Jūs sugrįsite į '**Activities**' (**Funkcijos**) įrankių juostą. Dabar galite saugiai atjungti savo 'Prestigo' ir išbandyti pridėtą įrenginį, naudojantį savo 'Prestigo'. Jeigu kažkurius mygtukas neveiks, galésite pasinaudoti **Pagalbos mygtuku** (**help button**), esančiu jūsų 'Prestigo' įrenginyje.

#### Ką daryti toliau

Jeigu norite, kad kiti mygtukai būtų naudojami jūsų įrenginio įjungimui/išjungimui, eikite į '**Activity Settings**' (**Funkcijų nustatymai**).

-Arba-

Jeigu norite pridéti daugiau operacijų prie tam tikros funkcijos, pavyzdžiu, televizoriuje iš karto įjungti tinkamą įvesties kanalą, eikite į '**Input selection**' (**Įvesties pasirinkimas**) puslapį (Per įvesties Pasirinkimo mygtuką arba per Funkcijų nustatymų puslapį).

-Arba-

Jeigu norite pilnai valdyti funkciją, eikite į '**Advanced Editing**' (**Tolimesnis redagavimas**) skiltį.

#### Funkcijos ištrynimas

1. Eikite į '**Activities**' (**Funkcijos**) įrankių juostą.
2. Užeikite ant funkcijos, kurią norite ištrinti.  
Ekranė matysite '**Delete**' (**Ištrinti**) mygtuką.
3. Spauskite '**Delete**' (**Ištrinti**) mygtuką. Ekranė matysite dar vieną meniu.

## FUNKCIJOS

### 4. Spauskite 'Yes' (Taip).

Funkcija ištrinama.

-Arba-

Spauskite 'No' (Ne), norédami sugržti į 'Activities' (Funkcijos) įrankių juostą neištrinant nė vienos funkcijos.

### Pastaba

Funkciją ištrinti taip pat galite naudodamiesi 'Delete' (Ištrinti) funkcija, kurią rasite turinio meniu. 'Windows' vartotojams: dešiniu mygtuku paspauskite ant funkcijos. 'Mac' vartotojams: valdymo mygtuku paspauskite ant funkcijos.

## Funkcijų redagavimas


### Funkcijos redagavimas

Pridėjus funkciją jūs galésite ją redaguoti, pavyzdžiui, pakeisti jos pavadinimą arba ją perprogramuoti.


'Activities' (Funkcijos) įrankių juosteje paspauskite ant funkcijos, kurią norite redaguoti ir pakeiskite vieną iš funkcijų:



Pervadinti funkciją.



Pridéti, redaguoti, ištrinti ir perkelti mágstamus kanalus.



Pridéti, ištrinti, pervadinti ir perkelti minkštuosius mygtukus.



Sukonfiguruoti kaip įrenginiai, kurie yra naudojami šioje funkcijoje, turéty jisjungti/issjungti ir kaip įrenginys turéty persijungti į teisingą įvestį.



Kai susidursite su problemomis, spauskite šį mygtuką.



Pasinerkite į Tolimesnį redagavimą, norédami valdyti kiekvieną funkcijos atliekamą operaciją.

## FUNKCIJOS

### Atidéjimo pridéjimas:

Atidéjimas tai laikas tarp dvių vienos funkcijos veiksmų. Atidéjimas gali būti naudingas, jeigu jūsų televizoriui pilnai jisjungti prireikia šiek tiek laiko, arba, jeigu jūsų DVD grotuvas prieš pradédamas groti diską, turi jį užkrauti.

#### 1. Spauskite 'Insert a Delay' (Įterpti atidéjimą).

Atidéjimas yra pridedamas prie veiksmų sąrašo.

#### 2. Pakeiskite atidéjimo laiką naudodamiesi sukamuoju laukeliu.

#### 3. Spauskite 'Save' (Išsaugoti).

'Input Selection' (Įvesties pasirinkimas) nustatymai yra pakeičiami. Grįšite į 'Edit an Activity' (Redaguoti funkciją) meniu.

#### 4. Spauskite 'Done' (Atlikta).

Jūs grįšite į 'Activities' (Funkcijos) įrankių juostą.

### Veiksmų perkélimas:

#### 1. Veiksmų sąraše pasirinkite veiksmą, kurį norite perkelti.

#### 2. Nutempkite veiksmą į norimą vietą veiksmų sąraše. Veiksmai pertvarkomi.

#### 3. Spauskite 'Save' (Išsaugoti).

'Input Selection' (Įvesties pasirinkimas) nustatymai yra pakeičiami. Grįšite į 'Edit an Activity' (Redaguoti funkciją) meniu.

#### 4. Spauskite 'Done' (Atlikta).

Jūs grįšite į 'Activities' (Funkcijos) įrankių juostą.

### Patarimas

Veiksmą taip pat galite perkelti dešiniu mygtuku paspausdami ant veiksmo ('Mac' vartotojams: valdymo mygtuku paspauskite ant veiksmo) ir turinio meniu pasirinkdami 'Move up' (Perkelti į viršų) arba 'Move down' (Perkelti į apačią).

## Funkcijos problemų sprendimas

### 1. Eikite į 'Activities' (Funkcijos) įrankių juostą.

### 2. Paspauskite ant funkcijos, kurią norite redaguoti.

Atidaroma 'Edit an Activity' (Redaguoti funkciją) įrankių juosta.

### 3. Spauskite 'Troubleshoot' (Problemų sprendimas).

Atidaromas pasirinktos funkcijos 'Troubleshoot' (Problemų sprendimas) meniu.

### 4. Pateiktame sąraše nurodykite problemą, su kuria susidūrėte.

Sprendimas bus rodomas truputį žemiau, po problemų sąrašu.

### 5. Spauskite 'Take me to this screen' (Perkelkite mane į nurodytą meniu).

'Configo' perkels jus į meniu, kuriame galésite išspręsti savo problemą.

## FUNKCIJOS

### Veiksmo elementų pakeitimas:

1. Veiksmų sąraše dešiniu mygtuku (arba **valdymo** mygtuku Mac vartotojams) paspauskite norimą veiksmą.
2. Turinio meniu paspauskite 'Details' (Elementų) nustatymus.  
Atidaromas naujas meniu.
3. Pakeiskite mygtuko paspaudimo laiką naudodamiesi su kamuoju laukeliu. Japrasta reikšmė yra 'auto' (automatinis).
4. Paspauskite šalia atidaryto meniu.  
Atidarytas meniu užsidaro, o mygtuko paspaudimo trukmė yra pakeičiama.  
Jūs grįšite į 'Input Selection' (Įvesties pasirinkimas) meniu.
5. Spauskite 'Save' (Išsaugoti).  
'Input Selection' (Įvesties pasirinkimas) nustatymai yra pakeičiami.  
Grįšite į 'Edit an Activity' (Redaguoti funkciją) meniu.
6. Spauskite 'Done' (Atliktą).  
Jūs grįšite į 'Activities' (Funkcijos) įrankių juostą.

### Veiksmo ištrynimas:

1. Veiksmų sąraše pasirinkite veiksmą, kurį norite ištrinti.
2. Paspauskite ant 'Delete' (Ištrinti) mygtuko.  
Veiksmas yra ištrinamas.
3. Spauskite 'Save' (Išsaugoti).  
'Input Selection' (Įvesties pasirinkimas) nustatymai yra pakeičiami.  
Grįšite į 'Edit an Activity' (Redaguoti funkciją) meniu.
4. Spauskite 'Done' (Atliktą).  
Jūs grįšite į 'Activities' (Funkcijos) įrankių juostą.

### Patarimas

Veiksmą taip pat galite ištrinti dešiniu mygtuku paspausdami ant veiksmo ('Mac' vartotojams: valdymo mygtuku paspauskite ant veiksmo) ir turinio meniu pasirinkdami 'Remove' (Ištrinti).

## FUNKCIJOS

### Funkcijos pervadinimas

Norédami pervadinti funkciją:

1. Eikite į 'Activities' (Funkcijos) įrankių juostą.
2. Paspauskite ant funkcijos, kurios pavadinimą norite pakeisti.  
Atidaromas 'Edit an Activity' (Redaguoti funkciją) meniu.
3. Paspauskite ant funkcijos pavadinimo, kuris yra šalia funkcijos paveikslėlio.  
Dabar galite redaguoti 'Name' (Pavadinimas) laukelį.
4. Pakeiskite funkcijos pavadinimą.
5. Paspauskite ne 'Name' (Pavadinimas) laukelyje.  
Jūsų funkcijos pavadinimas pakeistas.
6. Toliau redaguokite savo funkciją.  
-Arba-  
Spauskite 'Done' (Atliktą). Pavadinimas yra išsaugomas į jūsų 'Prestigo'.  
Jūs sugrįšite į 'Activities' (Funkcijos) įrankių juostą.

### Mégstami kanalai kaip funkcijos

Jeigu jūs naudojatés 'Prestigo Touch' (SRT8215), redaguojant savo funkcijas jūs galésite pridéti mégstamus kanalus. Iš viso jūs galésite pridéti iki 200 mégstamų kanalu. Funkcijos susijusios su mégstamais kanalais yra susietos ir su ienenginiai, kurie atlieka tas pačias funkcijas. Pavyzdžiu, 'Žiūréti televizorių' funkcijos mégstamai kanalai yra tokie patys kaip ir televizoriaus priedélio mégstamai kanalai. Naršykite mégstamus kanalus naudodamiesi rodyklémis.

### Norédami nustatyti mégstamus kanalus:

1. Eikite į 'Activities' (Funkcijos) įrankių juostą.
2. Paspauskite ant funkcijos, prie kurios norite pridéti mégstamus kanalus.  
Atidaromas 'Edit an Activity' (Redaguoti funkciją) meniu.
3. Spauskite mygtuką 'Favorites' (Mégstami kanalai).  
Atidaromas 'Favorites' Mégstami kanalai meniu. 'Favorites' (Mégstami kanalai) meniu atitinka jūsų 'Prestigo Touch' 'Favorites' (Mégstami kanalai) puslapius.
4. Tęskite...

### Mégstamo kanalo pridėjimas:

### Patarimas

Galite pridéti iki 200 mégstamų kanalų. Jeigu norite pridéti papildomus mégstamus kanalus, prieš tai turėsite ištrinti kitą mégstamą kanalą.

1. Užeikite ant tuščios vietas.  
Aplink laukelį atsiras žalias krašteliš ir žalias pliuso simbolis.  

2. Paspauskite, norédami pridéti mégstamą kanalą.  
Atidaromas naujas laukelis.

## FUNKCIJOS

3. Įveskite kanalo numerj.
4. Pridékite kanalo simbolj:
  1. Įveskite kanalo pavadinim ir spauskite 'Search' (Paieška).
  2. Pasirinkite norimą simbolj, kurj norésite pridéti pasirinktam kanalui.
- Arba-
1. Spauskite 'Import' (Įkėlimas).  
Atidaromas naujas menui.
2. Naršykite savo kompiuteryje ir pasirinkite simbolj ar paveikslélj, kurj norésite matyti prie mègstamo kanalo, tuomet spauskite 'OK' (Gerai).
5. Atsidariusiame menui spauskite 'Done' (Atlikta).  
Mègstamas kanalas yra pridedamas.
6. Kartokite nuo 2 iki 5 žingsnius, norédami pridéti mègstamus kanalus.
7. 'Favorites' (Mègstami kanalai) menui spauskite 'Save' (Išsaugoti).  
Mègstami kanalai yra išsaugomi.  
Jūs sugrësite į 'Edit an Activity' (Redaguoti funkciją) menui.
8. Spauskite 'Done' (Atlikta).  
Jūs sugrësite į 'Activities' (Funkcijos) įrankių juostą.



### Patarimas

Mègstamų kanalų menui galite paspausti 'Expert Settings' (Ekspertiniai nustatymai) mygtuką, norédami konfigūruoti kanalu perjungimą.

## FUNKCIJOS

2. Paspauskite ant funkcijos, kurią norite redaguoti.  
Atidaroma 'Edit an Activity' (Redaguoti funkciją) įrankių juosta.
3. Spauskite 'Settings' (Nustatymai).  
Atidaromas pasirinktos funkcijos 'Settings' (Nustatymai) menui.
4. Pasirinkite įrenginj, kurio nustatymus norite pakeisti.
5. Pakeiskite įrenginio nustatymus.
6. Spauskite 'Save' (Išsaugoti).
7. Spauskite 'Save' (Išsaugoti).  
Funkcijos nustatymai yra išsaugomi.  
Grësite į 'Edit an Activity' (Redaguoti funkciją) menui.
8. Spauskite 'Done' (Atlikta).  
Jūs grësite į 'Activities' (Funkcijos) įrankių juostą.

### Ivesties pasirinkimas

Čia jūs galite nustatyti arba pakeisti įvesties pasirinkimo nustatymus.

Pavyzdžiu, jūs turite televizorių ir DVD grotuvą. Kai abu šiuos įrenginius įjungiate vienu metu, jūsų televizorius automatiškai nepersijungia į DVD žiuréjimui tinkamą kanalą. Kad tai padarytumete, televizoriaus nuotolinio valdymo pulte jums reikés paspausti keletą mygtukų.



### Patarimas

Rekomenduojama naudoti funkcijas, kurios yra skirtos įvesties pasirinkimui.  
Pavyzdžiu, imtuvams, pridékite atskirus minkštuosius mygtukus Tiuneriu, DVD grotuvui, Televizoriui ir panašiai.

'Configo' naudoja šią informaciją, kad sukonfigūruotų jūsų funkcijas.

Norédami pakeisti įvesties pasirinkimą:

1. Eikite į 'Activities' (Funkcijos) įrankių juostą.
2. Paspauskite ant funkcijos, kurią norite redaguoti.  
Atidaroma 'Edit an Activity' (Redaguoti funkciją) įrankių juosta.
3. Spauskite 'Settings' (Nustatymai).  
Atidaromas pasirinktos funkcijos 'Settings' (Nustatymai) menui.
4. Atitinkamam įrenginiui spauskite 'Input Selection' (Įvesties pasirinkimas).  
Atidaromas 'Input Selection' (Įvesties pasirinkimas) menui.
5. Tëskite...

### Veiksmo pridéjimas:

1. 'Prestigo' paveikslélyje spauskite mygtukus, kurių jprastai prieikty, norint pasirinkti reikiamą įvesti.  
Veiksmas yra pridedamas prie veiksmų sąrašo.
2. Spauskite 'Save' (Išsaugoti).  
'Input Selection' (Įvesties pasirinkimas) nustatymai yra pakeiciami.  
Grësite į 'Edit an Activity' (Redaguoti funkciją) menui.
3. Spauskite 'Done' (Atlikta). Jūs grësite į 'Activities' (Funkcijos) įrankių juostą.

## FUNKCIJOS

### Minkštojo mygtuko ištrynimas:

- Uželkite ant minkštojo mygtuko, kurį norite ištrinti.  
Ekrane matysite 'Delete' (Ištrinti) mygtuką.
- Spauskite 'Delete' (Ištrinti) mygtuką.  
Minkštasis mygtukas ištrinamas.
- Spauskite 'Save' (Išsaugoti).  
Minkštieji mygtukai yra išsaugomi.  
Grįšite į 'Edit an Activity' (Redaguoti funkciją) meniu.
- Spauskite 'Done' (Atlikta).  
Jūs grįšite į 'Activities' (Funkcijos) įrankių juostą.

### Patarimas

Minkštajį mygtuką taip pat galite ištrinti naudodamiesi 'Delete' (Ištrinti) funkcija, kurią rasite turinio meniu. 'Windows' vartotojams: dešiniu mygtuku paspauskite ant minkštojo mygtuko. 'Mac' vartotojams: valdymo mygtuku paspauskite ant minkštojo mygtuko.

### Minkštojo mygtuko pervadinimas:

- Du kartus paspauskite ant minkštojo mygtuko, kurį norite pervadinti.  
Dabar galite redaguoti 'Name' (Pavadinimas) laukelį.
- Pakeiskite minkštojo mygtuko pavadinimą.
- Paspausekite ne 'Name' (Pavadinimas) laukelyje.  
Jūsų įrenginio pavadinimas pakeistas.
- Spauskite 'Save' (Išsaugoti).  
Minkštieji mygtukai yra nustatomi.  
Grįšite į 'Edit an Activity' (Redaguoti funkciją) meniu.
- Spauskite 'Done' (Atlikta).  
Jūs grįšite į 'Activities' (Funkcijos) įrankių juostą.

### Minkštojo mygtuko perkėlimas:

- Pasirinkite minkštajį mygtuką, kurį norite perkelti ir nutempkite į jį kitą vietą. Mygtukai pakeičia vietą.
- Spauskite 'Save' (Išsaugoti).  
Minkštieji mygtukai yra nustatomi.  
Grįšite į 'Edit an Activity' (Redaguoti funkciją) meniu.
- Spauskite 'Done' (Atlikta).  
Jūs grįšite į 'Activities' (Funkcijos) įrankių juostą.

## Funkciju nustatymai

### Funkciju nustatymai

Nustatymuose jūs galite pakeisti įrenginių įjungimą/išjungimą arba, galite pakeisti kaip jie persijungs į tam tikrą įvestį.

- Eikite į 'Activities' (Funkcijos) įrankių juostą.

## FUNKCIJOS

### Mégstamo kanalo redagavimas:

- Paspausekite ant mégstamo kanalo.
- Redaguokite mégstamą kanalą:
  - Redaguokite kanalo numerį.
  - Paspausekite ant 'Modify icon' (Modifikuoti simbolį) mygtuko ir redaguokite kanalo simbolį.
- 'Favorites' (Mégstami kanalai) meniu spauskite 'Save' (Išsaugoti).  
Mégstami kanalai yra išsaugomi.  
Jūs sugrišite į 'Edit an Activity' (Redaguoti funkciją) meniu.
- Spauskite 'Done' (Atlikta).  
Jūs sugrišite į 'Activities' (Funkcijos) įrankių juostą.

### Mégstamo kanalo ištrynimas:

- Uželkite ant mégstamo kanalo, kurį norite ištrinti.  
Ekrane matysite 'Delete' (Ištrinti) mygtuką.
- Spauskite 'Delete' (Ištrinti) mygtuką.  
Ekrane matysite dar vieną meniu.
- Spauskite 'Yes' (Taip).  
Mégstamas kanalas ištrinamas.  
Arba-  
Spauskite 'No' (Ne), norédami sugrižti į 'Favorites' (Mégstami kanalai) meniu neištrinant né vieno mégstamo kanalo.
- 'Favorites' (Mégstamų kanalu) meniu spauskite 'Save' (Išsaugoti).  
Mégstami kanalai yra išsaugomi.  
Jūs sugrišite į 'Edit an Activity' (Redaguoti funkciją) meniu.
- Spauskite 'Done' (Atlikta). Jūs sugrišite į 'Activities' (Funkcijos) įrankių juostą.

### Patarimas

Mégstamą kanalą taip pat galite ištrinti naudodamiesi 'Delete' (Ištrinti) funkcija, kurią rasite turinio meniu. 'Windows' vartotojams: dešiniu mygtuku paspauskite ant mégstamo kanalo. 'Mac' vartotojams: valdymo mygtuku paspauskite ant mégstamo kanalo.

### Mégstamo kanalo perkėlimas:

- Pasirinkite mégstamą kanalą, kurį norite perkelti ir nutempkite į jį kitą poziciją.  
Mégstami kanalai pakeičia poziciją.
- 'Favorites' (Mégstamų kanalu) meniu spauskite 'Save' (Išsaugoti).  
Mégstami kanalai yra išsaugomi.  
Jūs grįšite į 'Edit the Device' (Redaguoti įrenginį) meniu.
- Spauskite 'Done' (Atlikta). Jūs sugrišite į 'Activities' (Funkcijos) įrankių juostą.

### Patarimas

Kai norite perkelti mégstamą kanalą į kitą puslapį, naršymo rodykle nutempkite į iki puslapio viršaus, kur ir norésite perkelti mégstamą kanalą.

## FUNKCIJOS

### Mégstami kanalai – ekspertiniai nustatymai kaip funkcijos

Jeigu naudojatės mēgstamais kanalais ir norite pakeisti 'Prestigo' kanalu perjungimą, Ekspertiniuose nustatymuose galite pakeisti kanalu perjungimo greitį arba kanalo perjungimo nustatymus.

Norédami pakeisti ekspertinius nustatymus:

1. 'Favorites' (Mégstami kanalai) meniu pasirinkite mēgstamą kanalą, kurio ekspertinius nustatymus jūs norite pakeisti.
2. Atsidariusime meniu spauskite 'Expert Settings' (Ekspertiniai nustatymai). Atidaromas 'Expert Settings' (Ekspertiniai nustatymai) meniu.
3. Tęskite ...

### Pakeisdamai kanalo perjungimo greitį:

- Slenkančiuoju mygtuku pasirinkite norimą greitį.



#### Pastaba

Jeigu jūs pasirinksite 'Fast' (Greitai) arba 'Very fast' (Labai greitai), gali būti, kad jūsų 'Prestigo' siu signalus greičiau, nei jūsų įrenginys gali juos priimti.

### Norédami nustatyti kaip perjungti kanalus:

1. 'Start with button' (Pradėti su mygtuku) laukelyje, pasirinkite funkciją, kuri eina prieš kanalo numerj.
2. 'End with button' (Baigt su mygtuku) laukelyje, pasirinkite funkciją, kuri eina po kanalo numero.
3. Spauskite 'OK' (Gerai).
4. Atsidaro naujas meniu.
5. Nustatykite ar norite, kad šie ekspertiniai nustatymai būtų taikomi visiems mēgstamiams kanalam jūsų įrenginyje.
6. 'Favorites' (Mégstami kanalai) meniu, spauskite 'Done' (Atlikta). Ekspertiniai nustatymai yra išsaugomi. Sugrįšite į 'Favorites' (Mégstami kanalai) meniu.

### Funkciju minkštasis mygtukas nustatymas

Minkštieji mygtukai yra mygtukai, kurie yra rodomi jūsų 'Prestigo' įrenginio ekrane. Jūs galite nuspręsti, kurie minkštieji mygtukai atliks kokią funkciją.

Norédami nustatyti minkštusios mygtukus:

## FUNKCIJOS

1. Eikite į 'Activities' (Funkcijos) įrankių juostą.
2. Paspauskite ant funkcijos, kurią norite redaguoti. Atidaroma 'Edit an Activity' (Redaguoti funkciją) įrankių juosta.
3. Spauskite 'Customize soft buttons' (Minkštujų mygtukų nustatymas). Atidaromas 'Customize soft buttons' (Minkštujų mygtukų nustatymas) meniu.
4. Tęskite..

#### Minkštojo mygtuko pridėjimas:

1. Uželkite ant tuščios vietos.  
Aplink laukelį atsiras žalias krašteliš ir žalias pliuso simbolis.



2. Paspauskite, norédami pridėti minkštajį mygtuką.  
Rodomas funkcijų sąrašas.
3. Pasirinkite funkciją, kurią norite pridėti.  
Funkcija yra pridedama kaip minkštasis mygtukas.
4. Spauskite 'Save' (Išsaugoti).  
Minkštieji mygtukai yra nustatomi.  
Grįšite į 'Edit an Activity' (Redaguoti funkciją) meniu.
5. Spauskite 'Done' (Atlikta).  
Jūs grįšite į 'Activities' (Funkcijos) įrankių juostą.