



Philips
altoparlante wireless
portatile

Bluetooth®
Con MULTIPAIR
Batteria ricaricabile
Rosso



BT2600R

Dimensioni compatte, audio eccezionale

Un audio straordinario proveniente da un design compatto, elegante e dal minimo ingombro, con dettagli in alluminio per un tocco di qualità. La tecnologia Bluetooth Multipair permette di cambiare musica istantaneamente tra due dispositivi.

Audio eccezionale

- Funzione anti-clipping per musica potente e priva di distorsione
- Prestazioni audio avanzate con un design sottile

Semplice da usare

- Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
- Cambia la musica istantaneamente tra 2 dispositivi con MULTIPAIR
- Microfono integrato per chiamate in vivavoce
- Ingresso audio per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico


Progettato per essere portato con te

- Batteria integrata ricaricabile per la riproduzione musicale ovunque

PHILIPS

In evidenza

Streaming wireless di file musicali

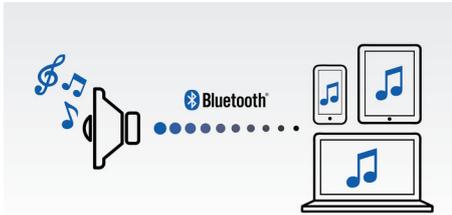


La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

Cambia la musica tra 2 dispositivi

Associa fino a 2 dispositivi smart simultaneamente per riprodurre in streaming la musica dal dispositivo che vuoi, senza il fastidio di dissociare e riassociare. Per riprodurre un brano su un altro dispositivo, devi solo interrompere il brano sul dispositivo in uso, quindi riprodurre il nuovo brano sul secondo dispositivo. Un sistema perfetto per condividere la musica con gli amici, durante le feste o semplicemente per eseguire vari brani memorizzati su dispositivi diversi. Lascia che gli amici e la famiglia eseguano l'associazione nello stesso momento, così sarà possibile passare da un brano all'altro facilmente.


Funzione anti-clipping

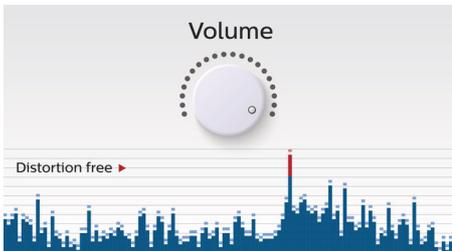

La funzione anti-clipping ti consente di riprodurre la musica a volume più alto ma con qualità elevata, anche quando la batteria è scarica. Accetta segnali di ingresso da 300 mV a 1000 mV ed evita che la distorsione danneggi gli altoparlanti. Questo

altoparlante gestisce la funzione anti-clipping mediante un circuito limitatore del livello audio dedicato. Questo controlla il segnale musicale che attraversa l'amplificatore e mantiene i picchi nei limiti della gamma dell'amplificatore, evitando la distorsione audio causata dall'effetto clipping senza ripercussioni sul volume. La capacità di un altoparlante di riprodurre i picchi musicali diminuisce di pari passo con la carica delle batterie, tuttavia la funzione anti-clipping riduce i picchi dovuti alle batterie scariche.

Batteria ricaricabile incorporata

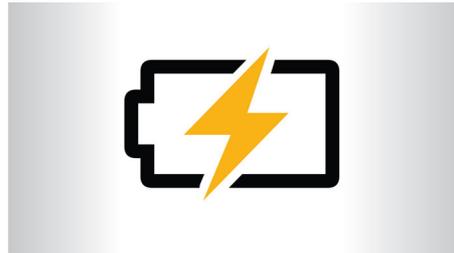

Riproduci la musica al massimo, in qualunque posto, in qualunque momento. La batteria ricaricabile incorporata ti permetterà di ascoltare la tua musica senza cavi ingombranti e la scomoda ricerca delle prese elettriche. Goditi la tua musica con la libertà della portabilità.

Microfono incorporato

Con il suo microfono incorporato, questo altoparlante funziona anche come viva voce. Quando arriva una chiamata, la musica viene messa in pausa e puoi parlare tramite l'altoparlante. Chiama per una riunione di affari o un tuo amico da una festa. Le sue prestazioni saranno sempre straordinarie.

Ingresso audio



Ingresso audio per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico

Specifiche

Compatibilità

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuovo iPad, iPad mini, iPad con display Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: Terza generazione o superiore
- Tablet e smartphone Android: con Android 2.1 e Bluetooth 2.1 o superiore
- altri lettori musicali: con Bluetooth 2.1 o superiore

Aspetto e finitura

- Colore: Rosso

Connettività

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Portata Bluetooth: Sempre davanti i tuoi occhi, 10 M o 30 FT
- Ingresso audio (3,5 mm)

Funzioni utili

- Microfono incorporato: per conferenza tramite altoparlante

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 4 W
- Sistema audio: Mono

Altoparlanti

- Driver altoparlanti: 1 x 1,5"

Assorbimento

- Tempo di durata della batteria: 8 ora
- Tipo di batteria: Litio (integrata)

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di ricarica USB tramite PC, Foglio di garanzia internazionale, Guida installazione rapida

Dimensioni (LxPxA)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 107 x 97 x 32 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 130 x 45 x 175 mm
- Peso del prodotto: 0,21 Kg
- Peso incluso imballaggio: 0,32 Kg



Data di rilascio
2020-07-09

Versione: 1.0.5

12 NC: 8670 001 28158
EAN: 48 95185 61349 9

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com