



Philips Fidelio
A9 無線 Hi-Fi 喇叭

高保真立體音效

100 瓦，6 Hi-Fi 驅動器
數碼及類比輸入



AW9000

以高保真音效及無線方式呈現所有你的音樂

執著於音

Philips Fidelio 無線 Hi-Fi 喇叭讓您可透過無線方式播放高保真音質音樂。搭配 6 個 Hi-Fi 驅動器輕鬆串流音樂，享受強勁的音效和一流的立體聲影像。

高保真立體音效

- 定點喇叭設計呈現更廣闊的立體聲
- 6 個音響發燒級的驅動器呈現逼真的聲音
- 數碼與類比輸入更具彈性
- 優質塗層配合最佳的音效表現

簡單易用

- AirStudio+ Lite 輕鬆控制流動裝置的音樂
- 快速、簡便的安裝

無線享受您的音樂

- 收聽數千個網上電台
- 享受環球網上音樂服務
- 支援透過 UPnP 進行的音樂串流

與您的室內裝飾渾然一體

- 靈活放置，融入任何家居之中



PHILIPS
Fidelio

A9 無線 Hi-Fi 喇叭
高保真立體音效 100 瓦，6 Hi-Fi 驅動器，數碼及類比輸入

產品特點

AirStudio+ Lite 應用程式




Apple App Store 及 Google Play 均提供這個應用程式，能自動偵測手機及其他連接至家用 Wi-Fi 網絡的相容裝置，讓您即時控制音樂。隨時隨地使用任何裝置控制音樂播放、音量及音效設定，並享受網上音樂服務及網上電台。

線上音樂服務



訂閱網上音樂服務是取得各種音樂的最佳方式之一，當中更包括最新派台作品。只要有互聯網連接，即可隨時隨地存取音樂。有了 Philips 無線 Hi-Fi，無須開啟電腦也可享受網上音樂服務。

網上電台

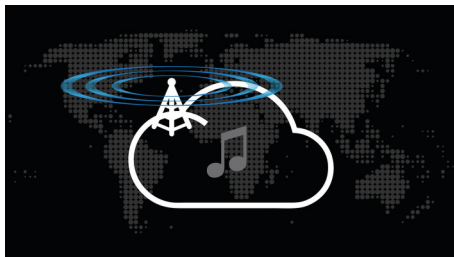

Fidelio 無線 Hi-Fi 讓您享受全球逾 30,000 個網上電台。按類別或國家發掘出色的電台，擴闊音樂

視野，或者在彈指之間從多不勝數的選擇中抓選您最喜愛的電台。操作方法同樣輕而易舉，每個 Fidelio 無線 Hi-Fi 備有直接存取鍵，可直接存取任何電台。

6 個音響發燒級的驅動器



每個喇叭備有三個音響發燒級的 Hi-Fi 傳感器 - 中央高音喇叭的左右兩旁設有兩個中頻低音喇叭，真正呈現深厚有力的聲音

優質塗層



木製喇叭外殼是最佳音效表現的理想之選。優化低音反射喇叭進一步增強低音的力度和深度，從這些型格的木製喇叭中呈現出大喇叭的音質。鍍金連接器確保傳輸卓越的音訊訊號，而其穩健防侵的結構品質更成為高階設備的不二之選。

AW9000/10

規格

聲音

- 音效增強：FullSound, 高、低音控制
- 音量控制：上 / 下

喇叭

- 喇叭類型：集成式
- 定點喇叭技術：是
- 內置喇叭：6
- 喇叭驅動器：2 x 半球形高音喇叭，4 x 3.5 吋低音喇叭

播放聲音

- 壓縮格式：MP3, WMA, 非 DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- 取樣頻率：8-48 kHz (MP3)
- MP3 位元速率：8-320kbps 和 VBR
- ID3-tag 支援：是
- 音樂串流：網上電台，音樂服務，PC/MAC

連接

- 無線連接：無線 LAN (802.11n), 無線 LAN (802.11 g), 無線 LAN (802.11b)
- 無線萬用隨插即用：UPnP 客戶端
- 有線 LAN：乙太網絡 (RJ 45) 1x
- 加密 / 安全：WEP 128 位元, WEP 64 位元, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- 音訊連接：3.5 毫米立體聲輸入端子 - MP3 連線, 類比聲音輸入 (L/R), 數碼同軸輸入, 數碼光學輸入端子

舒適

- 網上電台預設鍵：是

智能手機 / 平板電腦應用程式

- App 名稱：AirStudio+ Lite，在 Apple App Store/ Google Play 均可免費下載

配件

- 用戶手冊：英文、法文、德文、西班牙文、意大利文、荷蘭文、挪威文、瑞典文、芬蘭文、葡萄牙文、丹麥文、俄文、波蘭文（網上提供）
- 保用證：保用證
- 附配件：AC 電源線，快速入門指南，全球保用證

尺寸

- 產品尺寸（寬 x 深 x 高）：300 x 210 x 350 毫米
- 包裝尺寸（寬 x 深 x 高）：508 x 260 x 434 毫米
- 總重量：12 磅
- 淨重量：10 千克



出版日期 2020-07-22

版本：11.10.5

12 NC: 8670 000 91533
EAN: 08 71258 16497 22

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* Napster 只能在德國及英國使用。