




Philips
Boxe cu andocare

Sistem 2.0
pentru iPod/iPhone

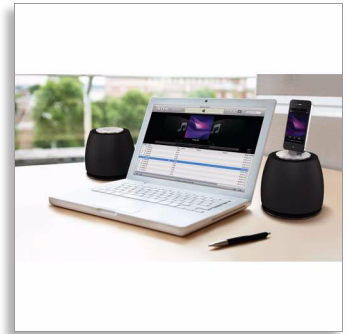

DS6200



Sunetul care se potrivește în căminul dvs.

Obsedat de sunet

Reduceți la viață muzica dvs. cu un sunet mai profund și mai natural prin intermediul boxelor Philips DS6200/10. Andocați iPod/iPhone-ul pentru redare și încărcare sau conectați-le direct la calculator pentru a savura sunetul uimitor al conținutului dvs. multimedia.

Sunet de claritate excepțională

- Conceptul de sunet în triunghi echilateral
- Digital Sound Processing pentru o muzică naturală, fără distorsiuni
- DBB pentru a păstra tonurile joase pentru bas profund la orice nivel al volumului
- Tehnologia boxelor wOOx™ pentru un bas profund și puternic
- Putere totală de ieșire 20 W RMS

Design și finisaje rafinate

- Carcasă cu linii curbe, pentru sunet rotund
- Creată pentru iMac și PC


Control intuitiv avansat

- Conectați orice iPod/iPhone, chiar și în carcasă
- Redare audio puternică, pentru calculatorul dvs.
- Intrare AUX pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic
- Sincronizare PC cu iPod/iPhone
- Aplicație gratuită DockStudio pentru radio prin Internet și alte funcții interesante

PHILIPS

Repere

Digital Sound Processing

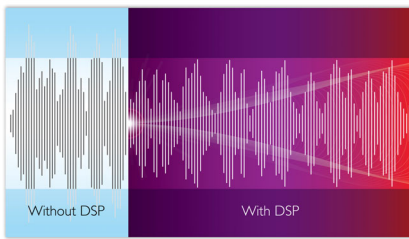

Tehnologia avansată de procesare a sunetului îmbunătățește reproducerea muzicii, astfel încât fiecare notă rezonează cu o precizie excepțională, și fiecare pauză este de o tăcere mormântală. Tehnologia Digital Sound Processing patentată Philips optimizează performanța boxelor compacte, emițând un sunet clar, detaliat și puternic fără nicio distorsiune.

Sunet în triunghi echilateral



Conceptul de sunet în triunghi echilateral al acestei boxe este creat special pentru a oferi un sunet mai echilibrat. Designul echilateral al driverelor boxei are ca rezultat o greutate mai echilibrată, asigurând astfel un sunet uniform, fără distorsiuni. Fiecare boxă satelit DS6200 este echipată cu un driver full range, completat de două componente wOOx patentate de

Philips, pentru un bas mai profund și mai bogat, instalate într-o configurație sub forma unui triunghi echilateral, pentru un sunet mai spațios.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Tehnologie wOOx™



Tehnologia wOOx este un concept revoluționar ce vă permite să auziți și să simțiți basul profund, mai amplu decât în orice alt sistem audio. Difuzoarele speciale lucrează în armonie cu amplificatorul de bas wOOx, iar

coordonarea precisă dintre difuzorul principal și tweeter asigură o tranziție lină de la frecvențele joase-medii la cele înalte. Suspensia duală și construcția de tip sandwich perfect simetrică oferă o bază precisă, fără distorsiuni. Tehnologia wOOx produce un bas dinamic de calitate, utilizând integral volumul boxei pentru a crește cu adevărat impactul muzicii.

Carcasă curbată

Designul cu linii curbe al carcasei nu numai că arată bine, ci este proiectat să ofere un sunet echilibrat, care emană mai natural și în forma sa originală. Cu mai puține distorsiuni și colorare, puteți fi siguri că muzica dvs. preferată va suna întotdeauna așa cum trebuie. Philips are cunoștințe de acustică și se asigură că sunetul nu doar sună bine, ci și arată bine!

Aplicația DockStudio de pe App Store



Aplicația gratuită adaugă o gamă de funcții interesante boxei dvs. cu andocare. Puteți să verificați vremea, să vedeți ora și chiar să folosiți fotografiile preferate ca tapet. DockStudio vă permite de asemenea să ascultați mii de posturi radio din întreaga lume prin Internet. Mai multe actualizări pentru noi funcții și fațete vor fi disponibile în curând.



Specificații

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod touch, iPod touch a 2-a generație, iPod touch a 3-a generație, iPod touch a 4-a generație

Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Aplicație iPod/iPhone

- Nume aplicație: DockStudio, Descărcare gratuită de pe App store
- Compatibilitate: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 sau versiune ulterioară
- 7000+ de posturi radio prin Internet
- Prognoză meteo pe 5 zile
- Redare: navigare la album/piesă, comenzi redare
- Setări sunet: Egalizator cu 5 benzi, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Clasică
- Ceas: afișaj analogic, afișaj digital
- Alarmă: alarme multiple, timer Sleep

Sunet

- Egalizator: 5 benzi
- Setări egalizator: Classic, Bass Boost dinamic pornit/oprit, Plat, Jazz, Pop, Rock
- Putere de ieșire: 2 x 10 W RMS

Sisteme audio

- Gamă de frecvențe: 50 - 16kHz
- Impedanță intrare: 22Kohm
- Puterea totală de ieșire: 20W
- Alimentare: Adaptor extern de 10,5V3A
- Raport semnal/zgomot: 82dBA
- THD: 0,8%

Canale S/D sisteme audio

- Amplificator putere audio: AMP STA339BWS digital
- Separare canale: 55dB
- Sensibilitate intrare: 600mV±100mV
- Putere nominală: 2 x 10W

Boxe dreapta/stânga

- Gamă putere driver: 5 - 20W
- Gamă de frecvențe: 100Hz-18kHz
- Impedanță nominală: 4 ohm
- Sensibilitate: 84dB/W/m
- Driver boxă: Full range de 2,5"

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu intrare stereo de 3,5 mm, Cablu de alimentare CA, Ghid de instalare rapidă, Certificat de garanție internațională

Conectivitate

- Intrare AUX
- USB: pentru conectarea la PC

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 148 x 148 x 150 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 390 x 190 x 205 mm
- Greutate produs: 0,8 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 4,2 kg

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Data apariției 2014-03-19

Versiune: 2.1.9

12 NC: 8670 000 87155
EAN: 08 71258 16350 15

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com