

Philips  
Lecteur Blu-ray / DVD

Lecture Blu-ray 3D  
DivX Plus HD

BDP2982



## Vivez l'expérience 3D chez vous

Les effets 3D remarquables et la conversion en 1080p créent une profondeur exceptionnelle et des images qui crèvent l'écran, pour une immersion totale, même avec vos DVD !

### Entendez plus

- Dolby TrueHD pour un son haute fidélité

### Voyez plus

- Upscaling vidéo DVD à 1080p via HDMI pour des images quasi-HD
- Lecture Blu-ray 3D pour une expérience 3D Full HD, dans votre salon
- Full HD 1080p pour des images plus nettes
- Certifié DivX Plus HD pour la lecture de DivX haute définition
- Repositionnement des sous-titres pour un affichage intégral sur écran large

### Profitez plus

- Profitez de tous vos films et de votre musique sur CD et DVD.
- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- BD-Live (Profile 2.0) pour profiter des bonus Blu-ray en ligne
- Port USB 2.0 pour lire vidéos et musiques depuis une clé ou un disque dur USB

# PHILIPS

## Points forts

### Lecture Blu-ray 3D



La technologie Full HD 3D crée de la profondeur pour une expérience cinématographique encore plus réaliste, chez vous. Des images sont enregistrées séparément pour les yeux gauche et droit en qualité Full HD avec une résolution de 1 920 x 1 080. Elles sont alternativement diffusées sur l'écran à haute vitesse. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des lentilles droite et gauche avec les images à l'écran.

### Certifié DivX Plus HD



Avec la toute dernière technologie DivX appelée DivX Plus HD, votre lecteur DVD et/ou Blu-ray vous permet de regarder des films et vidéos HD directement sur votre HDTV Philips ou votre PC. Le lecteur certifié DivX Plus HD prend en charge la lecture de contenus DivX Plus (vidéo HD H.264 avec audio AAC de haute qualité dans un fichier MKV servant de conteneur) et des anciennes versions de vidéos DivX jusqu'à 1080p. Le


DivX Plus HD, pour une véritable vidéo numérique HD.

### Upscaling vidéo DVD



La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images parfaitement nettes. Les films DVD en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (le « p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion numérique directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite.

### Dolby TrueHD

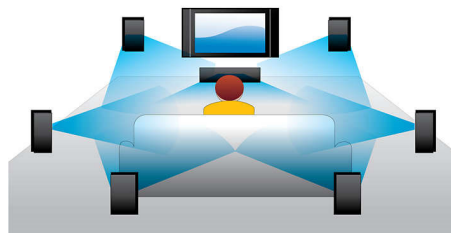

La technologie Dolby TrueHD restitue le son haute qualité des disques Blu-ray. Le son retransmis est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc

exactement ce que les créateurs souhaitent vous faire entendre. La technologie Dolby TrueHD améliore ainsi votre expérience de la haute définition.

### USB 2.0

La norme USB (pour Universal Serial Bus) est une norme sectorielle permettant la connexion rapide de périphériques à un ordinateur, un appareil électronique grand public ou un produit portable. La norme USB 2.0 offre des performances optimisées : transferts jusqu'à 40 fois plus rapides qu'avec la norme USB 1.0 et débit pouvant atteindre 480 Mbit/s, contre 12 avec la norme USB 1.0. Une fois le branchement effectué, la configuration est automatique. Avec USB 2.0, il vous suffit de connecter vos appareils portables ou disques durs USB et de sélectionner le film, la chanson ou la photo qui vous intéresse.

### EasyLink



EasyLink vous permet de contrôler plusieurs appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, barres de son, home cinémas, téléviseurs, etc.) avec une seule télécommande. Le protocole standard HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun les fonctionnalités de plusieurs appareils via un câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.



# Caractéristiques

## Son

- Amélioration du son: Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 et sortie numérique

## Connectivité

- Connexions avant: Prise dongle Wi-Fi/USB 2.0
- Connexions arrière: Sortie coaxiale numérique, Ethernet, Sortie HDMI
- Connexions réseau: Compatible Wi-Fi (802.11 g/n)\*

## Pratique

- BD-Live (requiert 1 Go de stockage USB)
- Verrouillage enfant: Contrôle parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Menu multilingue à l'écran: Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Espagnol, Suédois, Turc
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne

## Alimentation

- Consommation électrique: 11 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 1 W

## Accessoires

- Accessoires compatibles: Adaptateur USB Wi-Fi WUB1110
- Accessoires fournis: 2 piles AAA, CD-R (Mode d'emploi), Carte d'enregistrement du produit, Guide de démarrage rapide, Télécommande

## Dimensions

- Poids (emballage compris): 2,0 kg
- Emballage (l x H x P): 420 x 90 x 303 millimètre

- Produit (l x H x P): 310 x 40 x 203 millimètre
- Poids du produit: 1,25 kg

## Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Vidéo: AVI, DivX, m2ts, MKV, MP4, MPEG, MPG
- Image: GIF, JPEG, JPG

## Image/Affichage

- Format image: 4:3, 16/9, 21/9
- Convertisseur N/A: 12 bits / 148 MHz
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo

## Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

## Lecture vidéo

- Code zone BD: B
- Formats de compression: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XviD
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Menu du disque, Pause, Répéter, Reprise de lecture après arrêt, Recherche avant/arrière, Passer, Avance ralenti, Lecture standard, Zoom
- Vidéo - améliorations: Balayage progressif, Amélioration rés vidéo, Coul. foncée, x.v.Color
- Code région DVD: 2



Date de publication  
2024-04-23

Version: 3.0.6

EAN: 87 12581 65243 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Adaptateur USB Wi-Fi Philips WUB1110 requis (vendu séparément)