



Philips CarStudio
Автомобильная
аудиосистема

USB/SDHC

CarStudio



CE132G

Живая музыка в машине

Одержимые звуком

С системой Philips CE132 музыку в автомобиле можно воспроизводить с различных источников, таких как USB, SDHC и портативные MP3-плееры. В целях безопасности предусмотрена съемная передняя панель для защиты от кражи, а также система защиты от ударов и вибрации.

Превосходное качество звучания

- Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания
- Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия
- Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов
- Двухполосный параметрический эквалайзер с 8-ю предустановками
- Надежная защита от ударов для бесперебойного воспроизведения
- Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания

Легко использовать

- Просмотр по папкам или композициям: быстрый доступ и поиск
- Технология USB Direct и слоты для карт памяти SDHC для воспроизведения музыки в формате MP3
- Аудиовыход для подключения усилителя


Дизайн, гармонирующий с интерьером салона автомобиля

- ЖК-дисплей высокой контрастности для идеального обзора
- Съемная передняя панель для защиты от кражи

PHILIPS

Особенности

Music Zone

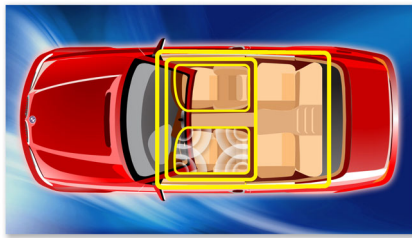

Инновационная технология Philips Music Zone позволяет водителю и пассажирам наслаждаться музыкой с более живым пространственным звучанием — именно так, как музыка должна звучать по-настоящему. Пользователи могут переключать зоны прослушивания музыки "водитель — пассажир" для выбора наилучшего звукового фокуса в салоне автомобиля. Специальная кнопка управления переключает три заданные зоны: правая, левая, передняя (и все). Таким образом можно быстро и с легкостью настраивать звук в зависимости от того, один ли водитель в автомобиле или с пассажирами.

Функция DBB (динамического усиления НЧ)



Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

Просмотр по папкам или композициям



Эта функция позволяет гораздо быстрее находить композицию или альбом, так как просмотр можно выполнять по папкам или композициям, которые чаще всего и хранятся на устройствах USB/SDHC. Благодаря специальной кнопке "Папка/композиция" для поиска нужно выполнить всего три простых действия — нажать эту кнопку, повернуть регулятор громкости и нажать кнопку для запуска поиска. Эта функция позволяет быстро и с легкостью найти нужную музыку, не отвлекаясь от управления автомобилем.

MAX Sound



Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит мгновенное усиление басов и высоких частот, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы, высокие частоты и громкость до максимального уровня без искажения. И звуковой диапазон, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление аудиосигнала способно улучшить любую музыку.

MAX
SOUND

DBB

MP3
LINK

USB
DIRECT

MusicZone

SD
HC

CE132G/51

Характеристики

Дисплей

- Тип: Высококонтрастный ч/б ЖК-дисплей
- Подсветка кнопок: Перламутрово-зеленая

Поддерживаемые медианосители

- Флэш-накопитель USB: Да
- Карта памяти SD/SDHC: Да
- Функция MP3 Link: для воспроизведения музыки в формате MP3 с портативных устройств

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3
- Поддержка меток ID3: Название композиции, исполнитель, альбом
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с, выбор скорости воспроизведения в битах
- Технология USB Direct/режимы SD: Воспроизведение/пауза, Быстро назад/быстро вперед, Предыдущая/следующая, Повтор, Вперемешку

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: AM, FM стерео, FM (стандарт OIRT)
- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Улучшения тюнера: Автопоиск и сохранение
- Количество предустановок радиостанций: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Название станции, Тип программы, Новости и обстановка на дороге, Авточастота

Звук

- Эквалайзер: Двухполосный
- Настройки эквалайзера: Classic, Джаз, Поп, Рок, Плоский, Оптимально, Техно, Пользовательский
- Улучшение звука: MAX Sound, Динамическое усиление басов, Music Zone
- Выходная мощность (макс.): 50 Вт х 4 канала
- Выходная мощность (среднеквадр.): 22 Вт х 4 канала (4 Ом, коэффициент гармонических искажений — 10 %)

Подключения

- Выход предусилителя: 1 пара тыловых разъемов RCA (A/P)

Безопасность/защита от кражи

- Передняя панель: Съемный

Аксессуары

- Пульт ДУ: Не входит в комплект
- руководство пользователя: Английский, Русский
- Краткое руководство: Английский, русский

Питание

- Источник питания: 12 В постоянного тока

Размеры

- Размеры продукта (Ш х В х Г): 188 x 58 x 140 мм
- Шасси: Стандарт 1 Din



Дата выпуска 2014-02-10

Версия: 1.0.7

12 NC: 8670 000 94088
EAN: 87 12581 65721 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com