




Philips
Brezžične čezušesne
slušalke

Odpravljanje šumov Pro

Vgrajen Pomočnik Google
Povezava Bluetooth za več naprav
Upravljanje na dotik

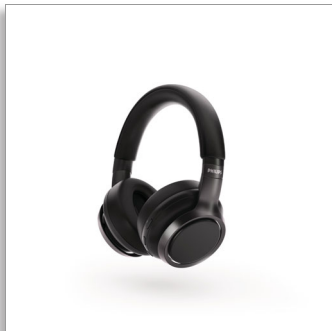

TAH9505BK

Ustvarjene, da vas zvok povsem prevzame

Navdih. Motivacija. Koncentracija. Z odličnim aktivnim odpravljanjem šumov in čistim zvokom za klice te brezžične čezušesne slušalke poskrbijo za vse. Povsem integriran Pomočnik Google omogoča, da boste lahko naredili več, prostoročno.

Vrhunski zvok. Elegantna zasnova.

- Hibridno aktivno odpravljanje šumov. Za popolno zbranstvo med poslušanjem, kadar je to potrebno
- Način Awareness Mode. Okoliškim zvokom lahko prisluhnete, kadarkoli želite.
- Dodelana čezušesna zasnova. Eleganten videz in odličen zvok
- 40 mm akustične enote. Globoki nizki toni ter kristalno jasni srednji in visoki toni.
- Aplikacija Philips Headphones. Nastavitve zvoka po vaši meri

Celodnevno udobno poslušanje glasbe in telefoniranje

- 27-urna avtonomija predvajanja (ANC vklopljen/izklopljen)*
- Blazinice ušesnih školjk iz spominske pene. Upravljanje na dotik.
- Jasni klici. Povsem stabilna povezava.
- Integriran s Pomočnikom Google*

Uživajte v zvoku iz kateregakoli vira

- Povežite se na katerikoli vir. Brezžično ali žično.
- Certifikat Hi-Res Audio. Slišali boste vsako podrobnost.

PHILIPS

Značilnosti

Hibridno aktivno odpravljanje šumov




Če se želite določeni skladbi popolnoma posvetiti, vas bodo te brezžične slušalke povsem prevzele. Kombinacija zunanega in notranjega mikrofona učinkovito zmanjšuje vse zunanje šume. S prsti prekrijte zunanji del slušalk in sprožili boste način Awareness Mode, s katerim boste znova slišali tudi šume iz okolice.

Eleganten videz in odličen zvok



Okrogla zasnova obeh delov slušalk izraža značilen slog. Vsaka stran slušalk se zelo dobro prilaga in s tem pasivno zmanjšuje okoliške šume. Odlično uglasene 40 mm akustične enote zagotavljajo globoke nizke ter kristalno jasne srednje in visoke tone.

Aplikacija Philips Headphones

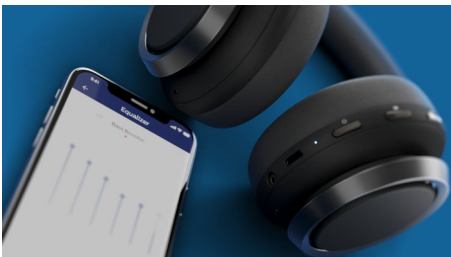

Poudarite nizke tone. Nekoliko utišajte visoke tone. Z aplikacijo Philips Headphones boste

lahko spreminjali nastavitve za poslušanje glasbe. Nastavitve prilagodite sami ali pa izberite enega od prednastavljenih slogov zvoka. S preprostim dotikom lahko preklapljate med prednastavljenimi načini ANC.

27-urna avtonomija predvajanja*



Ne glede na to, ali je način ANC izklopljen ali vklopljen, boste glasbo lahko z enakim jasnim in podrobnim zvokom poslušali 27 ur. Hitro 15-minutno polnjenje vam zagotavlja dodatnih 5 ur predvajanja. Polnjenje do polne kapacitete s pomočjo priloženega polnilnika USB-C pa traja 4 uri.

Blazinice ušesnih školjk iz spominske pene



Oblazinjene blazinice ušesnih školjk in naglavni trak omogočata popolno izkušnjo dolgotrajnega poslušanja. Na voljo so vam tudi krmilniki na dotik za upravljanje glasbe in klicev, gumbi na desni ušesni školjki pa vam omogočajo upravljanje z načini ANC. Ušesne školjke lahko sploščite za enostavno shranjevanje.

Razumljivi klici



Klici so jasni in naenkrat se lahko povežete z dvema napravama Bluetooth. To je popolna možnost, če želite prejemati obvestila s telefona, medtem ko prek prenosnega računalnika prenašate podkaste.

Pomočnik Google*

Enostavno pritisnite na glasovni gumb, če želite zbuditi Pomočnika Google ali kateregakoli drugega glasovnega pomočnika. V celoti integriran Pomočnik Google vam omogoča, da lahko s telefonom komunicirate popolnoma prostoročno, saj vam bo pomočnik prebral obvestila, zaprosite pa ga lahko tudi za predvajanje glasbe in še mnogo več.

Povežite se na katerikoli vir

Slušalke s potrjenim zvokom visoke ločljivosti vam omogočajo, da se lahko potopite v svoje najljubše albume na pametni napravi, domačem zvočnem sistemu, televizorju ali prenosniku. Snemljivi kabel lahko vklopite v opremo z visoko ločljivostjo in tako omogočite žično poslušanje.

Google Fast Pair*

Google Fast Pair vam omogoča, da slušalke seznanite z združljivo napravo Android s preprostim dotikom. Ko slušalke položite poleg naprave Android, ste samodejno vprašani, ali jih želite povezati.

Specifikacije

Zvok

- Impedanca: 32 ohmov
- Premer zvočnika: 40 mm
- Občutljivost: 103 dB (1 kHz)
- Frekvenčni razpon: 20–40.000 Hz
- Največja vhodna moč: 30 mW
- Zvok visoke ločljivosti
- Vrsta akustične enote: Dinamičen

Značilnosti tehnologije ANC

- ANC (aktivno odpravljanje šumov)
- Tehnologija ANC: Hibridna, ANC Pro
- Način Awareness Mode
- Prilagodljiv ANC
- Mikrofon za ANC: 4 mikrofoni

Telekomunikacije

- Mikrofon za klice: 1 mikrofon

Povezljivost

- Različica Bluetootha: 5.0
- Podprti kodek: AAC, SBC
- Največji doseg: Do 10 m
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Snemljiv kabel
- Povezava z več napravami
- Vrsta brezžičnega prenosa: Bluetooth
- Brezžična povezava
- Vhod za slušalke: 2,5 mm

Priročnost

- Podpora aplikacije Philips Headphones
- Možnost posodob. vdel. pr. opr.
- Google Fast Pair
- Vrsta kontrolnih elementov: Na dotik
- Regulacija glasnosti

Zasnova

- Barva: Črna
- Zložljiva zasnova: Plosko
- Slog nošenja: Naglavni trak
- Prileganje ušesom: Nadušesne
- Vrsta ušesnih školjk: Neprepusten hrbtni del
- Material dela, ki je v stiku z ušesi: Umetno usnje

Napajanje

- Čas predvajanja glasbe (izklopljen način ANC): 27 ur*
- Čas predvajanja glasbe (vklopljen način ANC): 27 ur*
- Čas pogovora: 27 ur

- Vrsta baterije (v slušalkah): Litij-polimerna (vgrajena)
- Zmogljivost baterije (v slušalkah): 900 mAh
- Čas polnjenja: 4 h
- Čas hitrega polnjenja: 15 minut za 5 ur
- Število baterij: 1 kos
- Teža baterije (skupna): 17,3 g
- Za polnjenje

Glasovni pomočnik

- Podpora glasovnega pomočnika
- Aktiviranje glasovnega pomočnika: Glasovno upravljanje
- Združljivost z glasovnim pomočnikom: Pomočnik Google, Apple Siri

Dodatna oprema

- Zvočni kabel: 2,5–3,5 mm stereo kabel, dolžina 1,2 m
- Napajalni kabel: Kabel USB-C, 500 mm
- Priloženi adapterji: Adapter za letalo
- Drugo: 1 trda prenosna torbica
- Vodnik za hiter začetek

Zunanja škatla

- Število komercialnih pakiranj: 3
- Številka GTIN: 1 48 95229 11191 9
- Bruto teža: 2,6 kg
- Outer carton (L x Š x V): 22,3 x 21,2 x 25,1 cm
- Neto teža: 0,876 kg
- Teža embalaže: 1,724 kg

Dimenzije embalaže

- EAN: 48 95229 11191 2
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 21,85 x 22,7 x 6,5 cm
- Bruto teža: 0,766 kg
- Neto teža: 0,292 kg
- Število priloženih izdelkov: 1
- Teža embalaže: 0,474 kg
- Vrsta embalaže: Škatla
- Vrsta postavitve na policu: Obešanje

Dimenzije izdelka

- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 17,01 x 9 x 18,92 cm
- Teža: 0,25 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20170 5



Datum izdaje 2023-07-15

Različica: 22.4.6

12 NC: 8670 001 69599
EAN: 48 95229 11191 2© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

Philips Headphones App



* Google je blagovna znamka podjetja LLC. Funkcija Google Fast Pair je na voljo le v nekaterih državah in za nekatere jezike.
* Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.