



Philips SoundBar-högtalare

2.1-kanaligt, med trådlös
subwoofer

Bluetooth® och NFC
HDMI ARC
200 W

HTL3140B



Kraftfullt ljud för alla TV-modeller med trådlös subwoofer

Få ett otroligt virtuellt surroundljud från din TV via bara en kabel! Förutom filmer, kan du även njuta av Music iLink MP3-uppspelning i toppklass från dina mobila enheter.

Utformad för enkelhet

- Låg profil som passar perfekt framför din TV
- Flexibel placering på vägg, bord eller stativ

Fylligare ljud för TV- och filmtittande

- Virtual Surround Sound för en realistisk filmupplevelse
- Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen
- Dubbla tweeter-högtalare för optimala prestanda
- Extern subwoofer ger mer spänning åt filmen
- Trådlösa subwoofers ger mer spänning


Anslut och njut av all din underhållning

- Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
- Fungerar tillsammans med TV-apparater, BD/DVD-spelare, spelkonsoler och MP3-spelare
- Enknappsfunktion med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-ihoppning
- Strömma musik trådlöst via Bluetooth™ från din smarttelefon
- Ljudingång för uppspelning av musik från iPod/iPhone/MP3-spelare

PHILIPS


Funktioner

Virtual Surround Sound

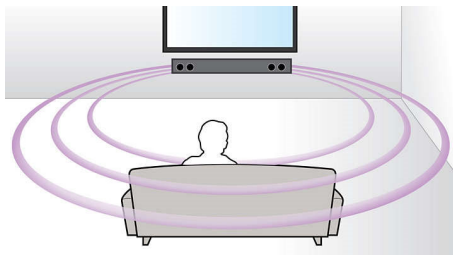

Philips Virtual Surround Sound producerar ett fylligt surroundljud från mindre än ett system med fem högtalare. Mycket avancerade rumsliga algoritmer reproducerar ljudegenskaperna som förekommer i en idealisk 5.1-kanalsmiljö. Högkvalitativt stereoljud omvandlas till verklighetstroget, flerkanaligt surroundljud. Du behöver inte köpa extra högtalare, sladdar eller högtalarstativ för att få ljud som fyller hela rummet.

Dolby Digital

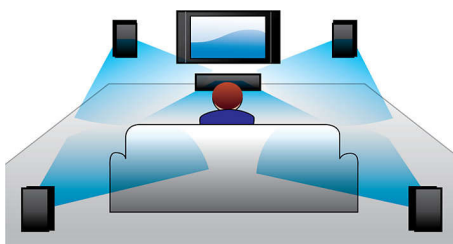

Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar människoörats naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetstroga ledljud.

Dubbla tweeter-högtalare (HC 1212)

Dubbla tweeter-högtalare för optimala prestanda

USB



Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter

Fungerar tillsammans med flera olika enheter

Fungerar tillsammans med TV-apparater, BD/DVD-spelare, spelkonsoler och MP3-spelare

Ljudingång



Med ljudingången kan du enkelt spela upp musik direkt från din iPod/iPhone/iPad, MP3-spelare eller bärbara dator via en enkel anslutning till ditt hemmabiosystem från Philips. Anslut bara ljudenheten till ljudingången och njut av din musik med den enastående ljudkvalitet som du får med hemmabiosystem från Philips.

EasyLink



Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter, som DVD-spelare, Blu-ray-spelare, soundbar-


högtalare, hemmabio och TV-apparater, med en enda fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

Låg profil



Låg profil som passar perfekt framför din TV

Enknappsfunktion med NFC

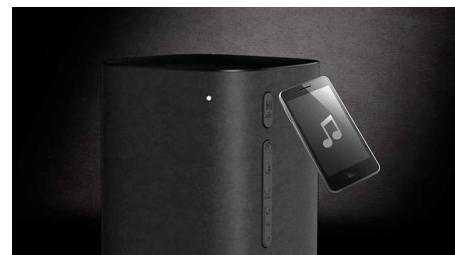

Para enkelt ihop Bluetooth®-enheter med smidig NFC-teknik (Near Field Communication). Du behöver bara föra den NFC-aktiverade smarttelefonen eller surfplattan mot NFC-området på en SoundStage® för att sätta på den, starta Bluetooth®-hoppning och börja strömma musik.

Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: Nattläge, Diskant- och baskontroll, Virtual Surround Sound
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Uteffekt för subwoofer: 140W
- Uteffekt för högtalare: 2 x 30 W
- Total effekt RMS vid 10 % THD: 200 W

Högtalare

- Högtalartyper: Integrerad med huvudenheten
- Frekvensomfång för subwoofer: 45-200 Hz
- Subwooferdrivelement: 1 x 5,25-tums woofer
- Subwoofertyp: Trådlös subwoofer
- Subwooferimpedans: 3 ohm
- Högtalarelement per sida: 1 woofer, 1 Mylar-tweeter
- Högtalarimpedans: 8 ohm
- Tweeterimpedans: 16 ohm

Anslutningar

- Integrerade anslutningar: Bluetooth, NFC
- Anslutningar bak: AUX-ingång, Digital coaxial ingång, Digital optisk ingång, HDMI 1.4-utgång (ARC)
- iPod/iPhone: via 3,5 mm-ljudingång, via Bluetooth
- Övre anslutningar: Ljudingång (3,5 mm), USB 2.0

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatisk ljudingångsmappning, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning,

- Fjärrkontrollvidarekoppling, System-standby, Returkanal för ljud
- HDMI-funktioner: ARC (Audio Return Channel), Innehållstyp

Effekt

- Strömförbrukning: 35 W
- Strömförsörjning: 110-240 V, 50/60 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Bruksanvisning, AAA-batteri (x1), Nätadapter, 2 x nätsladdar

Design

- Vägghängning

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 843 x 52 x 60 mm
- Vikt inkl. förpackning: 8,2 kg
- Huvudenhetens vikt: 1,4 kg
- Förpackning (B x H x D): 400 x 292 x 349 mm
- Subwoofer (B x H x D): 226 x 251 x 306 mm
- Subwoofer, vikt: 4,14 kg

Hållbarhet

- Förpackning: Sojabaserat bläck, 80 % återvunnen wellpapp



Publiceringsdatum
2024-04-16

Version: 7.4.10

EAN: 87 12581 70704 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com