

Philips  
家庭影院喇叭

HTS7111



## 為電視增添卓越的 5.1 環迴音效

### 執著於音

為電視增添卓越的環迴音效，不帶雜波。配備 Ambisound 的 Philips SoundBar 讓您透過藍光光碟或 DVD 播放機，以影院般的多聲道環迴音效享受令人讚嘆的電視及電影娛樂。

#### 出色的聽覺體驗

- 300 瓦有效功率提供非凡的電影和音樂音效
- 杜比數碼和 DTS，可提供卓越的環迴音效
- Ambisound 可以較少的喇叭實現環迴音效

#### 專為改善家中的影院音效而設計

- 輕觸屏幕輕鬆進行播放和音量控制
- 可靈活地安裝在牆壁、桌面或支架上
- SoundBar 設計最適合 102 厘米（40 吋）Flat TV 或更大的電視機

#### 盡情享受一切娛樂

- 音訊輸入讓您享 iPod/iPhone/MP3 播放機的音樂
- HDMI 集線器連接 HDMI 裝置，帶來更佳音效及畫面
- 經有單一 HDMI 電線輕易連接您的電視

# PHILIPS


# 產品特點

## Ambisound



Ambisound 技術可從更少喇叭產生多聲道環迴音效。提供令人沉醉的 5.1 美妙體驗，不受所坐位置和房間大小限制，也無需多個喇叭和多根連接線。通過綜合心理學現象、陣列處理和準確角度的磁碟機位置，Ambisound 從更少喇叭提供更美妙的音效。

## 杜比數碼和 DTS

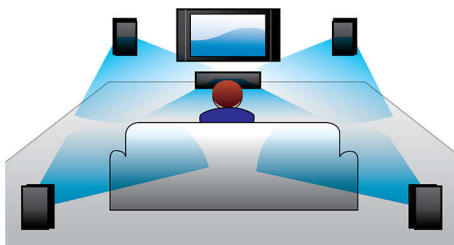


使用數碼裝置，可獲得最佳的音樂和電影音效。甚至獲得卓越的立體聲音樂音效，因為杜比數碼和 DTS 數碼環迴音效增強了數碼音樂和視訊音效，大大改善了相關效果，有助家庭影院喇叭為您提供真正令人沉浸的環迴音效。

## 300 瓦有效功率




300 瓦有效功率提供非凡的電影和音樂音效

## 輕觸屏幕進行播放

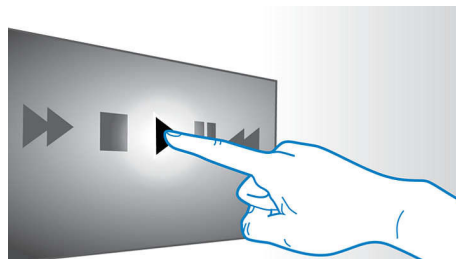


直觀輕觸屏幕控制讓您只需按下前面板上的觸控感應控制即可控制音量和其他播放選項。

## 靈活放置

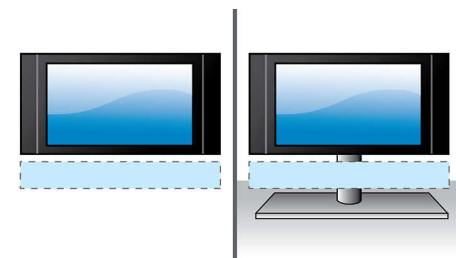


隨意擺放，盡情享受此家庭影院系統的豐富功能。不管是放在電視支架、桌面還是安裝在牆壁上，此產品都能夠展現出動人的外觀和可靠的性能。在隨心設計家居擺設的同時，又能夠享受難以置信的家庭影院體驗，雙得益彰。

## HDMI 集線器

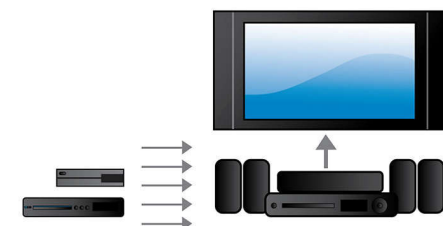

HDMI 集線器提供額外的 HDMI 連接埠，讓您方便地將其他裝置，例如遊戲機或高清機頂盒連接至您的家庭影院。透過 HDMI 集線器連接裝置，您可以在所有娛樂中享受高清音質及畫面。

## 輕易連接您的電視

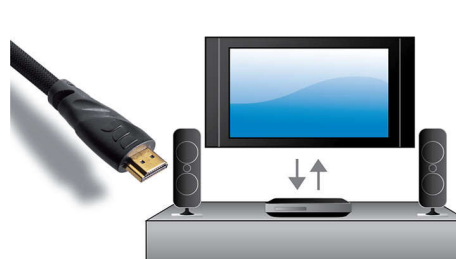

經有單一 HDMI 電線輕易連接您的電視

## 音訊輸入



音訊輸入讓您直接從 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放機，或透過簡單連接將筆記簿型電腦連接至家庭影院而輕鬆播放音樂。只需將音訊裝置連接至音訊輸入插孔，便可透過具有卓越音質的 Philips 家庭影院系統聆聽音樂。

## SoundBar 設計 (102 厘米 (40 吋))



SoundBar 為家居帶來優雅大方的氣息。雖然是專為 102 厘米 (40 吋) 或更大尺寸的電視機而設，但 SoundBar 也可以和諧地與其他各款 Flat TV 相互搭配 — 與您的室內設計和生活風格絲絲入扣。

# 規格

## 聲音

- 音效增強：Ambisound, 自動音量調校器, 對白強化功能, 杜比定向邏輯 II, DoubleBass, FullSound, 夜間模式, 高、中和低音控制
- 音效系統：杜比數碼 5.1, DTS 數碼環迴音效
- 重低音喇叭輸出功率：80 瓦
- 均衡器設定：遊戲, 電影, 音樂, 新聞, 原始
- 中置喇叭輸出功率：40 瓦 x 2
- 環迴喇叭輸出功率：35 瓦 x 4
- 總功率 RMS（30% THD 狀態下）：300 瓦

## 喇叭

- 喇叭類型：2 個整合式中央喇叭, 4 個整合式環迴喇叭
- 每個中央喇叭備有驅動器：1 個 2.5 吋全音域低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍：20 - 150 Hz
- 中置喇叭阻抗：6 ohm
- 重低音喇叭驅動器：1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭類型：被動式
- 中置喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 每個環迴喇叭備有驅動器：2 個 2.5 吋全音域低音喇叭
- 重低音喇叭阻抗：6 ohm
- 環迴喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 環迴喇叭阻抗：3 ohm

## 連接

- 前方 / 側面連接：Music iLink
- 後方連接：輔助輸入, 數碼同軸輸入, 數碼光學輸入, HDMI 輸入 1, HDMI 輸入 2, HDMI 1.4 輸出 (ARC), iPod/iPhone 機座插孔

## 舒適

- EasyLink (HDMI-CEC): 音訊回傳頻道, 自動音效輸入投射, 單鍵待機, 遙控直通, 系統待機

## 電源

- 功率：55 瓦
- 電源：110-127V / 220-240V, ~50-60Hz, 50 赫
- 備用模式耗電量：< 1 瓦

## 配件

- 兼容配件：2.5 厘米螺絲 x 8, DCK3060 iPod/iPhone 機座, STS1100 底座, STS1300 座地式機座, 牆壁插頭 x 8
- 附配件：2 枚 AAA 電池, Music iLINK 電線, 電源線, 快速入門指南, 遙控器, 用戶手冊, 掛牆安裝支架, 全球保用證

## 尺寸

- 主裝置（寬 x 高 x 厚）：945 x 108 x 86 毫米
- 重量（含包裝）：13 千克
- 主裝置重量：3.8 千克
- 包裝（寬 x 高 x 厚）：1010 x 248 x 452 毫米
- 重低音喇叭（寬 x 高 x 厚）：192 x 447 x 253 毫米
- 重低音喇叭重量：4.4 千克
- 重低音喇叭纜線長度：3 米

## 配合 Philips 電視機 \*

- 7000 系列 3D: 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606
- 7000 系列 2D: 42PFL7406



出版日期 2024-04-16

版本：8.2.9

EAN: 87 12581 58040 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 家庭影院亦配合所有其他 Philips 電視使用。