

Philips  
dockningshögtalare med  
Bluetooth®

för Android

AS351



## Släpp musiken fri och ladda Android-telefonen

med den här dockningshögtalaren

Med den här AS351/12-dockningshögtalaren från Philips får du suveränt ljud med stil. Docka din Android-telefon för att spela upp och ladda, eller ladda med en andra enhet via USB. Songbird medföljer högtalaren för enkel synkronisering mellan telefonen och datorn.

### Kristallklart ljud

- Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning
- Exakt justerade baskanaler för djup, tajt basåtergivning
- Fantastiska spelljudeffekter via Bluetooth
- Musikströmning via Bluetooth från Android-enheter

### Elegant och kompakt

- Kompakt design – passar var som helst och vem som helst

### Lättanvänd

- Den smart utformade FlexiDock som passar för och laddar Android-telefoner
- Funktioner för upptäck och dela musik och mycket mer via den kostnadsfria DockStudio-appen
- Med Songbird kan du upptäcka, spela upp och synka musik mellan en dator och Android-enheter

### Avancerad mångsidighet

- Välj mellan batteri eller nätström för musikupplevelser var du än befinner dig
- Enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter via AUX-ingången
- Ladda en andra mobil enhet via USB

# PHILIPS

## Funktioner

### FlexiDock



Philips FlexiDock är perfekt för Android-telefoner. Dess unika design passar för dockning av nästan alla Android-telefoner – oavsett om telefonens anslutning sitter nedtill, på sidan eller till och med upptill. Den här oöverträffade flexibiliteten gör dockan till den första i sitt slag, och den fungerar med Android-telefoner från olika tillverkare utan standardposition och -orientering för mikro-USB-uttaget. Dockan är dessutom snällrikt anpassningsbar så att telefonen kan dockas både stående och liggande, vilket gör att du kan placera din Android-telefon mitt för högtalaren.

### Musikströmning via Bluetooth



Lyssna på all din favoritmusik via en högtalare som ger fantastiskt ljud. Med den här dockningshögtalaren från Philips kan du spela upp musik från dina Android-enheter via Bluetooth. Du behöver bara ladda ned den kostnadsfria Philips DockStudio-appen så aktiveras och ansluts Bluetooth automatiskt när enheten är dockad. Du kan ta del av kraftfullt och enastående ljud, enklare än någonsin. Nästan ingenting annat låter lika bra.

### Ladda två mobila enheter

Ladda en andra mobil enhet via USB

### Batteri- eller nätdriven

Välj mellan batteri eller nätström för musikupplevelser var du än befinner dig

### Fantastiska ljudeffekter när du spelar spel

Spelupplevelsen är aldrig komplett om den inte har fantastiska ljudeffekter. Nu kan dina spel bli ännu mer spännande, tack vare den här dockningshögtalaren från Philips som ger ljudet klang. Hör alla ljud högt och tydligt och höj din upplevelse till nya nivåer. Dessutom kan du göra detta med enastående bekvämlighet, via Bluetooth. Använd bara den trådlösa Bluetooth-anslutningen mellan din bärbara enhet och dockningshögtalaren, och spela direkt.

### Enkel anslutning med AUX-ingång

Enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter via AUX-ingången


### Kompakt design

Kompakt design – passar var som helst och vem som helst

### Avskärmningsteknik

Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning

### Baskanaler

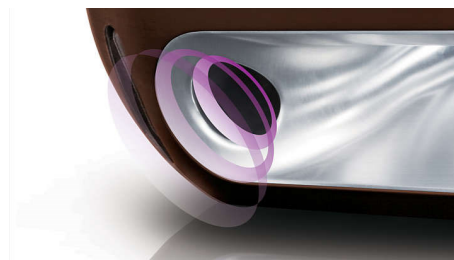


Den generösa akustiska 3L-volymen som tilldelas varje woofer är perfekt justerad med exakt inställda bakåtriktade baskanaler, vilket ger imponerande och tajta basprestanda för så kompakta högtalare. Resultatet – exceptionellt naturtroget ljud och en uppslukande lyssnarupplevelse.

### DockStudio-app för Android



Med Philips kostnadsfria DockStudio-app får dina dockningshögtalare en mängd unika funktioner. Du kan lyssna på tusentals internetradiokanaler från hela världen, bläddra i din musiksamling, dela det du lyssnar på med vänner via Facebook och dela foton på artisten via Flickr. Med appen får du även musikfunktionen Songbird, så du kan upptäcka, spela upp och synka media sömlöst mellan dator och Android-enheter. I klockläge kan du ställa in flera personliga musikalarm och få uppdaterade väderleksrapporter. Appen är helt kostnadsfri och kan laddas ned från Google play.

### Musiknätverket Songbird

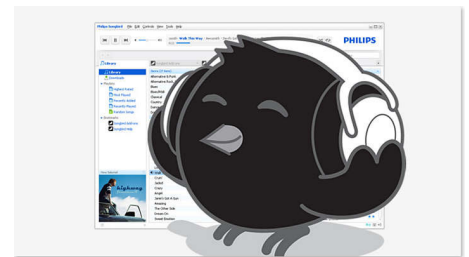

Songbird är ett enkelt och användarvänligt datorprogram och en Android-app. Med Songbird kan du upptäcka och spela upp alla dina mediefiler och synka dem med din dator. Med dess intuitiva och kraftfulla funktioner för musikantering kan du upptäcka nya artister och musikstilar direkt i programmet via musik- och mediebutiker, tjänster och webbplatser. Spela upp filer från ditt eget bibliotek eller media från internet och synka alltihop sömlöst från din dator till dina Android-enheter.

# Specifikationer

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 10 W
- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Ljudsystem: Stereo
- Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

## Högtalare

- Högtalarelement: 2 x 3 tums fullregisterwoofer

## Anslutningar

- Bluetooth-version: 2.1
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, SPP
- Bluetooth-räckvidd: fri sikt, 10 m
- Aux-in

## Effekt

- Batterityp: AA/LR6 Alkaline
- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz, batteri
- Antal batterier: 4
- Drifttid för batteri: 8 timmar

## Tillbehör

- kablar: 3,5 mm AUX-ingång

## Mått

- Produktmått (B x D x H): 271 x 130 x 90 mm

## Ljuduppspelning

- Uppspelningsläge för hållare: Spela upp och pausa, Nästa och föregående spår, Ladda Android-telefoner

## Kompatibilitet med Android-enheter

- Android, version 2.1 eller senare
- Bluetooth, version 2.1 eller senare
- Mikro-USB
- Kolla in: Mer detaljerad beskrivning och den senaste kompatibilitetsinformationen finns på [www.philips.com/FlexiDock](http://www.philips.com/FlexiDock)

## DockStudio-app för android

- Kompatibilitet: Philips dockningshögtalare för android
- Musikuppspelning: Songbird-app för Android
- Bluetooth-anslutning: mellan Android-telefon och dockningshögtalare. Helautomatisk anslutning när enheten är dockad
- Webbradio: Fler än 7 000 radiokanaler
- Klocka: Analogt teckenfönster, Digitalt teckenfönster
- Larm: Flera larm, Insomningsfunktion, Vakna till musik, Vakna till naturljud, Vakna till foto
- App-namn: DockStudio, kostnadsfri nedladdning från Android Market



Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 6.0.8

EAN: 87 12581 62117 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)