

Philips
przenośny głośnik
beprzewodowy

Bluetooth®

Sterowanie gestami
Wbudowany mikrofon do
rozmów
12 W, akumulator

SB7300

Potężny i zaskakująco czysty dźwięk

Elegancki i przenośny model Shoqbox SB7300/12 firmy Philips zapewnia zaskakująco potężny i czysty dźwięk o głębokim brzmieniu basów — bezprzewodowo przez Bluetooth. Wykonany z prawdziwego aluminium głośnik Shoqbox jest wyposażony w 4 przetworniki i technologię wOOx — to naprawdę robi wrażenie.

Przeność

- Wbudowany akumulator litowy
- Odtwarzanie w dowolnym miejscu i czasie

Jakość dźwięku

- 4 przetworniki neodymowe
- Dynamiczny dźwięk wypełniający pomieszczenie
- Parowanie 2 głośników Shoqbox w celu uzyskania dwóch kanałów L-P

Wszelstronność

- Przesyłanie strumieniowe przez Bluetooth
- Wbudowany mikrofon dla telefonu głośnomówiącego
- Czujnik dotykowy do pomijania utworów
- Komunikaty głosowe z dodatkowymi informacjami

PHILIPS

Zalety

4 przetworniki neodymowe




4 przetworniki neodymowe

Głośniki przenośne Bluetooth

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, która jest solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z innymi urządzeniami Bluetooth, aby można było wygodnie, w dowolnym momencie, w prosty sposób odtwarzać ulubioną muzykę ze smartfona, tabletu, laptopa, urządzenia iPod lub iPhone przez głośnik wyposażony w technologię Bluetooth.

Czujnik ruchu

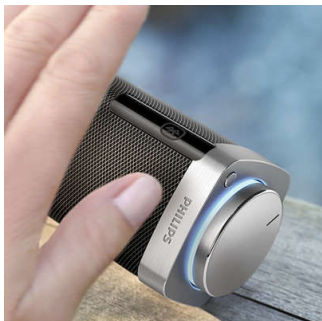

SHOQBOX ma wbudowany czujnik ruchu. Wystarczy przesunąć ręką w prawo lub w lewo przed czujnikiem, by odtworzyć następną

lub poprzednią ścieżkę. Przykryj czujnik ręką na sekundę, aby zatrzymać odtwarzanie. Zrób to ponownie, by wznowić odtwarzanie. Łatwa kontrola gestami pozwala prosto sterować odtwarzaniem.

Wbudowany mikrofon



Dzięki wbudowanemu mikrofonowi głośnik może również działać jako telefon głośnomówiący. W momencie nadejścia połączenia przychodzącego muzyka jest wstrzymywana i można rozmawiać przez głośnik. Sprawdza się to doskonale zarówno w przypadku rozmów służbowych, jak i prywatnych.

Komunikaty głosowe



Komunikaty głosowe są dostępne w różnych językach. Informują o poziomie naładowania

akumulatora lub poprawnym podłączeniu głośnika do urządzenia

Parowanie 2 głośników Shoqbox



Można sparować 2 głośniki SHOQBOX z inteligentnym czujnikiem w celu uzyskania zestawu stereo z lewym i prawym kanałem. Wystarczy umieścić dwa głośniki obok siebie i przesunąć jednocześnie dłońmi nad dwoma czujnikami z zewnątrz do środka. Jest to doskonałe rozwiązanie na imprezę lub spotkanie, dzięki któremu można cieszyć się potężnym dźwiękiem stereofonicznym w muzyce, filmach i grach.

Wbudowany akumulator litowy

Wbudowany akumulator litowy

Dynamiczny dźwięk wypełniający pomieszczenie

Dzięki zaawansowanemu algorytmowi przetwarzania dźwięku, dwóm aktywnym przetwornikom i portowi basów ten głośnik ze stacją dokującą wypełni Twój pokój wyrazistym, mocnym dźwiękiem oraz głębokim i potężnym brzmieniem basów.

Odtwarzanie w dowolnym miejscu i czasie

Odtwarzanie w dowolnym miejscu i czasie

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 6 W
- System dźwięku: Stereo
- Głośniki: 4 x 1"

Głośniki

- Przetworniki głośnika: Magnes neodymowy
- Funkcje i cechy głośników: Promiennik basów wOOx

Możliwości połączeń

- Złącza audio: Wejście liniowe 3,5 mm
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Pasmo Bluetooth: Linia wzroku 10 m

Udogodnienia

- Inteligentny czujnik: służy do pomijania utworów i parowania 2 głośników Shoqbox w celu uzyskania dwóch kanałów L-P
- Komunikat głosowy: dotyczący poziomu naładowania akumulatora

Zgodność

- Tablety i smartfony z systemem Android: z systemem Android 2.1 i Bluetooth w wersji 2.1 lub nowszej
- iPod touch: 3. generacja lub późniejsze

- Zgodne z: większością smartfonów Bluetooth, tabletów, urządzeń muzycznych z obsługą Bluetooth
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nowy iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4S
- pozostałe urządzenia muzyczne: z Bluetooth w wersji 2.1 lub nowszej

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: litowy (wbudowany)
- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 8 godziny

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód stereo z wtykami 3,5 mm, Przewód zasilający sieciowy, Przewód USB do ładowania za pomocą komputera, Karta gwarancyjna, Broszura gwarancyjna (cały świat), Instrukcja szybkiej instalacji

Wymiary

- Waga wraz z opakowaniem: 0,972 kg
- Wymiary produktu (S x G x W): 63 x 63 x 182 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W): 133 x 100 x 200 mm
- Waga produktu: 0,61 kg



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 6.0.12

EAN: 87 12581 63616 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Żywotność akumulatora zależy od sposobu używania i zastosowanych ustawień.