

Philips
Klasični mikro zvučni
sustav

CD, FM

Kaseta
4 W

MC151



Opsesija zvukom

Opustite se uz odličnu glazbu

Slušajte vrhunski zvuk iz iznenađujuće kompaktnog uređaja. Klasični mikro glazbeni sustav tvrtke Philips uljepšat će vaš dnevni boravak i obogatiti doživljaj slušanja glazbe. Samo pritisnite tipku za reprodukciju kako biste uživali u dinamičnom zvuku basa koji ispunjava prostoriju.

Započnite dan na svoj način

- Budilica i funkcija automatskog isključivanja
- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

Obogatite doživljaj zvuka

- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk
- Ukupna izlazna snaga od 4 W RMS
- Reproducirajte CD, CD-R i CD-RW
- Automatsko zaustavljanje, kasetofon

Uklapa se u svaki prostor i svaki životni stil

- Praktičan daljinski upravljač

PHILIPS

Istaknute znač.

Reproducirajte CD, CD-R i CD-RW




Tvrtka Philips poznata je po razvoju proizvoda kompatibilnih s mnogim formatima diskova dostupnih na tržištu. Ovaj audiosustav omogućava uživanje u glazbi na CD, CD-R i CD-RW diskovima. CD-RW (CD diskovi s mogućnošću ponovnog zapisivanja) znači da vaš audiosustav može reproducirati CD diskove s mogućnošću snimanja (CD-R) i diskove s mogućnošću presnimavanja (CD-RW). Na CD-R diskove može se zapisivati samo jednom, a mogu se reproducirati na bilo kojem CD reproduktoru audiosadržaja, dok se na CD-RW diskove sadržaj može zapisivati i presnimavati više puta, a mogu se reproducirati na kompatibilnim CD reproduktorima.

Dinamičko pojačanje basova



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitek u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

Automatsko zaustavljanje, kasetofon

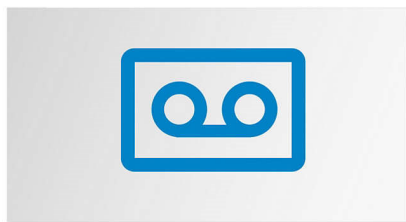

Automatsko zaustavljanje, kasetofon

4 W RMS



Ukupna izlazna snaga ovog sustava iznosi 4 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u vatima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u vatima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

Budilica/automatsko isključivanje



Mnoge budilice nude razne vrste alarma. Philips radio sa satom probudit će vas uz radio ili tradicionalni alarm. Funkcija automatskog

isključivanja omogućava vam programiranje automatskog isključivanja glazbe sukladno vremenu koje vam je obično potrebno da zaspite. Bez obzira na to kakvu budilicu želite, zujalicu ujednačenog zvuka ili uređaj koji vam omogućava slušanje omiljene glazbe dok tonete u san, ovaj radio sa satom ima sve to.

Dig. postavljanje s memor. stanicama



Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Praktični daljinski upravljač



Uz daljinski upravljač koji vam donosi praktično upravljanje nadohvat ruke, sve što trebate učiniti je sjesti i opustiti se.

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: 2 x 2 W RMS
- Poboljšavanje zvuka: Dinamičko pojačanje basova
- Kontrola glasnoće: Gore/dolje

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 3-inčni woofer

Mogućnost povezivanja

- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm
- Audio/video izlaz: Slušalice (3,5 mm)

Reprodukcija zvuka

- Načini reprodukcije: ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW
- Tehnologija kasetofona: mehanički

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: Fiksna FM "pigtail" antena, MW antena
- Frekvencijski pojas tunera: FM stereo, MW
- Memorirane stanice: 20
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje

Praktičnost

- Boja pozadinskog osvjetljenja: plava
- Sat: na glavnom zaslonu, programator za isključivanje
- Vrsta punjača: vrh
- Vrsta zaslona: LCD zaslon

Dodatna oprema

- Daljinski upravljač
- Drugo: Korisnički priručnik
- Jamstvo: Knjižica s međunarodnim jamstvom

Dimenzije

- Bruto masa: 5.1 kg
- Dubina glavnog zvučnika: 152 mm
- Širina glavnog zvučnika: 134 mm
- Dubina glavne jedinice: 216 mm
- Visina glavne jedinice: 233 mm
- Širina glavne jedinice: 148 mm
- Visina ambalaže: 270 mm
- Širina ambalaže: 370 mm
- Dubina ambalaže: 326 mm
- Visina glavnog zvučnika: 230 mm



Datum izdavanja
2024-05-02

Verzija: 2.0.4

EAN: 87 12581 71122 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com