



Philips
Leitor de CD

Bluetooth® e NFC
USB Directo
12 W

AZ700T



Desfrute de música potente sem fios onde quer que esteja

O leitor de CD portátil da Philips é um sistema de som potente que pode levar consigo para todo o lado. Este liberta a sua música com conectividade sem fios NFC com um só toque para emparelhamento Bluetooth sem esforço. Ou reproduza as suas músicas guardadas em USB, CD ou CD de MP3.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- Transmita música sem fios via Bluetooth™ a partir do seu smartphone
- USB Directo para reprodução de música em MP3
- Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
- Mais música com rádio FM digital e 20 estações predefinidas

Fácil de utilizar

- One-Touch com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth
- Telecomando prático para comodidade extra
- Aleatório/repetição de CD para um entretenimento musical personalizado
- 20 Faixas CD Programáveis
- Tomada dos auscultadores estéreo para um melhor entretenimento musical pessoal

Som potente para ouvir e sentir

- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

PHILIPS


Destaques

Transmita música via Bluetooth™



O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

Tecnologia NFC

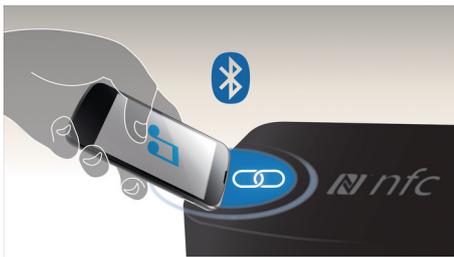

Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente com a tecnologia NFC (Near Field

Communication - comunicação por aproximação) de um só toque. Basta tocar com o smartphone ou o tablet com NFC na área NFC de um altifalante para o ligar, iniciar o emparelhamento Bluetooth e iniciar a transmissão de música.

USB Directo para música em MP3

USB Directo para reprodução de música em MP3

Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves

para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Telecomando prático



Com um telecomando prático, para maior comodidade ao seu alcance, só tem de se sentar e descontraír.

Especificações

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3
- Modos de reprodução de discos: avanço/retrocesso rápido, procurar o álbum seguinte/anterior, procurar a faixa seguinte/anterior, repetição/aleatório/programa

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- Antena: Antena FM

Som

- Sistema de som: estéreo
- Controlo do volume: rotativo (digital)
- Potência de saída: máx. 12 W

Altifalantes

- N.º de altifalantes incorporados: 2
- Acabamento da grelha do altifalante: metal

Conetividade

- USB: Anfitrião USB
- Ficha dos auscultadores de 3,5 mm
- Entrada de áudio (3,5 mm)

Funcionalidades

- Tipo de visor: Visor LCD
- Tipo de carregador: superior

Potência

- Tipo de pilha/bateria: Tamanho D (LR20)
- Voltagem da pilha: 1,5 V
- Número de baterias: 6
- Tipo de alimentação: Transformador CA/CC

Acessórios

- Telecomando
- Cabo de alimentação
- Manual do utilizador
- Garantia: Folheto de garantia

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 435 x 271 x 170 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 469x 197 x 311 mm
- Peso do produto: 2,9 kg
- Peso incl. embalagem: 4,11 kg



Data de publicação
2022-11-27

Versão: 5.2.5

12 NC: 8670 001 20353
EAN: 04 89518 56041 76

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com