



Philips izzy
brežžični zvočnik za več
prostorov

Bluetooth®
Črna



BM5B

Glasbo z dotikom predvajajte v vsakem prostoru

Brežžični zvočnik za več prostorov Philips izzy glasbo predvaja brezžično prek povezave Bluetooth. Ob pritisku na gumb do 5 zvočnikov izzy glasbo istočasno predvaja v vseh prostorih. Enostavna nastavitvev brez usmerjevalnika, gesla ali aplikacij.

Philips izzylink™ za poslušanje v več prostorih

- Glasbo prek povezave Bluetooth predvajajte v enem prostoru
- Nastavitvev tehnologije izzylink™ z enim dotikom brez usmerjevalnika, gesla ali aplikacij
- Združite do 5 zvočnikov izzy s tehnologijo izzylink™ za poslušanje v več prostorih
- Z enim dotikom spremenite glavni zvočnik v skupini

Obogatite svoje zvočno doživetje

- 2 x 6,3 cm pogonska enota z odprtino za nizke tone za zvok, ki napolni ves prostor

Enostavna uporaba

- Prek tehnologije izzylink™ pretakajte vso glasbo
- Brežžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

PHILIPS


Značilnosti

Predvajajte glasbo v enem prostoru



Z zvočnikom Philips izzy lahko pretakate najljubšo glasbo iz telefona, tabličnega ali osebnega računalnika z vsako glasbeno ali radijsko aplikacijo.

izzylink™

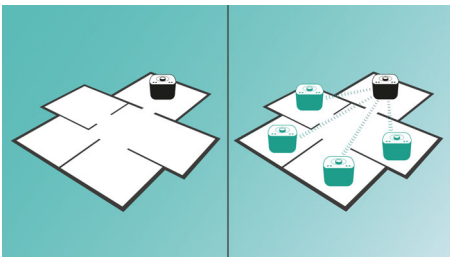

Brezžična tehnologija izzylink™ uporablja standard IEEE 802.11n, ki omogoča povezavo več zvočnikov in vzpostavitev brezžičnega omrežja. V omrežje lahko povežete do pet zvočnikov brez usmerjevalnika, gesla za Wi-Fi ali aplikacije za pametno mobilno napravo. V omrežje lahko enostavno dodajate zvočnike izzy in glasbo poslušate v več prostorih. Zvočnike lahko z enim dotikom preklopite na enojni način za posamično uporabo ali skupinski način za poslušanje glasbe v več prostorih.


Nastavitev tehnologije izzylink™ z enim dotikom



Za nastavitev ne potrebujete usmerjevalnika, gesla ali aplikacij. Pridržite gumb "GROUP" na dveh

zvočnikih, da opravite prvo nastavitev. To ponovite, da dodate tretji, četrti ali peti zvočnik. Ko pridržite gumb "GROUP", dodate en nov zvočnik. Poslušanje glasbe v več prostorih še ni bilo tako enostavno. Ko končate, bo omrežje izzylink™ shranjeno tudi, če izklopite zvočnik.

Enostavno preklopite glavni zvočnik

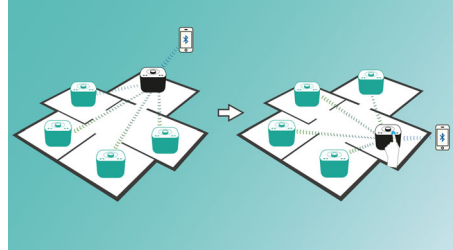

Vsak zvočnik v skupini izzylink™ je lahko glavni zvočnik, ki glasbo pretaka v druge. Ko želite predvajati svojo glasbo, pritisnite gumb Bluetooth na zvočniku v prostoru in takoj začnete predvajati glasbo iz naprave. Drugi zvočniki v isti skupini izzylink™ bodo hkrati predvajali isto glasbo. Tako enostavno lahko delite glasbo z drugimi.

2 avdiofilski pogonski enoti



Zvočniki izzy za več prostorov z dvema 6,3 cm avdiofilskima pogonskima enotama predvajajo mogoče zvok, ki napolni ves prostor, odprtine za nizke tone pa razširijo nizke frekvence, kar zagotavlja resnično pristno in dinamično doživetje.

Specifikacije

Združljivost

- Tablični računalniki in pametni telefoni Android: s sistemoma Android 2.1 in Bluetooth 2.1 ali novejšim
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad Mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad z zaslonom Retina, novi iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3. generacije ali novejši
- druge glasbene naprave: z Bluetooth različice 2.1 ali novejše
- Deluje z: večina pametnih telefonov Bluetooth, glasbene naprave, tablični računalniki

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: Vgrajen
- Vgrajeni zvočniki: 2
- Pogonske enote zvočnikov: 2 x 6,3 cm pogonska enota polnega razpona z odprtino za nizke tone

Priložnost

- Regulacija glasnosti: Vrtljivo

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: garancijski list – velja po vsem svetu, Vodnik za hitro namestitev
- Adapter AC/DC: 100–240 V

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 165 x 118 x 165 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 269 x 211 x 158 mm
- Teža izdelka: 1,123 kg
- Teža vključno z embalažo: 1,837 kg



Datum izdaje 2016-04-01

Različica: 4.0.6

12 NC: 8670 001 28052
EAN: 48 95185 61320 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com