

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

Kérdése
van? Lépjen
kapcsolatba a a
Philips céggel!

InSightHD M120E

InSight HD M120G



InSightHD



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos biztonsági utasítások	3
	Biztonság	3
	Megfelelőség	4
	Óvja a környezetet!	4
	Megjegyzés	5
	Írásos ajánlat	5

2	Az Ön új megfigyelő kamerája	7
	Áttekintés	7
	Falra szerelés	8

3	Beállítás	9
	A megfigyelő kamera beállítása	9
	A megfigyelő kamerák kezelése	11
	Megfigyelő kamera hozzáadása	11
	Megfigyelő kamera megosztása	12
	Megfigyelő kamera törlése	13
	Megfigyelő kamera átnevezése	14
	Átváltás másik fiókra	14
	Kijelentkezés a jelenlegi fiókjából	14
	Visszaállítás	15

4	Használat	17
	Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot	17

Élő videó megtekintése	19
Az InSightHD alkalmazás használata	19
Webböngésző használata	21
Értesítések beállítása	21
Események megtekintése	22
Értesítések megtekintése az előfizetés segítségével	24
<hr/>	
5 Frissítések ellenőrzése	25
Firmware-frissítések ellenőrzése a megfigyelő kamerához	25
A megfigyelő kamera online frissítése	25
Az alkalmazás frissítéseinek ellenőrzése	26
<hr/>	
6 Termékjellemzők	27
Általános információk	27
Objektív	27
Érzékelők	28
Videó	28
Hang	28
<hr/>	
7 Garancia	29

1 Fontos biztonsági utasítások

Biztonság

Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.

Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.

A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.

Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).

A termék Wi-Fi csatlakozását zavarhatják elektromágneses vagy egyéb interferenciák. Ebben az esetben az interferencia megszűnése után három perccel a Wi-Fi csatlakozás folytatódik és a rendszer visszatér a normális üzemmódba.

A terméken végzett változtatással EMC sugárzásveszélyt és egyéb biztonságtalan üzemállapotot okozhat.



Figyelem

- A termék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- A terméket tilos más elektromos berendezésre helyezni.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel, csatlakozó vagy adapter könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.
- Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.

Megfelelőség



A termék megfelel az 1999/5/EK direktíva irányelveinek.

Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com címen olvasható.

Óvja a környezetet!

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Az elhasznált termék hulladékkezelése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Megjegyzés

Nyilatkozat

- Távoli Wi-Fi-hálózathoz vagy 3G-hálózathoz történő csatlakozás esetén előfordulhat, hogy a video- vagy audio-adatfolyam 10-15 másodperces késleltetéssel töltődik okostelefonjára.
Az iVideon Inc. által rendelkezésre bocsátott **Philips InSightHD** lakásfigyelőt kizárólagosan saját felelősségére használhatja. A Gibson Innovations és leányvállalatai (egyenként és együttesen „Gibson Innovations”) semmilyen felelősséget nem vállalnak a **Philips InSightHD** lakásfigyelő működéséért, annak használatáért, a Gibson Innovations vállalatot ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli.
 - A lakásfigyelő célja, hogy segítséget nyújtson Önnek. Nem helyettesíti az otthoni biztonsági megfigyelést és nem használható ilyen célokra.
- * Vezeték nélküli és Ethernet LAN funkciók kizárólag beltéri használatra alkalmasak.

Írásos ajánlat

A Gibson Innovations ezennel felajánlja, hogy kérésre biztosítja a termék által használt, szerzői jogvédelem alatt álló nyílt forráskódú szoftvercsomagokhoz tartozó teljes forráskód másolatát, amennyiben a termékhez ezt a megfelelő licencket előírják.


Ez az ajánlat a termék megvásárlásától számított 3 évig érvényes. A forráskód megszerzéséhez írjon az open.source@philips.com címre. Ha nem szeretne e-mailt

használni, illetve ha egy héten belül nem kap kézbesítési értesítést az erre a címre küldött levélről, írjon a következő címre: Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong. Ha levelére kellő idő belül nem érkezik visszaigazolás, kérjük, írjon a fenti e-mail címre.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használják azokat. A Gibson Innovations fenntartja a jogot, hogy a termékén anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.

2 Az Ön új megfigyelő kamerája

Áttekintés

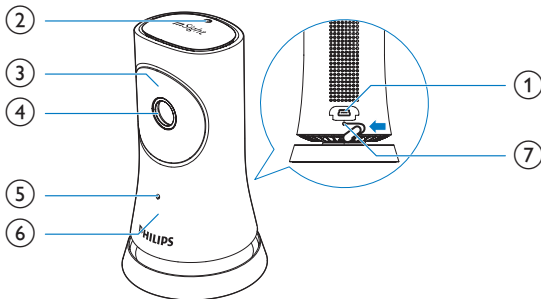


- ① **USB-csatlakozó**
 - a mellékelt AC/DC hálózati adapterhez egy USB-kábellel való csatlakoztatáshoz
- ② **Fényérzékelő**
- ③ **Infravörös LED**
- ④ **Kameraobjektív**
- ⑤ **Mikrofon**
- ⑥ **LED állapotjelző**
- ⑦ **RESET**
 - Nyomja meg a gombot a lyukon át egy gemkapocs végével.


Falra szerelés



1

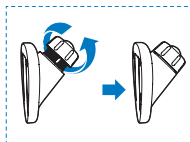


2



3



4




5

3 Beállítás

A megfigyelő kamera beállítása


A(z) **Philips InSightHD** alkalmazás segítségével mobilkészülékén figyelheti otthonát.

- 1 A legjobb kapcsolat biztosítása érdekében a megfigyelő kamerát a lehető legközelebb helyezze el a vezeték nélküli útválasztóhoz.

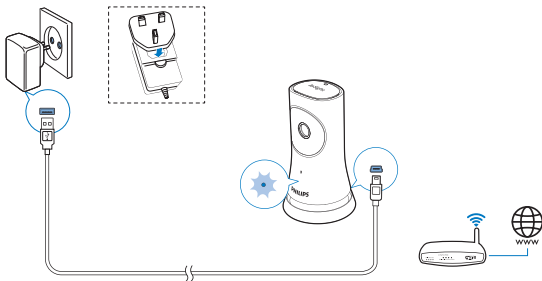

- 2 Töltse le és telepítse a(z) **Philips InSightHD** alkalmazást.

- ① Hozzon létre egy fiókot.
- ② A beállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

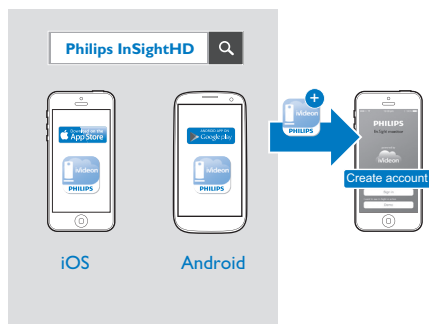

Tartsa stabilan a mobilkészülékét a QR-kód szkennelése közben.

3 Az állapotjelző mutatja a készülék beállítási és csatlakozási állapotát:

Jelzőfény	A megfigyelő kamera állapota
Folyamatos borostyánsárga	Bekapcsolt állapot és rendszerindítás

Lassan villogó borostyánsárga	Készen áll a beállításra Wi-Fi kapcsolaton keresztül a QR-kóddal
Gyorsan villogó zöld	A(z) Philips InSightHD alkalmazás fogadta a QR-kódot
Folyamatos zöld	Sikeres csatlakoztatás a(z) Philips InSightHD alkalmazással


- ➔ A sikeres csatlakoztatást követően regisztrálja a megfigyelő kamerát a felhasználói fiókkal a(z) **Philips InSightHD** alkalmazásban.

A megfigyelő kamerák kezelése

A **Philips InSightHD** alkalmazásban bármikor hozzáadhat és törölhet megfigyelő kamerákat a fiókból, és megoszthatja a megfigyelő kamerákat családtagjaival vagy barátaival.

Megfigyelő kamera hozzáadása

- 1 Érintse meg a(z) **+** jelet a kezdőképernyőn.




- 2 A beállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- Győződjön meg arról, hogy a **Philips InSightHD** alkalmazás támogatja a megfigyelő kamerát

Megfigyelő kamera megosztása

- Lépjen a lejátszási képernyőre (lásd 'Az InSightHD alkalmazás használata', 19. oldal).
- Érintse meg a / elemet a kiválasztásához.
- Érintse meg az **Add** (Hozzáadás) elemet.

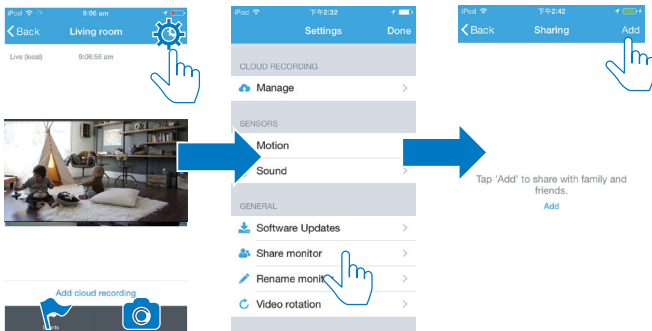


- Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és írja be az e-mail címét.
 - ➔ A címzett meghívót kap.
 - ➔ Ahhoz, hogy felhasználó lehessen, a címzettnek egy fiókot kell létrehoznia a képernyőn megjelenő utasítások alapján.

Megfigyelő kamera megosztásának kikapcsolása


A megfigyelő kamera megosztásának kikapcsolásához távolítsa el a felhasználót.

- A elemben válassza ki a felhasználót, majd érintse meg a elemet.

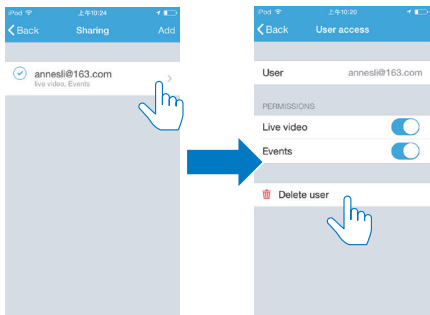

Megfigyelő kamera törlése

- Lépjen a lejátszási képernyőre (lásd 'Az InSightHD alkalmazás használata', 19. oldal). Érintse meg a / elemet a kiválasztásához.

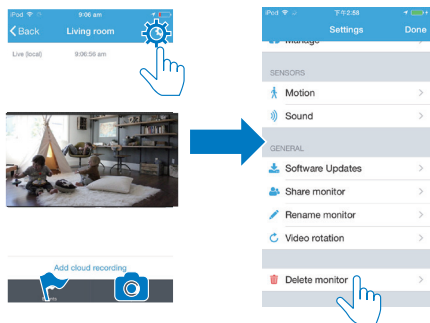


Tanács

- Törölje a megfigyelő kamerát a fiókjából, amikor másik fiók használatára vált.

Megfigyelő kamera átnevezése

- Lépjen a lejátszási képernyőre (lásd 'Az InSightHD alkalmazás használata', 19. oldal). Érintse meg a  /  elemet a  kiválasztásához.

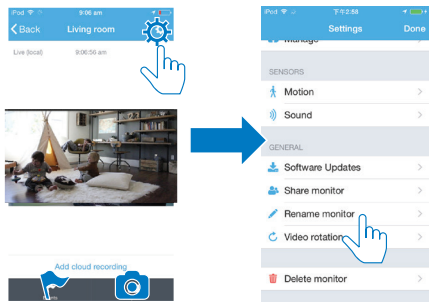


Átváltás másik fiókra

- 1 Törölje a megfigyelő kamerákat a jelenlegi fiókjából (lásd 'Megfigyelő kamera törlése', 13. oldal).
- 2 Indítsa el mobilkészülékén a(z) **Philips InSightHD** alkalmazást. Jelentkezzen be az új felhasználói fiókba.
- 3 Adja hozzá a megfigyelő kamerákat (lásd 'Megfigyelő kamera hozzáadása', 11. oldal).

Kijelentkezés a jelenlegi fiókjából

Egy másik fiókba való bejelentkezéshez tegye az alábbiakat, hogy kijelentkezzen a jelenlegi fiókjából:

- A kezdőképernyőn érintse meg a  elemet a  kiválasztásához.

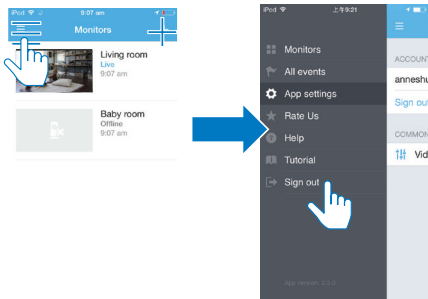


Visszaállítás

Az alábbi esetekben állítsa vissza a Wi-Fi kapcsolatot:

- Wi-Fi kapcsolódási probléma van a megfigyelő kameránál.

Jelzőfény	A megfigyelő kamera állapota
Lassan villogó borostyánsárga	A helyi Wi-Fi kapcsolat megszakadt

- Egy gemkapocs végével nyomja meg röviden a lyukon át a **RESET** gombot, majd engedje fel.
 - ↳ Az állapotjelző folyamatos borostyánsárga fényre vált.
 - ↳ Ha az állapotjelző borostyánsárga fénnel lassan villog, kövesse a képernyőn megjelenő beállítási lépéseket.
 - ↳ Ha az állapotjelző folyamatos zöld fénnel világít, a csatlakoztatás sikeres.

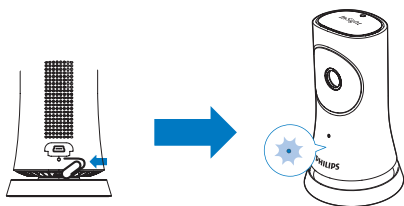


4 Használat

Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot

A sikeres csatlakoztatást követően a **Philips InSightHD** alkalmazás segítségével, a megfigyelő kamera lehetővé teszi, hogy mobilkészülékén keresztül a helyi Wi-Fi hálózaton át, illetve a mobilhálózaton keresztül távolról megfigyelje otthonát.

- Győződjön meg arról, hogy az állapotjelző folyamatosan zölden világít a megfigyelő kamerán.

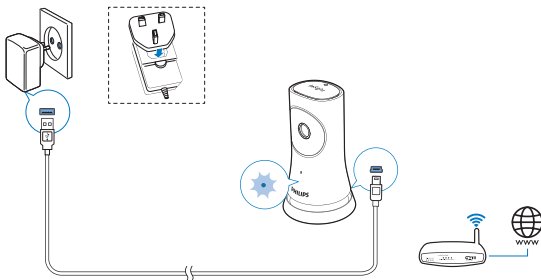

Ha az állapotjelző az alábbi állapotok valamelyikét jelzi, ellenőrizze a megfigyelő kamera csatlakoztatását:

Álla-
potjel-
ző

Lassan villogó borostyánsárga

Prob-
lémák

Problémák a helyi Wi-Fi hálózati csatlakozással

Meg-
oldás

Állítsa vissza a Wi-Fi hálózati csatlakozást



Tanács

- Ha új vezeték nélküli útválasztót helyezett üzembe, a telepítés 1-3. lépéseivel csatlakoztassa a megfigyelő kamerát az új útválasztóhoz (lásd 'Megfigyelő kamera hozzáadása', 11. oldal).

Állapotjelző

Lassan villogó zöld


Problémák

Problémák az internetkapcsolattal

Megoldás

Ellenőrizze az internetkapcsolatot a hálózaton, amelyhez a megfigyelő kamera csatlakozik.

- Mobilkészülékén ellenőrizze a hálózati kapcsolatot a **Philips InSightHD** alkalmazás online/offline érzékelésével.

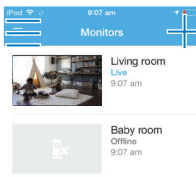


Ha a megfigyelő kamera nem elérhetőként jelenik meg a mobilkészülékén, ellenőrizze az internetkapcsolatot a hálózaton, amelyhez a mobilkészüléke csatlakozik.

Élő videó megtekintése



Az InSightHD alkalmazás használata

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az élő videó megtekintésének indexképét.

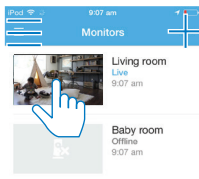

➡ Ekkor a lejátszási képernyőre lép.

- 2 Az élő videó lejátszási képernyőjén a videó megérintésével tudja szüneteltetni és folytatni a lejátszást.

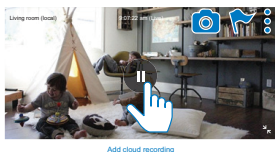


- 3 A képernyőn, az ikonok megérintésével válasszon az alábbi opciók közül:
- + : További megfigyelő kamerák hozzáadása jelenlegi fiókjához a **Philips InSightHD** alkalmazásban.
 - ≡ : Lépjen az opciók menüjébe.
 - : / ⚙️ : Válassza ki a jelenlegi megfigyelő kamera beállítási lehetőségeit.
 - 📡 : Értesítések ellenőrzése.
 - 📷 : Pillanatfelvételek készítése az aktuális jelenetről.

Videominőség kiválasztása


Videominőség kiválasztása a video-adatfolyam teljesítményének javítására gyenge hálózati környezetben.

- 1 Érintse meg ≡ jelet a kezdőképernyőn.

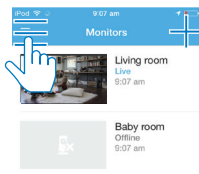

2 Válassza a  >  lehetőséget.

- **Auto:** A megfigyelő kamera határozza meg a legjobb beállítást a videóadatfolyamhoz.
- **Alacsony/közepes/magas:** Válassza ki a videó minőségét az aktuális internetkapcsolatnak megfelelően.

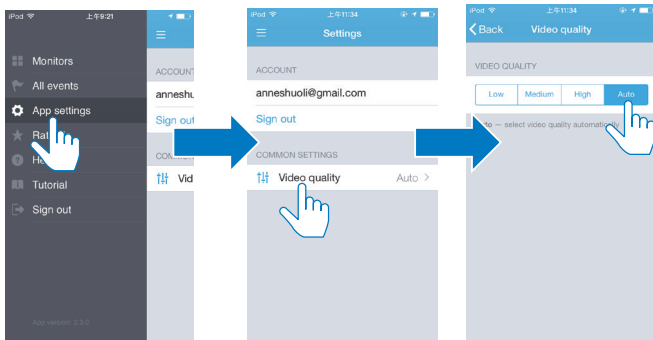



Webböngésző használata

Lépjen a <http://insight.iveon.com> oldalra az élő videó megtekintéséhez. Jelentkezzen be a fiókjába a **Philips InSightHD** alkalmazás alatt.


Értesítések beállítása

A mozgást és hangot jelző értesítések folyamatosan tájékoztatják Önt az otthonában történő változásokról. Válassza ki a kívánt érzékenységi szintet.

- 1 Az értesítések beállításához ellenőrizze, hogy a megfigyelő kamera online állapotban van-e (lásd 'Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot', 17. oldal).
 - ➡ Ha a megfigyelő kamera online állapotban van, kiválaszthatja az értesítési opciókat.
- 2 A lejátszási képernyőn érintse meg a  /  elemet.

3 A  vagy  elem megérintésével válassza a mozgásérzékelés vagy a hangérzékelés menüjét:


- ① A csúszka mozgásával kapcsolhatja be és ki az elemet.
- ② Válassza ki a kívánt érzékenységi szintet.
- ③ Mozgásérzékeléshez húzza el a keret sarkait az érzékelés területének beállításához.

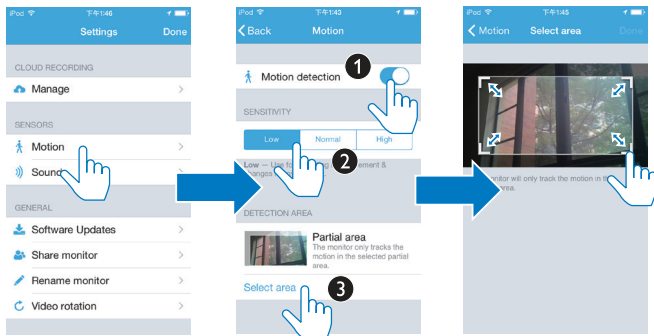




Események megtekintése

- A mozgás- vagy hangérzékelést kiváltó eseményekről figyelmeztető értesítést kaphat a mobilkészülékén, ha beállítja az értesítéseket, vagy
- ellenőrizheti az események listáját a mobilkészüléken a következő műveletek végrehajtását követően:

Érintse meg a kezdőképernyőn a , majd a  elemet.

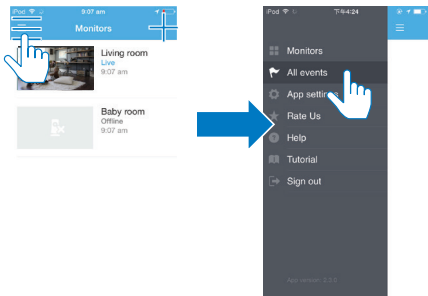




- ↳ Ellenőrizheti az összes megfigyelő kamera eseménylistáját.
- Ugyanezt teheti a lejátszás képernyő  elemének megérintésével.




- ↳ Ellenőrizheti az aktuális megfigyelő kamera eseménylistáját.

Értesítések megtekintése az előfizetés segítségével

A szolgáltatások előfizetésével videofelvételeket készíthet a felhő tárolóba az olyan eseményekről, amelyeket mozgás- vagy hangérzékelés váltott ki.

- 1 A lejátszási képernyőn érintse meg a  /  elemet, és válassza a  lehetőséget.

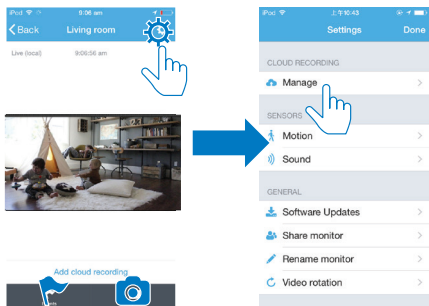

- 2 Válassza ki a kívánt előfizetési opciót.


5 Frissítések ellenőrzése




Firmware-frissítések ellenőrzése a megfigyelő kamerához


- Lépjen a lejátszási képernyőre (lásd 'Az InSightHD alkalmazás használata', 19. oldal). Érintse meg a  / , majd a  elemet.

A megfigyelő kamera online frissítése

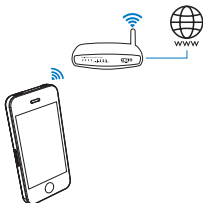- 1 Csatlakoztassa a mobileszközt Wi-Fi hálózathoz.



- 2 Lépjen a lejátszási képernyőre (lásd 'Az InSightHD alkalmazás használata', 19. oldal). Érintse meg a  / , majd a  elemet.

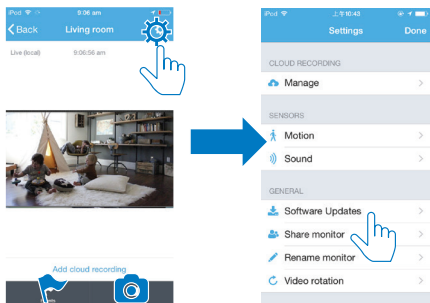

- 3 A frissítés végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az alkalmazás frissítéseinek ellenőrzése

A **Philips InSightHD** alkalmazás frissítéseiről üzeneteket kaphat a mobilkészülékén. A frissítés végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

6 Termékjellemzők

Általános információk

- **Hálózati adapter**
Típus: HNB050150X (X = E, B, A, C, U, J, K és C)
közvetlenül csatlakoztatható adapter USB kimeneti terminállal és különböző országokhoz kialakított csatlakozótípussal (E = EU csatlakozó, B = egyesült királyságbeli csatlakozó, A = ausztráliai csatlakozó, U = egyesült államokbeli csatlakozó, J = japán csatlakozó, K= koreai csatlakozó, C = kínai csatlakozó)
Bemenet: AC 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,35 A MAX
Kimenet: 5 V DC; 1,5 A
- **Csatlakoztathatóság**
Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
- **Alkalmazások**
Operációs rendszer: iOS 7 vagy újabb (pl. iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 3. generációs iPad, 4. generációs iPad, Pad Air, iPad Air 2, 5. generációs iPod Touch), Android 4.1 vagy újabb

Objektív

- **Fókusz üzemmód**
Rögzített
- **Látószög (átlós)**
102 fok
- **Éjszakai mód**
Infravörös LED, 4 méter

Érzékelők

- **Környezetifény-érzékelő**
- **Infravörös LED**
Infravörös tartomány: 4 méter

Videó

- **Resolution**
Folyamatos adattovábbítás Wi-Fi-n keresztül: 720p (Nagy felbontás)
- **Videoformátum**
H. 264

Hang

- **Bemenet**
Nagy érzékenységű mono mikrofon
- **Kimeneti teljesítmény:** 0,5 W

7 Garancia

A termék jótállásával kapcsolatos információkért látogasson el a www.philips.com/support weboldalra.



2015 © Gibson Innovations Limited. Minden jog fenntartva.

A termék gyártása és értékesítése a Gibson Innovations Ltd. felelősségi körébe tartozik, és a Gibson Innovations Ltd. áll jót a termékért.

Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használják azokat.

