



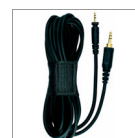

Philips
Słuchawki hi-fi

Niespotykana dokładność

SHP8900

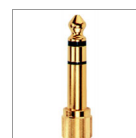

Idealna wyrazistość dźwięku

Hi-fi

Wygodne i w pełni regulowane słuchawki z neodymowymi przetwornikami głośnikowymi zapewniają idealną wyrazistość dźwięku i szerokie pasmo przenoszenia.

Doskonała jakość odsłuchu

- Przetwornik 50 mm — dźwięk bez zniekształceń
- Zakrycie całego ucha zapewnia optymalną jakość dźwięku
- Wysokiej jakości przewód z miedzi beztlenowej

Zapomnisz, że jenosisz!

- Usunąć
- Łatwo regulowany pałąk zapewnia maksymalne dopasowanie i wygodę

Zawsze gotowe do drogi

- Pozłacana wtyczka (24-karatowym złotem) to niezawodne połączenie
- Przewód jednostronny to mniejsza pętlanina i większa wygoda
- Odłączany przewód o dł. 4 m przedłuża czas eksploatacji i ułatwia przechowywanie
- Unikalny, odłączany mechanizm blokujący przewód
- Pokrowiec do przechowywania w zestawie

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Dźwięk

- System akustyczny: otwarty
- Rodzaj magnesu: Neodymowy
- Pasmo przenoszenia: 5–30 000 Hz
- Impedancja: 32 om
- Maksymalna moc wejściowa: 1500 mW
- Czułość: 106 dB
- Średnica głośnika: 50 mm

Możliwości połączeń

- Połączenie przewodowe: jednostronne
- Długość przewodu: 4 m
- Wykończenie złącza: pozłacane

Akcesoria

- Przejściówka: pozłacana 3,5 – 6,3 mm
- Pokrowiec ochronny: wygodny pokrowiec dołączony do zestawu
- Przewody: odłączany przewód
- Dołączony: Pasek na rzep do spinania przewodów

Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):
24 x 28,3 x 15 cm
- Waga brutto: 0,78 kg
- Waga netto: 0,38 kg
- Ciężar opakowania: 0,4 kg

Karton zewnętrzny

- Waga brutto: 12,82 kg
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.):
52,2 x 50 x 65,5 cm
- Waga netto: 4,56 kg
- Ciężar opakowania: 8,26 kg

Karton wewnętrzny

- Waga brutto: 2,89 kg
- Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.):
47 x 25 x 31 cm
- Waga netto: 2,34 kg
- Ciężar opakowania: 0,55 kg

Zalety

Przetwornik 50 mm

Przetwornik 50 mm łączy czułość kompozytowego mylaru i moc magnesu neodymowego zastosowanego w obwodzie magnetycznym w celu zapewnienia mocnego dźwięku bez zniekształceń.

Pozłacana wtyczka

Wykończenie wtyczki wykonane z metalu szlachetnego zapewnia bardziej niezawodne połączenie i lepszą jakość dźwięku.

Usui

Pełnowymiarowa konstrukcja

Pełnowymiarowe słuchawki nie tylko zakrywają całe ucho, zapewniając lepszą jakość dźwięku, ale jest w nich także miejsce na większy przetwornik o lepszej wydajności.

przewód z miedzi beztlenowej (LC-OFC)

Bardzo czysta miedź użyta do produkcji tego przewodu minimalizuje straty sygnału i zapewnia doskonałą jakość i czystość dźwięku w słuchawkach.

Przewód jednostronny

Przewód podłącza się tylko z jednej strony, co znacznie zmniejsza ryzyko splątania i ułatwia zwijanie.

Przewód 4 m

Odłączany przewód można łatwo podłączyć lub schować.

Łatwo regulowany pałąk

Regulowany w prosty sposób mechanizm zapewnia dokładne i szczelne dopasowanie poduszki czaszy do ucha, zapewniając dużą wygodę oraz optymalne brzmienie.

Unikalny mechanizm blokujący przewód

Przywiązując uwagę nawet do najdrobniejszych szczegółów, inżynierowie akustyki dopracowali konstrukcję mechanizmu blokującego przewód, który zapobiega ich przypadkowemu odłączeniu.

Pokrowiec do przechowywania w zestawie

Pokrowiec do przechowywania w zestawie

