

Philips
5.1 Home Cinema με
επικλινη ηχεία 3D

3D Blu-ray
iPod/iPhone ready



HTS5591

Απολαύστε πανίσχυρη κινηματογραφική εμπειρία με **Επικλινη ηχεία 3D**

Πάθος με τον ήχο

Μεγιστοποιήστε την εμπειρία ήχου στο δικό σας home cinema χάρη στα δυναμικά επικλινη ηχεία 3 κατευθύνσεων! Αναπαραγάγετε όλο το αγαπημένο σας περιεχόμενο ψυχαγωγίας, συμπεριλαμβανομένων 3D Blu-ray, σε αυτό το πρωτοποριακό σύστημα home cinema σειρά 5000 της Philips.

Εξαιρετική ακουστική εμπειρία

- Τα επικλινη ηχεία 3D διανέμουν τον ήχο ομοιόμορφα στο δωμάτιο
- Dolby TrueHD και DTS-HD για ήχο surround υψηλής πιστότητας
- Η ισχύς RMS 1000W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική
- Τεχνολογία DoubleBASS για πιο πλούσια και βαθιά μπάσα

Ενισχύει την κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι σας

- Μοναδικά στοιχεία ελέγχου αφής για εύκολη πρόσβαση στα περιεχόμενά σας
- Επιλογή ασύρματων πίσω ηχείων για τοποθέτηση χωρίς ακαταστασία

Απλώς απολαύστε την ψυχαγωγία σας


- Full HD Blu-ray 3D για πραγματικά καθηλωτική εμπειρία ταινίας 3D
- Smart TV, για να απολαμβάνετε διαδικτυακές υπηρεσίες και να διαχειρίζεστε πολυμέσα στην τηλεόραση



PHILIPS


Χαρακτηριστικά

Επικλινή ηχεία 3D

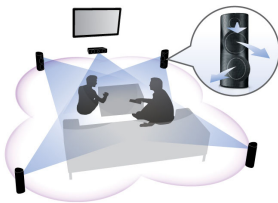

Τα επικλινή ηχεία 3D διαθέτουν επικλινείς οδηγούς που αποδίδουν ήχο όχι μόνο προς τα εμπρός αλλά και προς το πλάι, δημιουργώντας ένα ευρύτερο ηδυσμημίο όπου μπορείτε να απολαύσετε ακόμα πιο επιβλητικό και κινηματογραφικό ήχο surround.

Επιλογή ασύρματων πίσω ηχείων

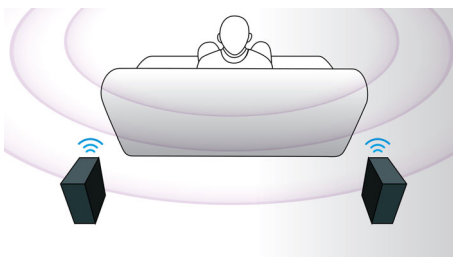

Τα ασύρματα πίσω ηχεία προσφέρουν ευελιξία στην τοποθέτησή τους και παρέχουν πλήρη surround ήχο, χωρίς αντιαισθητικές συνδέσεις καλωδίων.

Full HD Blu-ray 3D



Αφήστε τις ταινίες 3D να σας συναρπάσουν στο καθιστικό σας με μια τηλεόραση Full HD 3D. Η τεχνολογία active 3D χρησιμοποιεί την τελευταία γενιά οθονών γρήγορης


εναλλαγής, για βάθος και ρεαλισμό σε πλήρη ανάλυση 1080x1920 HD. Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν το δεξιό και αριστερό φακό συγχρόνως με τις εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D στο home cinema. Οι ταινίες που έχουν γυριστεί με τεχνολογία 3D σε Blu-ray προσφέρουν ευρεία ποικιλία περιεχομένων υψηλής ποιότητας. Επίσης, η τεχνολογία Blu-ray αποδίδει μη συμπίεσμένο ήχο Surround για ανεπανάληπτη εμπειρία ήχου.

Smart TV



Τα συστήματα οικιακού κινηματογράφου της Philips με δυνατότητα Smart TV σας προσφέρουν μια σειρά από ενισχυμένες δυνατότητες, όπως οι Net TV, DLNA και MyRemote. Το Net TV φέρνει μια ευρεία γκάμα πληροφοριών και ψυχαγωγίας από το Διαδίκτυο στην τηλεόρασή σας. Επιλέξτε Net TV στο αρχικό μενού και ξεκινήστε να περιηγείστε σε υπηρεσίες όπως η Catch-up TV και τα καταστήματα video-on-demand*, για να δείτε τις τελευταίες κυκλοφορίες σε HD. Με το DLNA, μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες, τη μουσική και τις ταινίες που έχετε αποθηκευμένες στον υπολογιστή, από την άνεση του καναπέ σας. Δεν βρίσκετε το τηλεχειριστήριο; Χρησιμοποιήστε το smartphone ή το tablet σας και ελέγξτε όλο το σύστημα μέσω της εφαρμογής Philips MyRemote.

Dolby TrueHD και DTS-HD

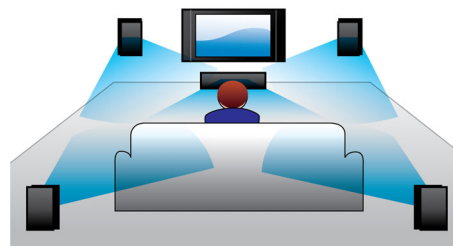

Το Dolby TrueHD και το DTS-HD Master Audio Essential παράγουν εκπληκτικό ήχο από δίσκους Blu-ray. Ο ήχος που αναπαράγεται είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον ήχο του κύριου αντιγράφου του στούντιο για την ποιότητα ακρόασης που προοριζόταν αρχικά. Το Dolby TrueHD και το DTS-HD Master Audio Essential ολοκληρώνουν την εμπειρία ψυχαγωγίας υψηλής ευκρίνειας.



Συνδυάζεται ιδανικά με τηλεόραση Philips σειράς 5000*

Συνδυάζεται ιδανικά με τηλεόραση Philips σειρά 5000

Χαλαρώστε και απολαύστε μια υπέροχη τηλεοπτική βραδιά σε ασυναγώνιστη ποιότητα LED, με μια τηλεόραση LED από τη σειρά 5000 του 2011 της Philips. Η τηλεόραση αυτή είναι εφοδιασμένη με την τεχνολογία Pixel Plus HD Engine για πεντακάθαρους, ζωντανές εικόνες Full HD που συμπληρώνονται από αυθεντικό ήχο. Τόσο η τηλεόραση όσο και το home cinema μπορούν να λειτουργήσουν με ένα μόνο τηλεχειριστήριο, ενώ ο συνδυασμός των δύο συστημάτων εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή απόδοση εικόνας και ήχου με το Philips Easylink μέσω HDMI. Επιπλέον, είναι και τα δύο σχεδιασμένα με τα ίδια υλικά και έχουν το ίδιο φινιρίσμα, ώστε οπτικά να ταιριάζουν απόλυτα!

Προδιαγραφές

Αξεσουάρ

- Συμβατά εξαρτήματα: Βάση για iPod/iPhone DCK3060, Ασύρματος πίσω ήχος RWSS5510, Επιδαπέδια βάση STS1300, Προσαρμογέας USB Wi-Fi WUB1110
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, 4 βίδες των 75 χιλ., 16 βίδες των 30 χιλ., Κεραία FM, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο ασφαλείας και νομικών διατάξεων, Φύλλο εμπορικών σημάτων, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Τηλεοράσεις Philips που συνδυάζονται*

- Σειρά 5000: 32PFL5406, 32PFL5606, 40PFL5606

Αναπαραγωγή ήχου

- Μορφή συμπίεσης: AAC, MP3, WAV, WMA
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320kbps

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Μορφή συμπίεσης: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Βελτίωση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Φορμά αρχείων

- Ήχος: aac, mka, mp3, wav, wma
- Εικόνας: GIF, JPEG, JPG
- Βίντεο: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Συνδεσιμότητα

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: Music iLINK, Υποδοχή USB / Wi-Fi
- Πίσω συνδέσεις: AUX IN 1, AUX IN 2, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή ομοαξονική είσοδος ήχου, Ψηφιακή οπτική είσοδος, Ethernet, Υποδοχή κεραίας FM, Έξοδος HDMI 1.4 (ARC), Υποδοχή βάσης iPod/iPhone, Υποδοχές ηχείων Mini Easy-Fit, Υποδοχή κάρτας SD/SDHC, Ασύρματος πίσω ήχος

Ευκολία

- EasyLink (HDMI-CEC): Υποστηρίξει υποτίτλων φορμά 21:9, Κανάλι επιστροφής ήχου, Αυτόματη αντιστοίχιση εισόδων ήχου, Dynamic Lipsync, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough
- Λειτουργίες HDMI: 3D, Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC), Τύπος περιεχομένου, Deep Color

Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 435 x 57 x 357 χιλ.

- Βάρος κύριας μονάδας: 3,7 κ.
- Κεντρικό ηχείο (Π x Υ x Β): 280 x 95 x 92 χιλ.
- Βάρος κεντρικού ηχείου: 1,4 κ.
- Μήκος καλωδίου κεντρικού ηχείου: 2 m
- Μπροστινό ηχείο Tallboy (Π x Υ x Β): 260 x 1101x 260 χιλ.
- Βάρος μπροστινού ηχείου: 3,8 κ.
- Μήκος καλωδίου μπροστινού ηχείου: 4 m
- Πίσω ηχείο Tallboy (ΠxΥxB): 260 x 1101x 260 χιλ.
- Βάρος πίσω ηχείου: 3,8 κ.
- Μήκος καλωδίου πίσω ηχείου: 10 m
- Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 196 x 395 x 342 χιλ.
- Βάρος υπογούφερ: 4,8 κ.
- Μήκος καλωδίου υπογούφερ: 3 m
- Συσκευασία (Π x Υ x Β): 400 x 470 x 1.125 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 30,51 κ.

Ηχεία

- Τύποι ηχείων: 1 x Κεντρικό ηχείο, 4 x ηχεία Tallboy
- Οδηγοί κεντρικού ηχείου: Γούφερ πλήρους εύρους 2 x 3"
- Εύρος συχν. κεντρικού ηχείου: 150 - 20k Hz
- Αντίσταση κεντρικού ηχείου: 3 ohm
- Οδηγοί ανά ηχείο Tallboy: Γούφερ πλήρους εύρους 2 x 3"
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου Tallboy: 150 - 20k Hz
- Εμπέδηση ηχείου Tallboy: 5 ohm
- Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 6,5"
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 20 - 150 Hz
- Αντίσταση υπογούφερ: 3 ohm

Εικόνα/Οθόνη

- Βελτίωση εικόνας: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Προσδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 105 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,5 W

Ήχος

- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή: Παιχνίδι, Ταϊνία, Μουσική, Ειδήσεις, Αρχικό
- Ενίσχυση ήχου: Ενισχυτής διαλόγων, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Νυκτερινή λειτουργία, Έλεγχος πρίμων, μεσαίων και μπάσων
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Ήχος υψηλής ανάλυσης DTS-HD
- Ισχύς εξόδου κεντρικού ηχείου: 230 W
- Ισχύς εξόδου υπογούφερ: 230 W
- Ισχύς εξόδου ηχείου Tallboy: 135 W x 4
- Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 1000 W

Βιωσιμότητα

- Συσκευασία: 80% ανακυκλωμένο κυματοειδές χαρτόνι, Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης, Χωρίς αφρογόμωση, Μελάνι με βάση τη σόγια



Ημερομηνία έκδοσης
2014-08-28

Έκδοση: 6.3.10

12 NC: 8670 000 67657
EAN: 87 12581 56275 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- RDS: Όνομα σταθμού
- Ζώνες δέκτη: FM
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 40

* Επίσης, το home cinema μπορεί να συνδεθεί με όλες τις υπόλοιπες τηλεοράσεις Philips.

* Για να ελέγξετε αν η υπηρεσία Video on Demand είναι διαθέσιμη στη χώρα σας, επισκεφθείτε το www.philips.com/blu-ray.