



Son haute définition

Hi-fi absolue

Casque haute définition par excellence, restituant toutes les nuances sonores. Haut-parleurs spécialement conçus pour réagir de manière ultraprécise aux signaux audio. Très large réponse en fréquence.

Le plaisir d'écoute suprême

- L'enceinte 50 mm diffuse un son sans distorsion audible
- Recouvre entièrement les oreilles pour un son parfait
- Câble LC-OFC haute qualité

Vous finirez par les oublier

- Arceau ajustable pour un confort assuré

Une disponibilité totale


- Connecteur plaqué or 24k pour connexion ultra-fiable
- Le câble unilatéral réduit l'emmêlement des câbles pour plus de confort
- Câble amovible de 4 m pour une durée de vie accrue et un rangement simplifié
- Mécanisme unique de verrouillage du câble amovible
- Housse de rangement incluse

Philips Cineos
Casque haute définition

Son haute définition

CINEOS

SHP9000

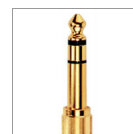

PHILIPS

Caractéristiques

Son

- Système acoustique: ouvert
- Type d'aimant: Néodyme
- Réponse en fréquence: 5 - 40 000 Hz
- Impédance: 32 ohm
- Puissance d'entrée maximale: 1 500 mW
- Sensibilité: 106 dB
- Diamètre du haut-parleur: 50 mm

Connectivité

- Connexion par câble: unilatérale
- Longueur du câble: 4 m
- Finition du connecteur: plaqué or
- Type de câble: LC-OFC

Accessoires

- Fiche adaptateur: plaqué or 3,5 - 6,3 mm
- Housse de protection: housse de rangement pratique incluse
- Câbles: câble amovible

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 26,1 x 29,2 x 13,9 cm
- Poids brut: 1,137 kg
- Poids net: 0,28 kg
- Tare: 0,857 kg
- EAN: 87 12581 32708 8
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton

Carton externe

- Poids brut: 2,8 kg
- Carton externe (l x l x H): 29 x 27,5 x 32 cm
- Poids net: 0,56 kg
- Tare: 2,24 kg
- EAN: 87 12581 33544 1
- Nombre d'emballages: 2

Points forts

Enceinte 50 mm

Le haut-parleur 50 mm combine la sensibilité du mylar composite à la puissance du néodyme de façon à ce que le circuit magnétique diffuse un son puissant, sans distorsion.

Fiche plaquée or 24 carats

L'assurance d'une connexion plus fiable délivrant une meilleure qualité audio avec ce connecteur à finition plaqué or.

Design enveloppant

En recouvrant entièrement vos oreilles, les coques enveloppantes du casque Philips propagent non seulement un son de meilleure qualité, mais offrent également un espace pour un haut-parleur plus grand et aux meilleures performances.

câble LC-OFC

Le cuivre d'une pureté extrême utilisé pour ce câble minimise les pertes de transmission et fournit une qualité de signal élevée au casque pour une écoute d'une grande pureté.

Câble unilatéral

Le câble n'est connecté que d'un seul côté, ce qui réduit considérablement le risque de d'emmêlement des câbles et simplifie leur rangement.

Câble de 4 m

Très pratique, le câble amovible se branche ou se range en fonction de vos besoins.

Arceau ajustable

Ce mécanisme facilement ajustable vous permet de profiter d'un confort unique et d'une qualité acoustique optimale en assurant l'étanchéité sonore entre les coussinets et vos oreilles.

Mécanisme de verrouillage du câble

Dans leur souci du moindre détail, les ingénieurs acoustiques ont amélioré la conception du mécanisme de verrouillage pour éviter tout débranchement accidentel du câble amovible.

Housse de rangement incluse

Housse de rangement incluse

