



Philips Fidelio  
Altifalante Hi-Fi sem fios  
A5

Som estéreo de alta fidelidade  
60 W, 4 diafragmas Hi-Fi  
Entrada analógica



AW5000

## Toda a sua música em alta fidelidade. Sem fios.

### Obcecado pelo som

Ouçá a sua música sem fios, em alta fidelidade com o altifalante Hi-Fi sem fios Philips Fidelio. Transmita música sem esforço com 4 diafragmas Hi-Fi para oferecer uma experiência musical poderosa e totalmente envolvente.

#### Som estéreo de alta fidelidade

- Altifalante de ângulo para som estéreo mais amplo
- Som autêntico de 4 diafragmas adequados para audiófilos
- Entrada áudio

#### Desfrute da sua música sem fios

- Desfrute de inúmeros serviços de música online
- Sintonize milhares de estações de rádio na Internet
- Suporta a transmissão de música via UPnP

#### Intuitivo e fácil de utilizar

- AirStudio+ Lite para controlar a música a partir do seu dispositivo móvel
- Configuração rápida e fácil

#### Design que se mistura com a decoração interior

- Posicionamento versátil para se adaptar a qualquer casa



reddot design award  
winner 2013

**PHILIPS**  
Fidelio

## Altifalante Hi-Fi sem fios A5

Som estéreo de alta fidelidade 60 W, 4 diafragmas Hi-Fi, Entrada analógica

# Destques

### Aplicação AirStudio+ Lite




Disponível na App Store da Apple ou no Google Play, a aplicação detecta automaticamente dispositivos móveis e outros dispositivos compatíveis ligados à sua rede Wi-Fi doméstica, proporcionando-lhe um controlo imediato da sua música. Controle a reprodução de música, o volume e as definições de som, bem como os serviços de música online e a rádio na Internet a partir de qualquer dispositivo e de qualquer lugar.

### 4 diafragmas adequados para audiófilos




O altifalante dispõe de dois tweeters e dois diafragmas Hi-Fi de gama média. Estes componentes de alta qualidade são posicionados de forma optimizada para fornecer um som envolvente de forma dinâmica.

### Serviço de música online

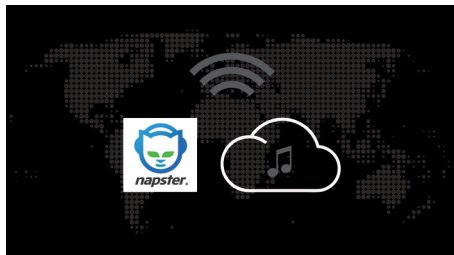

Obter uma subscrição para serviços de música online é uma das melhores formas de conseguir aceder a uma grande variedade de música, incluindo os últimos lançamentos. Também pode aceder a música a qualquer altura e em qualquer lugar, desde que tenha uma ligação à Internet. Com o sistema Hi-Fi sem fios Philips, nem sequer precisa de ligar o computador para desfrutar de serviços de música online.

### Estações de rádio da Internet

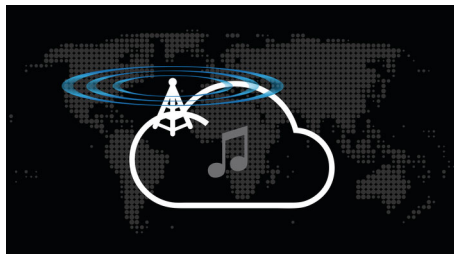

O sistema Fidelio Hi-Fi sem fios permite-lhe desfrutar de mais de 30 000 estações de rádio online de todos o globo. Aumente os seus horizontes musicais, descobrindo óptimas estações por género ou país, ou escolha as suas estações favoritas de uma vasta selecção à disposição na ponta dos seus dedos. E também é muito simples de usar – todos os sistemas Fidelio Hi-Fi sem fios dispõem de teclas de acesso directo para qualquer estação de rádio.



Data de publicação  
2020-07-22

Versão: 12.11.7

12 NC: 8670 000 91531  
EAN: 08 71258 16497 08

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

AW5000/10

# Especificações

### Som

- Melhoramento do som: FullSound, Controlos de Graves e Agudos
- Controlo do volume: para cima/para baixo

### Altifalantes

- Tipos de altifalante: Integrados
- Tecnologia de altifalantes de ângulo
- Altifalantes incorporados: 4
- Diafragmas: 2 tweeters de topo, 2 woofers de 4,25"

### Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA, não DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Frequências de amostragem: 8-48 kHz (MP3)
- Taxas de bits MP3: 8-320 kbps e VBR
- Suporte de identificação ID3
- Transmissão de música: Rádio da Internet, Serviços de música, PC/MAC

### Conectividade

- Ligações sem fios: LAN sem fios (802.11n), Rede local sem fios (802.11g), LAN sem fios (802.11b)
- Plug & Play universal sem fios: Cliente UPnP
- Ligação com fios LAN: Ethernet (RJ-45) 1x
- Codificação / segurança: WEP de 128 bits, WEP de 64 bits, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Ligações áudio: Entrada de linha estéreo de 3,5 mm - MP3 link

### Funcionalidades

- Teclas predefinidas da rádio na Internet
- Montagem na parede

### Aplicação para smartphone/tablet

- Nome da aplicação: AirStudio+ Lite, transferência gratuita da App Store da Apple/do Google Play

### Acessórios

- Manual do utilizador: Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, holandês, norueguês, sueco, finlandês, português, dinamarquês, russo, polaco (disponível online)
- Cartão da Garantia: Cartão da Garantia
- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, Manual de início rápido, Folheto de garantia mundial

### Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 330 x 205 x 258 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 360 x 249 x 317 mm
- Peso Bruto: 6,5 lb
- Peso Líquido: 5 kg

\* O Napster está disponível apenas na Alemanha e no Reino Unido.