



Philips Philips Fidelio  
Kabellose SoundCurve-  
Lautsprecher

mit AirPlay



DS8800W

## Erleben Sie hervorragende Klangtreue

mit diesen kabellosen Lautsprechern

Holen Sie noch mehr aus Ihrer Musik, Ihren Spielen und Videos heraus. Dieser Philips Lautsprecher DS8800W/10 ist nicht nur praktisch und elegant, er bietet auch beeindruckenden Sound und sorgt für Komfort beim kabellosen Streaming von Ihrem iPod touch, iPhone oder iPad und iTunes über AirPlay.

### Herausragende Soundleistung

- 30 W RMS Gesamtausgangsleistung
- SoundCurve für ausgezeichneten kristallklaren Klang
- Bassreflex-Design für eine satte und kräftige Basswiedergabe
- FullSound verbessert Klangdetails für einen satten, kraftvollen Sound

### Klassisch elegant

- Modernes Design aus Aluminium und Stoff

### Intuitive Steuerung

- Design der Fernbedienung entspricht dem Lautsprecher
- SoundStudio App für die vollständige Steuerung der Audioeinstellungen


### Noch vielseitiger

- AUX-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät
- Aufladen von iPod/iPhone/iPad über einen USB-Anschluss
- Musikübertragung mit kabelloser AirPlay-Technologie

**PHILIPS**  
Fidelio


## Besonderheiten

### SoundCurve

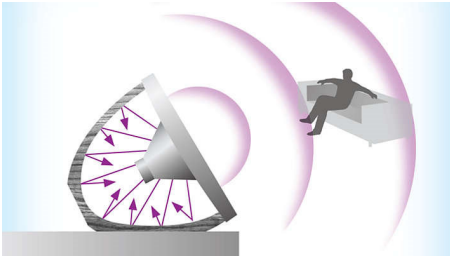

Die speziell entwickelte geschwungene Rückseite dieser Philips Dockingstation sorgt für eine sehr effektive Akustik bei der Soundwiedergabe. Die gänzlich geschwungene Fläche verstärkt die Stabilität des Lautsprechergehäuses. Somit wird die interne Resonanz drastisch verringert, und Vibrationen und Verzerrungen werden vermieden. Genießen Sie ausgezeichneten kristallklaren Klang über schicke Lautsprecher.

### FullSound™

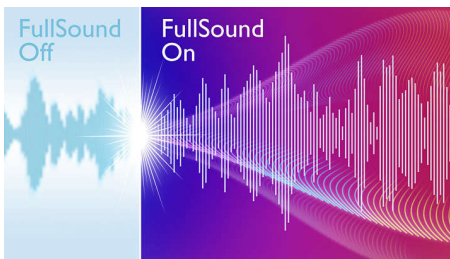

Die FullSound-Technologie von Philips nutzt die aktuelle digitale Signalverarbeitung für eine originalgetreu verbesserte Musikwiedergabe. Musikinhalte werden dynamisch analysiert und optimiert, damit Sie Musik mit vielen Details und warmem Klang genießen können.

### Bassreflex-Design



Der Akustiklautsprecher mit Bassreflex-Design nutzt eine auf das akustische Volumen der Lautsprecherbox abgestimmte Bassröhre


zur Wiedergabe von tiefen Bässen über das kompakte Gehäuse. Das durchdachte Profil der Bassröhre unterstützt den Luftstrom, ermöglicht einen tiefen, satten Bass selbst bei hohen Lautstärken und minimiert gleichzeitig Luftverwirbelungen, die zu einer Verzerrung führen können.

### Kabellose AirPlay-Technologie



Mit AirPlay können Sie Ihre gesamte iTunes-Musiksammlung auf Ihren Fidelio-Lautsprecher streamen. Auf diese Weise wird die Musik kabellos über das iTunes-Programm Ihres Computers, iPhone, iPad oder iPod Touch auf einen beliebigen AirPlay-fähigen Lautsprechersystem bei Ihnen zu Hause wiedergegeben. Dazu müssen Sie einfach nur sicherstellen, dass Ihre Lautsprecher mit dem WiFi-Netzwerk verbunden sind. Mit AirPlay können Sie außerdem Musik gleichzeitig auf allen Lautsprechern in sämtlichen Räumen wiedergeben. Ihre Lieblingsmelodien folgen Ihnen in jedes Zimmer.

### SoundStudio App

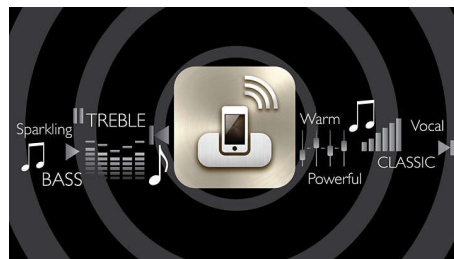


Jetzt können Sie Musik so genießen, wie Sie mögen. SoundStudio legt die Kontrolle über Ihre Musik in Ihre Hände. So können Sie alle Klangaspekte nur mit Ihrem iPhone mit einfacher und intuitiver Steuerung verändern. Sie können Ihr Sounderlebnis nach Belieben anpassen und gestalten, und so Ihren Lieblingstiteln neues Leben einhauchen. Mit

SoundStudio können Sie außerdem Tausende von Internetradiosendern weltweit empfangen und Ihre Musikerfahrung noch mehr erweitern.

### Aufladen über USB

Dieses Ladegerät verfügt über einen USB-Anschluss, sodass Sie Ihren iPod, Ihr iPhone oder Ihr iPad aufladen können.

### 30 W RMS Gesamtausgangsleistung

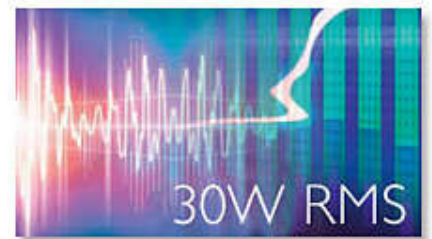

30 W RMS Gesamtausgangsleistung

### Fernbedienung

Design der Fernbedienung entspricht dem Lautsprecher

### Moderne Design

Moderne Design aus Aluminium und Stoff

### AUX-Eingang



Der AUX-Eingang ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität über Ihren Lautsprecher genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player über den AUX-Eingang an den Lautsprecher anschließen.



# Daten

## Lautsprecher

- Lautsprecher: 2 Full-Range-Lautsprechertreiber mit 8 cm
- Ausgangsleistung (RMS): 30 W

## Anschlüsse

- Aux-Eingang
- USB: zum Laden von iPod/iPhone/iPad
- AirPlay

## Kompatibilität

- Kompatibel mit: allen iPods, iPhones und iPads

## Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, 3,5 mm

Stereo-Line-Eingangskabel, Netzkabel, Kurzanleitung, Garantiezertifikat, Weltweite Garantiekarte

## Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 3,5 kg
- Produktmaße (B x T x H): 455 x 150 x 165 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 525 x 225 x 215 mm
- Produktgewicht: 2,5 kg

## iPod-/iPhone-/iPad-App

- Name der App: SoundStudio, Kostenloser Download aus dem App Store
- Kompatibilität: iOS 4.3 auf iOS 10.3
- Kompatibilität: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 oder höher