

Philips 5000 series  
Blu-ray Disc-speler

3D-afspeelmogelijkheid

Net TV  
DivX Plus HD

BDP5180



## Blu-ray 3D en het beste van internet op uw TV

Haal alles uit uw HDTV dankzij Blu-ray 3D-weergave in Full HD 1080p en NetTV-onlineservices. Geschikt voor WiFi en PC-video's via DLNA. Betere weergave van DivX HD-video dankzij Certified DivX Plus HD.

### Zie meer

- Blu-ray 3D Discs afspelen voor een volledige HD 3D-ervaring in uw eigen huis
- DivX Plus HD-gecertificeerd voor afspelen van DivX in High Definition
- Net TV voor populaire onlinediensten op uw TV
- DLNA-netwerkaansluiting: voor weergave van foto's en video's op uw PC
- Subtitle Shift voor breedbeeld met volledige ondertiteling
- 1080p bij 24 fps voor een bioscoopervaring

### Hoor meer

- Dolby TrueHD en DTS-HD MA voor HD 7.1 Surround Sound

### Doe meer

- BD-Live (Profile 2.0) voor weergaven van Blu-ray-bonusmateriaal op internet
- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen
- Geschikt voor WiFi-n\* voor snellere en betere draadloze functionaliteit
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening

# PHILIPS

## Kenmerken

### Blu-ray 3D Discs afspelen



Full HD 3D biedt de illusie van diepte voor een versterkte, realistische bioscoopervaring in uw eigen huis. De aparte beelden voor het linker- en rechteroog worden opgenomen in Full HD-kwaliteit (1920 x 1080) en met hoge snelheid afgespeeld op het scherm. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-kijkervaring verkregen.

### DivX Plus HD-gecertificeerd




DivX Plus HD biedt de nieuwste DivX-technologie, zodat u rechtstreeks op uw Philips HDTV of PC kunt genieten van HD-video's en -films van internet. DivX Plus HD ondersteunt het afspelen van DivX Plus-beeldmateriaal (H.264 HD-video met AAC-geluid van hoge kwaliteit in een MKV-bestand), evenals video met eerdere versies van DivX tot 1080p. DivX Plus HD voor echte digitale HD-video.

### Net TV



Profiteer van een scala aan onlinediensten met Net TV. Geniet wanneer u maar wilt van films, foto's, infotainment en andere onlinecontent via de Philips Blu-ray Disc-speler op uw TV. Sluit de speler rechtstreeks op uw thuisnetwerk aan via een bekabelde of draadloze verbinding en zoek met de afstandsbediening naar hetgeen u wilt kijken. Via het Philips-menu hebt u toegang tot populaire Net TV-diensten speciaal voor uw TV-scherm.

### Dolby TrueHD en DTS-HD MA

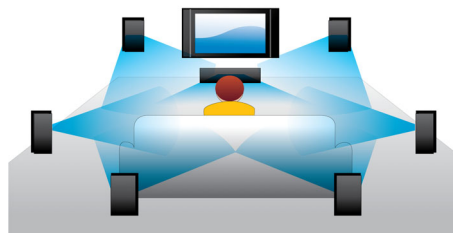


DTS-HD Master Audio en Dolby TrueHD spelen uw Blu-ray Discs af met 7.1-kanaals geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. De DTS-HD Master Audio en Dolby TrueHD maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

### DLNA-netwerkaansluiting



De DLNA-netwerkaansluiting biedt eenvoudige toegang tot de foto's, muziek, video's en films op uw PC of thuisnetwerk. De ethernetverbinding (LAN) wordt gebruikt met het DLNA-protocol om ervoor te zorgen dat DLNA-gecertificeerde producten naadloos samenwerken. Als u uw Blu-ray Disc-speler aansluit op uw thuisnetwerk, hebt u toegang tot de gegevens op alle DLNA-gecertificeerde apparaten. Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface, die is ontworpen voor eenvoudig browsen, hebt u met één druk op de knop toegang tot al uw entertainment.

### High-speed USB 2.0-koppeling

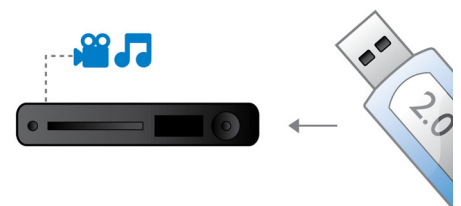

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard om PC's, randapparaten en consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de gewenste film, muziek of foto's weer te geven.

# Specificaties

## Beeld/scherm

- Beeldformaat: 21:9, 16:9, 4:3
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling
- D/A-converter: 12 bits/148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

## Videoweigave

- Media afspelen: BD-video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW, CD, USB Flash Drive
- Compressie-indelingen: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Discafspeelmodi: Standard Play, Pauze, Vooruit/achteruit zoeken, Langzaam vooruit, Afspelen hervatten vanaf "stop", Overslaan, Discmenu, Herhalen, A-B herhalen, Zoom, Hoek
- Videoverbetering: Deep Color, x.v. Color
- BD-regiocode: B
- DVD-regio.: 2

## Geluid

- Geluidssysteem: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS
- Signaal-ruisverhouding: 105 dB
- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Dynamisch bereik (1 kHz): 95 dB
- Frequentiebereik: (20 kHz) ±0,5dB (max./min. 2-kanaals, DVD) Hz

## Audioweigave

- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB Flash Drive
- Compressie-indeling: DTS, Dolby Digital, AAC (meerkanaals), MP3, PCM, WMA, AAC

## Weergave van digitale foto's

- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB Flash Drive
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: High Definition-resolutie, Roteren, Diapresentatie, Zoom, Diapresentatie met MP3-weergave

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang, Component Video-uitgang, Digitale coaxiale uitgang, Composiet video-uitgang (CVBS), Analoge audio-uitgang links/rechts, Ethernet, USB: alleen Philips WiFi-adapter
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB 2.0
- Netwerkverbindingen: Geschikt voor WiFi (802.11 g/n)\*
- PC-netwerkaansluiting: DLNA 1.5-gecertificeerd

## Gemak

- EasyLink: Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop
- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Duits, Frans, Nederlands, Italiaans, Portugees, Spaans, Deens, Fins, Pools, Zweeds, Turks, Noors, Tsjechisch, Grieks, Russisch
- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen
- BD-Live (USB-geheugen van 1 GB vereist)
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware-upgrade mogelijk via USB, Onlinefirmware-upgrade
- Onlineservices: Net TV

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Audio-/videokabel, Gebruiksaanwijzing, Snelstartgids, Productregistratiekaart, Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen
- Gebruiksaanwijzing: Engels

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 230-240 V, 50 Hz
- Energieverbruik: 25 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: 0,5 W

## Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 500 x 125 x 285 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 3,75 kg
- Afmetingen van product (B x H x D): 435 x 60 x 227 mm
- Gewicht van het product: 3,00 kg



Publicatiedatum  
2014-02-26

Versie: 1.1.2

12 NC: 8670 000 69011  
EAN: 87 12581 56529 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Software voor Net TV is in het vierde kwartaal van 2010 te downloaden van [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)  
\* Philips WiFi USB-adaptor WUB1110 vereist (afzonderlijk verkrijgbaar)