

Philips  
Home cinema

DVD-weergave

HTS8141



## Superieure Surround Sound zonder de rommel

### Haal de bioscoop in huis

Ga net als in de bioscoop helemaal op in meerkanaals Surround Sound - zonder in een kamer vol luidsprekers en kabels te zitten. De Philips SoundBar met Ambisound is een compleet home cinema-systeem dat zowel DVD's als CD's afspeelt.

#### **Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait**

- Past overal: aan de muur, op tafel of op de standaard
- Intuïtief afspelen en volumeregeling met bediening via touchscreen

#### **Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring**

- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- Eenvoudig te installeren doordat u slechts drie kabels hoeft aan te sluiten
- Sluit uw iPod aan voor het afspelen van media met schermbediening
- Geniet van al uw films en muziek vanaf CD en DVD
- DCDi van Faroudja voor video van hoge kwaliteit met haarscherpe beelden

#### **Superieure luisterervaring**

- Clear Voice voor duidelijkere stemmen in films en muziek
- FullSound™ om uw MP3-muziek tot leven te brengen
- DoubleBASS-technologie voor een voller, dieper basgeluid
- Ambisound-technologie voor Surround Sound vanuit minder luidsprekers

# PHILIPS


# Kenmerken

## Ambisound-technologie



De Ambisound-technologie levert een fantastische multikanaals Surround-ervaring met minder luidsprekers. Dit zorgt voor een meeslepende 5.1-geluidservaring. Het maakt hierbij niet uit waar u zich in de ruimte bevindt en wat de vorm en de grootte van de ruimte is. Ook heeft u geen last van rommel van meerdere luidsprekers en kabels. Ambisound levert meer geluid met minder luidsprekers door het gecombineerde effect van het psycho-akoestische fenomeen, arrayverwerking en de precieze plaatsing van de driver.

## DCDi van Faroudja

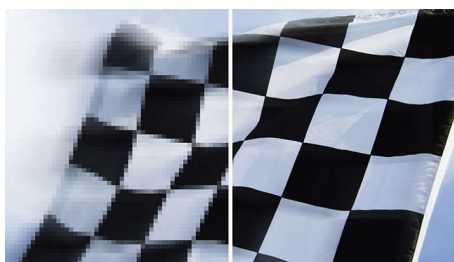


Geniet van haarscherpe video van hoge kwaliteit op uw TV met Progressive Scan met DCDi van Faroudja. De functie vermindert kartelranden van standaard interlaced video, vooral bij bewegende beelden, waardoor actiescènes natuurlijk overkomen. Breng uw kijkervaring naar een hoger niveau met helderdere, vloeiendere beelden

## DoubleBASS-technologie



DoubleBASS zorgt ervoor dat u zelfs de diepste bastonen uit compacte subwoofers hoort. Het pikt de lage frequenties op en regenereert deze in het hoorbare bereik van de subwoofer, waardoor het geluid met kracht en flair wordt weergegeven en u kunt genieten van een volwaardige en onbeperkte luisterervaring.

## FullSound™

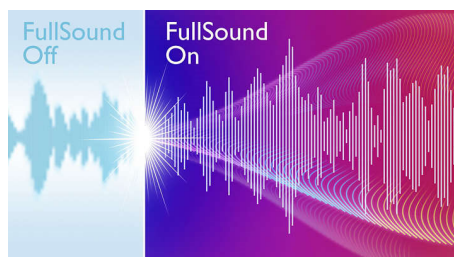

De innovatieve FullSound-technologie van Philips herstelt sonische details van gecomprimeerde MP3-muziek op nauwkeurige wijze, waardoor het geluid wordt verrijkt en verbeterd en u geniet van muziek zonder vervorming. FullSound is gebaseerd op een algoritme voor geluidsnabewerking en combineert de geroemde expertise van Philips op het gebied van muziekreproductie met de kracht van de hypermoderne Digital Signal Processor (DSP). Het resultaat is vollere bas met meer diepte en impact, helderder stemgeluid en instrumenten, en meer detail.


Ontdek uw MP3-muziekverzameling opnieuw, in levensecht geluid dat u van binnen voelt en waarbij u uw voeten niet kunt stilhouden.

## Clear Voice



Vaak mist u net die belangrijke momenten in een gesprek of inspirerende songteksten. Het kost u moeite om de DVD terug te spoelen, maar als u dat niet doet, blijft u zich afvragen wat er nu werd gezegd. Clear Voice is een innovatieve audiatechnologie die stemmen aanzienlijk duidelijker weergeeft, of er nu wordt gesproken of gezongen. U hoort ieder woord en kunt dus optimaal genieten.

## Past overal

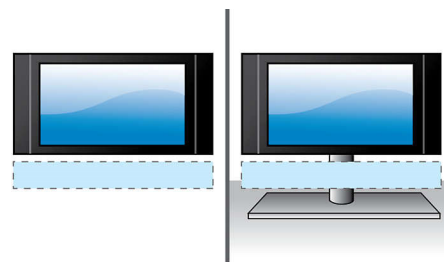

Geniet van de veelzijdigheid van dit home cinema-systeem, want u kunt het plaatsen waar u maar wilt. Of het nu op een TV- of tafelstandaard staat of aan de muur hangt, het ziet er sensationeel uit en werkt probleemloos. U kiest zelf wat u het mooist vindt. U hoeft nu niet meer te kiezen tussen uw interieur en een home cinema-systeem.

# Specificaties

## Geluid

- Geluidsverbetering: Smart Surround, DoubleBass, Treble- en basregeling, ClearVoice
- Geluidssysteem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-instellingen: Actie, Rock, Concert, Klassiek, Drama, Jazz, Games, Feest, Nieuws, Sport

## Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit
- Frequentiebereik subwoofer: 35 - 200 Hz
- Subwoofer: 1 x 6,5 inch Long Throw-woofer
- Subwoofertype: Actief
- Luidsprekerdrivers: 2 zachte dome-tweeters van 1 inch, 6 full-range woofers van 2,5 inch
- Subwooferimpedantie: 4 ohm
- Luidsprekerimpedantie: 6 ohm

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Stationsaansluiting, USB, MP3-lijningang
- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang, Component Video-uitgang, SCART1 (CVBS, RGB uit), TV-ingang (audio, cinch), Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, Verbinding (met voeding), AUX-ingang
- Subwoofer (voeding): FM-antenne, Digitale coax-ingang, AUX-ingang (cinch, 2 paar), Verbinding (met hoofdunit), Optische digitale ingang

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- RDS: Zendernaam

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,3 W

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing, Dock voor iPod, Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, HDMI-kabel, Volledige scart-

kabel, MP3-lijningangskabel, FM-antenne, Verbindingskabel, Voedingskabel, Muursteen, Wereldwijde garantietafel

## Afmetingen

- Diepte van de verpakking: 598 mm
- Breedte van het apparaat: 1028 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 30,5 kg
- Hoogte van de verpakking: 388 mm
- Hoogte van het apparaat: 167 mm
- Breedte van de verpakking: 1120 mm
- Diepte van het apparaat: 155 mm
- Gewicht van het apparaat: 9 kg
- Gewicht van de subwoofer: 12,7 kg
- Diepte van de subwoofer: 322 mm
- Hoogte van de subwoofer: 425 mm
- Breedte van de subwoofer: 322 mm

## Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Media afspelen: Audio-CD, CD-R/RW, USB Flash Drive
- MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

## Beeld/scherm

- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Video upscaling, DCDi van Faroudja

## Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB Flash Drive
- Beeldverbetering: Diapresentatie met muziek, Roteren, Zoomen

## Videoweergave

- Media afspelen: DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Compressie-indelingen: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- Afspeelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC



Publicatiedatum  
2024-04-15

Versie: 4.1.5

EAN: 87 12581 47510 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)