

Philips 3000 series
DVD-spiller



DVP3850

Nyt alt – fra DVD eller USB

Drømmespilleren, med feilfri, virkelighetstro bildekvalitet og mulighet til å spille nesten alle plater! Med Philips DVD-spiller får du den opplevelsen av filmer og musikk som du alltid har drømt om.

Spiller av alle filmene dine og musikken din

- DivX Ultra-sertifisert for forbedret avspilling av DivX-videoer
- Spill av CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ProReader-stasjon for jevn avspilling av nesten alle plater

Gjør lyd og bilde levende

- 12 bit / 108 MHz videobehandling for skarpe og naturlige bilder
- Skjermtilpassing for optimal visning hver gang
- Smart Picture gir personlige bildeinnstillinger

Lett å bruke

- Ettrykksoppretting av MP3 direkte fra CDer til USB-pinner

Koble til og gled deg over flere kilder

- USB Media Link for medieavspilling fra USB Flash-stasjoner

PHILIPS

Høydepunkter

ProReader-stasjon




Med ProReader-stasjonen kan du nyte alle filmene og videoene dine uten problemer. Selv når de gamle platene blir skitne eller ripete, kan du være sikker på at de spilles av riktig fra begynnelse til slutt – uten tegn på at det har blitt skadet. Ved hjelp av avansert teknologi blir svake analoge signaler omformet til robuste digitale signaler ved hjelp av ProReader-stasjonen, og det hentes ut informasjon som gjør at småskadede plater kan spilles av jevnt helt til slutten. I tillegg til at ProReader-stasjonen kan lese nesten alle videoformater, gir den deg også tryggheten om at alle plater du setter inn, kan spilles av.

Multimedia DivX

Spill av CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

USB Media Link

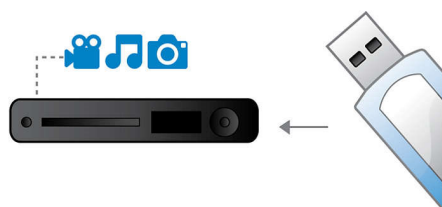

USB (Universal Serial Bus) er en protokollstandard som brukes til å koble sammen Pcer, ekstrautstyr og elektronisk forbrukerutstyr. Med USB Media Link trenger du bare å koble til USB-enheten, velge filmen, musikken eller bildet og spille i vei.

DivX Ultra-sertifisert




Med DivX-støtte kan du glede deg over DivX-kodede videoer og filmer fra Internett, inkludert Hollywood-filmer du har kjøpt, i din egen stue. DivX-medieformatet er en MPEG-4-basert videokomprimeringsteknologi som du kan bruke til å lagre store filer som filmer, trailere og musikkvideoer på medier som CD-R/RW og DVD-R-plater, for avspilling på den DivX Ultra-sertifiserte Blu-ray- eller DVD-spilleren din fra Philips. DivX Ultra kombinerer DivX-avspilling med flotte funksjoner som integrert teksting, flere lydpråk, flere spor og menyer i ett praktisk filformat.

12 bit / 108 MHz videobehandling



12-bit video-DAC er en fremragende digital-til-analog-konverterer som bevarer alle detaljer i den opprinnelige bildekvaliteten. Den viser raffinerte nyanser og jevnere gradering av farger, noe som resulterer i et mer levende og naturlig bilde. Begrensningen til vanlig 10-bit DAC blir enda tydeligere ved bruk av store skjermer og projektorer.

Smart Picture

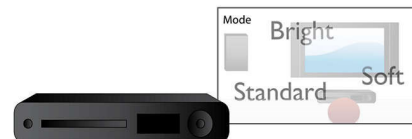

Smart Picture gir maksimale bildeinnstillinger for farge, lysstyrke, kontrast, skarphet osv. for bedre seeropplevelser til alle døgnets tider.

Ettrykksoppretting av MP3



Konverter innholdet i favoritt-CDene til MP3-filene på Philips-produktet, og lagre det direkte på en minnebrikke eller på den bærbare mediespilleren ved hjelp av en USB-kabel. Gled deg over at du kan opprette MP3-filer hjemme i stuen, uten en PC og selv når CD-en spiller.

Skjermtilpassing



Uansett hva du ser på, uavhengig av TV, sikrer Screen Fit at bildet fyller hele skjermen. Irriterende svarte striper øverst og nederst fjernes, uten at du må utføre kjedelige manuelle justeringer. Bare trykk på Screen Fit-knappen, velg formatet, og nyt filmen i fullskjermformat.

Spesifikasjoner

Lyd

- Crosstalk (1 kHz): > 100 dB
- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Frekvensområde: 30–20 000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrengning og støy (1 kHz): > 85 dB
- Dynamisk område (1 kHz): > 90 dB
- Signal/støy-forhold: > 100 dB

Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: USB
- Tilkoblinger bak: Analog audio venstre/høyre ut, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialutgang, Scart

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring, Foreldrekontroll
- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Tysk, Nederlandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Tyrkisk, Svensk, Polsk, Gresk

Drift

- Effektforbruk: < 10 W
- Strømforsyning: 50 Hz, 230 V
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Verdensomfattende garantihefte, Brukerhåndbok, AAA-batteri (x1)

Mål

- Dybde, emballasje: 284 millimeter
- Bredde, apparat: 360 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 2,4 kg

- Høyde, emballasje: 80 millimeter
- Høyde, apparat: 42 millimeter
- Bredde, emballasje: 400 millimeter
- Dybde, apparat: 209 millimeter
- Vekt, apparat: 1,3 kg

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Avspillingsmedier: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

Bilde/skjerm

- D/A-omformer: 12 bits, 108 MHz
- Bildeforbedring: Videooppsampling

Stillbildevisning

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Avspillingsmedier: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Bilde-CD, Kodak bilde-CD
- Bildeforbedring: Vend bilder, Snu, Zoom, Lysbildefremvisning, Lysbildefremvisning med MP3-avspilling

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB-minneklasseenhet
- Avspillingsformater: DivX, JPEG-stillbilder, MP3

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/-SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Komprimeringsformater: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Avspillingssystem for videoplater: PAL, NTSC



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 4.4.6

EAN: 87 12581 57770 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com