



Philips Philips Fidelio
Trådlösa
surroundljudshögtalare för
hemmabion

5.1-kanaligt, med trådlöst
surroundljud

Google Cast och Spotify Connect
HDMI 4K-2K
Rumskalibrering



E6

Stereo till surround på bara några sekunder

Med Google Cast™ och Spotify Connect

Philips trådlösa Fidelio E6-högtalare för hemmabio med avtagbara högtalare och subwoofer ger surroundljud. Den dedikerade centerkanalen ger klarhet i rösten. Med Google Cast och Spotify connect kan du njuta av en sömlös uppspelning av musik.

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö

- Lyxigt tyg, perfekt definierat för bästa ljudprestanda

Anslut och njut av all din underhållning

- HDMI 4K2K-signalströmning för Ultra HD-innehåll
- Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hoppning
- Spotify Connect för en enkel app-användning
- Skicka enkelt musik från telefonen till högtalarna med Google Cast
- Fristående bärbara högtalare med stereiohoppning
- Philips Companion-app för enkel nätverkskonfiguration


Fylligare ljud för TV- och filmtittande

- Surroundljud på begäran – löstagbara trådlösa surroundhögtalare
- Rumskalibrering
- Surroundljud med Dolby Digital och Pro Logic II
- Förstklassiga mjuka dome tweeter-högtalare för Crystal Clear Sound
- Särskild centerhögtalare för överlägsen röståtergivning

PHILIPS
Fidelio

Funktioner

Surroundljud på begäran

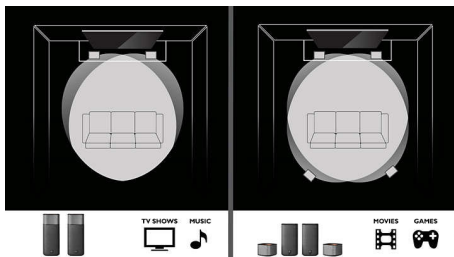

Upplev överlägset surroundljud när det passar dig. Ta bort de trådlösa surroundhögtalarna från vänster och höger huvudhögtalare och ställ dem långt bak i rummet så får du en riktig flerkanaligt surroundljudsupplevelse när du spelar och ser på film. När du har spelat eller tittat klart kan du sätta fast högtalarna igen och använda och lyssna på musik eller se på TV. Tack vare den patentskyddade trådlösa ljudtekniken och surroundhögtalarnas unika frekvens slipper du nätverksstörningar. Resultatet blir ett helt trådlöst surroundsystem med förlustfri ljudkvalitet för både musik och film.

5.1-kanaligt ljud

E6-utrustade, 5.1-kanaligt ljud, med 6 inbyggda förstärkare som ger fantastisk ljudkvalitet. Det här 5.1-systemet använder samma högtalarkanalerna och konfiguration, med vänster och höger frontkanaler, en centerkanal, två surroundkanaler och en subwoofer. Den har stöd för Dolby Digital Prologic 2.


Centerhögtalare



En centerhögtalare särskilt tillägnad röstfrekvenser centrerar talet till mitten av


skärmen. Det ger förbättrad röstpositionering och tydlighet, vilket ökar inlevelsen i filmer.

Rumskalibrering

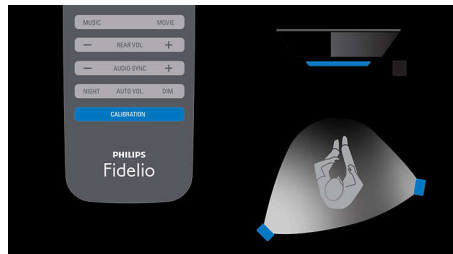

Philips har utvecklat en avancerad rumskalibreringsfunktion som ger bästa möjliga ljudbalans oavsett var i rummet de bakre högtalarna placeras. När funktionen aktiveras lokaliseras de båda bakre högtalarna med hjälp av en specialutformad signal. Med den informationen som utgångspunkt definieras därefter den bästa ljudbalansen utifrån placeringen av högtalarna och ljudet anpassas för de respektive högtalarna. På så vis blir ljudet rätt balanserat även om högtalarnas placering inte är optimal.

Google Cast

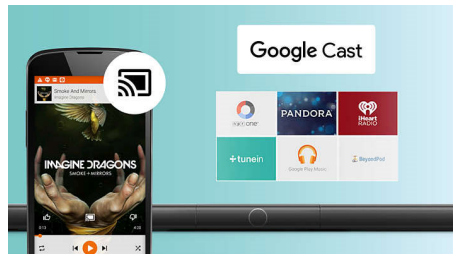

Njut av högkvalitativ och sömlös uppspelning med dina favoritmusikappar. Den här Soundbar-högtalaren har Google Cast inbyggt så att du kan strömma dina favoritmusikappar från din personliga enhet till dina högtalare. Du kan strömma från iPhone®, iPad®, Android-telefon eller -surfplatta, bärbar Mac®- eller Windows®-dator eller Chromebook.

Philips Companion-app



Med Philips HCWeSet Manager-appen kan du konfigurera och ansluta de nya högtalarna till ditt trådlösa nätverk och börja spela musik av hög kvalitet och sömlös uppspelningsupplevelse från dina favoritappar*. *Appen måste installeras för att du ska kunna konfigurera nätverket och godkänna tjänst- och sekretessavtalet innan musik kan strömmas från dina musikappar. *Om du vill strömma musik från Spotify med Connect måste du ha ett Spotify Premium-konto

Spotify som en fjärrkontroll



Med Spotify Connect kan du enkelt utforska musikutbudet samt söka bland och spela upp musik i alla rum genom att använda en smartenhet som fjärrkontroll. Med en direktanslutning till Spotify kan du lyssna på musik direkt från molnet så att du samtidigt kan använda enheten för samtal och videoklipp och till och med lämna uppspelningsområdet utan att behöva pausa musiken. Den här typen av användning drar också mindre batteriström, eftersom mängden energi som förbrukas vid musikuppspelningen har minimerats. Du har tillgång till alla praktiska Spotify-funktioner – från de färdiga listorna till den höga samplingsfrekvensen. Allt som behövs för att upptäcka ny musik och lyssna på den när den är som bäst!

Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: Surroundljud på begäran, Nattläge, Diskant- och baskontroll, Ljudsynkronisering, Automatisk volymjustering, Film, Musik, Nära ljudupplevelse, Röst, Smart Sound
- Ljudsystem: DTS Digital Surround, Dolby Prologic 2
- Uteffekt för subwoofer: 90 W
- Uteffekt för satellithögtalare: 180 W
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 270 W

Högtalare

- Högtalartyp: 2 x satellithögtalare
- Frekvensområde för satellithögtalare: 150–20K (-3 dB) Hz
- Impedans för satellithögtalare: 8 ohm
- Frekvensomfång för subwoofer: 20–150 (-3dB) Hz
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Subwoofertyp: Trådlös subwoofer, Basreflexsystem
- Element per satellithögtalare: 1 x 19 mm Soft Dome-tweeter, 2 x 3 tums fullregisterwoofer
- Högtalarelement per surroundhögtalare: 1 x 2,5-tums fullregisterhögtalare
- Subwooferimpedans: 4 ohm
- System: 2.1/5.1-system

Anslutningar

- Anslutningar bak: Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång, HDMI 1.4-utgång (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Ljudingång 3,5 mm, Ethernet
- Onlinetjänster: Google Cast™, Spotify Connect
- Trådlös anslutning: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Trådlösa bakhögtalare, Trådlös subwoofer

Yttre kartong

- EAN: 48 95185 61321 5
- Längd: 67 cm
- Antal konsumentförpackningar: 1
- Bredd: 28 cm
- Bruttovikt: 17 kg
- Höjd: 55.3 cm
- Nettovikt: 13.5 kg
- Taravikt: 3.5 kg

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Returkanal för ljud,

- Automatisk ljudingångsmappning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling, Uppspelning med en knapptryckning, System-standby
- HDMI-funktioner: ARC (Audio Return Channel), Stöd för 4K2K

Effekt

- Strömförsörjning: 110-240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,5 W

Förpackningens mått

- Höjd: 55.3 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Bredd: 67 cm
- Djup: 28 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95185 61321 5
- Bruttovikt: 17 kg
- Nettovikt: 13.5 kg
- Taravikt: 3.5 kg

Produktstorlek

- Höjd: 44 cm
- Bredd: 54.2 cm
- Djup: 22 cm
- Vikt: 12.6 kg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Garantisedel för hela världen, Optisk ljudkabel, Snabbstartguide, 2 x nätsladdar

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3

App för smarttelefon/surfplatta

- App-namn: Philips HCWeSet. Kostnadsfri hämtning från Apple App Store och Google Play

Hållbarhet

- Förpackning: 80 % återvunnen wellpapp, Sojabaserat bläck