




Philips  
Telecomandă multimedia



SRM5100

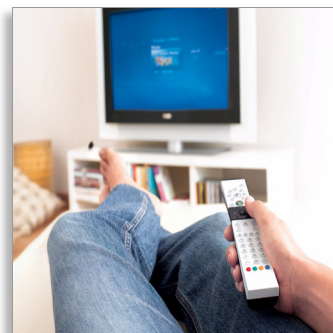

## Pachetul de dezvoltare perfect pentru PC-ul dvs. Vista!

Soluția perfectă pentru operarea funcțiilor de Media Center ale PC-ului dvs. Este suficient să conectați cheia software USB la PC și veți putea controla de la distanță televizorul și funcțiile de înregistrare pe DVD și hard disk ale PC-ului dvs.

### Controlați tot conținutul media cu câteva click-uri

- Parcurgeți fișierele muzicale folosind televizorul/monitorul
- Cheie de acces direct pentru controlul unui Microsoft Media Center PC
- Compatibilă cu Microsoft Vista (Ediții Media Center)

### Soluție unică de control pt. multe echipamente și mărci

- Telecomandă 4-în-1 pentru controlul echipamentelor PC, TV, STB și AMP
- Bază de date cu coduri IR pentru majoritatea dispozitivelor și mărcilor

### Comoditate sporită

- Învățare confortabilă cod IR de la altă telecomandă

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specificații

## Comoditate

- Funcții DVD: Chei de transport, Control meniu sistem, Control meniu disc, Taste numerice
- Ușor de instalat: Căutare automată
- Limbi: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/FIN/P
- Număr de taste: 45
- Reglementări și standarde: Siglă CE
- Funcții SAT/CBL: Taste numerice, Control meniu, Ghid, informații, Preferințe
- Funcții TV: Program (sus/jos), Creștere/diminuare volum, mut, Funcționare/Standby, Taste numerice, Selectare AV, extern, Control meniu, Control culoare/luminozitate, Taste rapide text, Program precedent, Ghid, informații
- Bază de date IR universală: TV, DVD, SAT, Cablu, Receiver, amplificator, PVR, DVB-T, PC

## Alimentare

- Durata de utilizare a bateriei: 12 luni
- Număr de baterii: 2
- Manager economisire baterie: Pornire/oprire automată

## Funcție infraroșu

- Distanță de operare: 7 m
- Rețineră coduri IR
- Rețineră interval de frecvențe: 30 kHz - 60 KHz
- LED-uri de transmisie: 1
- Bază de date universală de coduri IR
- Numărul de mărci din baza de date: Peste 1000
- Interval frecvență de transmitere: 28 - 70 kHz
- Unghi transmisie: 90 grad

## Cutie exterioară

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90768 2
- Înălțime: 180 mm
- Lungime: 346 mm
- Cantitate: 6
- Lățime: 120 mm

## Informații ambalaj

- 12NC: 908210005056
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90767 5
- Greutate brută: 0,36 kg
- Înălțime: 38 mm
- Lungime: 338 mm
- Lățime: 162 mm

# Repere

## Bază de date universală de coduri IR

Baza de date universală cu coduri IR constă într-o bibliotecă de coduri integrată într-o telecomandă specială. Această bibliotecă permite controlul prin telecomandă fără a mai fi necesară "învățarea" semnalului. Puteți selecta din baza de date seturile de coduri IR corecte pentru toate echipamentele audio/video aflate astăzi pe piață – indiferent de model sau marcă.

## Comenzi Microsoft incluse

Pe telecomandă se află un buton verde dedicat Microsoft Media Center, care asigură accesul la meniul dedicat Microsoft Media Center PC.

## Funcție de învățare

Funcția de învățare se referă la procesul prin care o telecomandă captează și memorează semnalele IR de la alte telecomenzi, pentru a le utiliza ulterior. În cazul în care codurile dispozitivului nu sunt incluse în baza de date încorporată, acestea pot fi aflate întotdeauna de la telecomanda originală printr-o simplă îndreptare spre aceasta.

## Compatibilitate Microsoft Vista

Pentru a reda fișierele media preferate pe calculatorul Microsoft Vista Media Center, telecomanda este echipată cu codurile IR, pentru a putea controla calculatorul dvs. Vista, utilizând cheia hardware IR furnizată. După ce porniți ecranul calculatorului și apăsați butonul verde, va apărea meniul calculatorului dvs. Vista. Acum puteți naviga prin conținutul acestuia utilizând telecomanda.



Data apariției 2009-03-06

Versiune: 3.0.7

12 NC: 9082 100 05056  
EAN: 87 10895 90767 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)