

Philips
Domáce kino Soundbar

Prehrávanie diskov 3D Blu-ray

HTS9140



Fantastický priestorový zvuk bez spleti káblov

Posadnutí zvukom

Vyše 80 % ľudí, ktorí hodnotili zvuk*, dáva prednosť technológii Ambisound od spoločnosti Philips. Philips SoundBar s technológiou Ambisound v sebe ukrýva plnohodnotný systém domáceho kina a dokáže pomocou jedného zariadenia vytvoriť úchvatný zážitok z prehrávania diskov 3D Blu-Ray vo vysokom rozlíšení.

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti

- Tenký a špičkový dizajn v brúsenom hliníku vysokej kvality
- Dizajn SoundBar ideálny pre ploché TV s uhlopriečkou 102 cm (40") a väčšou

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu

- Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D
- Pripojenie do siete DLNA umožňujúce vychutnávať si hudbu a videá z počítača
- Philips Net TV cez sieť Wi-Fi pre služby online priamo v TV


Dokonalý poslucháčsky zážitok

- Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou
- Ambisound pre priestorový zvuk z menšieho počtu reproduktorov

PHILIPS

Hlavné prvky

Ambisound

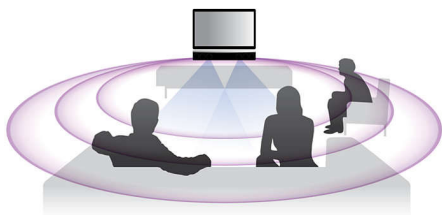

Technológia Ambisound vytvára skutočne obklopujúci viacnásobný priestorový zvuk z menšieho počtu reproduktorov. Zabezpečuje pohlcujúci zážitok z 5.1-kanálového zvuku bez obmedzenia pozície na sedenie, tvaru alebo veľkosti miestnosti a bez neporiadku spôsobeného viacerými reproduktormi a káblami. Prostredníctvom kombinovaného efektu psychoakustického fenoménu, priestorového spracovania a presného nasmerovania budičov Vám Ambisound dodáva viac hudby z menšieho počtu reproduktorov.

Full HD 3D Blu-ray



Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu generáciu technológie pripínania obrazov, takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky otvárali a zatvárali synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vzniká v domácom kine obraz vo Full HD 3D. Premiové vydania filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne realistický poslucháčsky zážitok.

Philips Net TV cez sieť Wi-Fi




Zažite bohatý výber online služieb so službou Net TV. Vychutnajte si filmy, obrázky, zábavu s využitím informačných technológií a iný online obsah priamo na TV, a to všade, kde budete chcieť. Jednoducho pripojte domáce kino priamo k domácej sieti prostredníctvom ethernetového pripojenia a pomocou diaľkového ovládača televízora získate priamy prístup k želanému obsahu na sledovanie. Ponuka Philips Vám poskytuje prístup k populárnym službám Net TV, ktoré sú prispôbené obrazovke Vášho TV. Okrem toho môžete prostredníctvom počítačovej siete s certifikáciou DLNA a pomocou diaľkového ovládania sledovať videá alebo prezerat' obrázky uložené v počítači.

Pripojenie do siete DLNA




Pripojenie do siete DLNA umožňuje jednoduchý prístup k osobným fotografickým, hudobným alebo filmovým súborom vo vašom počítači alebo domácej sieti. Používa pripojenie k sieti Ethernet (LAN) s protokolom DLNA, ktorý zaisťuje bezproblémovú vzájomnú spoluprácu produktov s certifikáciou DLNA. Po pripojení vášho televízora, domáceho kina alebo prehrávača diskov Blu-ray k domácej sieti budete mať prístup k informáciám zo všetkých zariadení s certifikátom DLNA. Otvorí sa vám brána do sveta zábavy jedným stlačením tlačidla s intuitívnym používateľským rozhraním, ktoré je určené na jednoduché prehliadanie.

Dolby TrueHD a DTS-HD

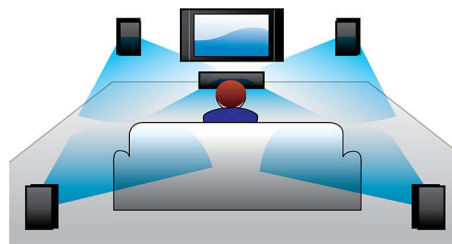

Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential prinášajú ten najdetailnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli jeho tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential sú dokonalým vyvrcholením Vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

Tenký a špičkový dizajn

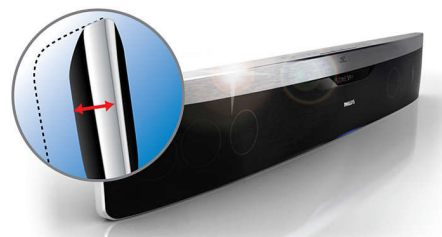

Tenký a špičkový dizajn v brúsenom hliníku vysokej kvality

Dizajn SoundBar (102 cm (40"))



SoundBar dodá nádych dômyselnosti a pôvabu akejkoľvek obývačke. Aj napriek tomu, že je navrhnutý tak, aby bol vhodný pre plochý TV so 102 cm (40") obrazovkou alebo väčšou, tiež sa bude hodiť pod akýkoľvek iný plochý TV ako spoločník – pričom dokonale zapadne do vášho interiéru a životného štýlu.

Technické údaje

Zvuk

- D/A prevodník: 24 bit, 96 kHz
- Frekvenčná odozva: 20 - 20-tisíc Hz
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnávanie hlasitosti, Zdokonalenie dialógov, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Nočný režim, Ovládanie výšok, stredov a basov
- Zvukový systém: Ambisound, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 96/24, DTS Digital Surround, dts ES, Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD, Hlavné rozlíšenie DTS-HD
- Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Classic, Koncert, Dráma, Hranie, Jazz, Správy, Rock, Športy
- Odstup signálu od šumu: > 65 dB
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 600 W

Reproduktory

- Typy reproduktorov: Integrované s hlavnou jednotkou, 2 integrované stredové reproduktory, 4 integrované priestorové reproduktory
- Budiče na jednom stredovom reproduktore: 1 x 2,5" širokopásmový basový reproduktor
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz
- Impedancia stredného reproduktora: 4 ohm
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Typ subwoofera: Pasívny
- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150 - 20k Hz
- Budiče na jednom priestorovom reproduktore: 2 x 2,5" širokopásmové basové reproduktory
- Odpor subwoofera: 4 ohm
- Frekvenčný rozsah priestorového reproduktora: 150 - 20k Hz
- Impedancia priestorového reproduktora: 6 ohm

Pripojiteľnosť

- Prístup k obsahu: DLNA, Služba Net TV, Video na požiadanie*
- Predné/bočné konektory: Funkcia MP3 Link, USB
- Zadné pripojenia: Vstup Aux, Komponentný video výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup, Konektory reproduktora Easy-Fit, Ethernet, Zásuvka pre anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Konektor na dok pre iPod/iPhone, Výstup pre subwoofer, Wi-Fi USB

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Počet predvolených zvukových kanálov: 40
- Pásmo tuneru: FM
- RDS: Názov stanice

Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulkov vo formáte 21:9, Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Dynamická synchronizácia obrazu a zvuku, Prehrávanie jedným dotykcom, Pohotovostný režim jedným dotykcom, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania
- Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC),

Deep Color

Príkon

- Spotreba energie: 115 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,22 W

Príslušenstvo

- Kompatibilné príslušenstvo: Dok DCK3060 pre iPod/iPhone, Podstavec na stôl STS1100, Podlahový stojan STS1300, Wi-Fi USB adaptér WUB1110
- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, FM anténa, Kábel HDMI, Vstupný kábel pre MP3, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, 2 skrutky pre upevnenie na stene, Manuál používateľa, Konzola pre upevnenie na stenu, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 955 x 155 x 96 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 21 kg
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 6,6 kg
- Balenie (Š x V x H): 1040 x 400 x 390 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 196 x 397 x 342 mm
- Hmotnosť subwoofera: 6,03 kg
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 3 m

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, MP3, WAV, WMA
- Rýchlosti prenosu MP3: 112 – 320 kb/s

Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Obraz: GIF, JPEG, JPG

Obraz/Displej

- D/A prevodník: 12 bitov, 150 MHz
- Dokonalejšie zobrazenie: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sn./sek), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

Optické médiá prehrávania

- Prehrávané disky: AVCHD, AVCREC, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: AVCHD, AVCSD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL



Dátum vydania
2024-04-16

Verzia: 25.2.12

EAN: 87 12581 52158 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Na základe spotrebiteľských zvukových testov uskutočnených spoločnosťou Synovate v novembri 2010 v Nemecku, pri ktorých bola spoločnosť Philips porovnávaná s vedúcim konkurentom. Údaje sú archivované.

* Informácie, či je služba video na požiadanie dostupná vo Vašej krajine, nájdete na lokalite www.philips.com/blu-ray.