



Philips  
juhtmeta kaasaskantav  
kõlar

**Bluetooth®**  
Laetav aku  
2 W



BT55A

## Võimas heli, mis mahub peopessa

Nautige elu koos muusikaga, mida edastatakse juhtmevabalt ühe kompaktse ja lihtsasti kantava kõlari abil. Saate valida oma stiiliga sobiva värvi ja sisseehitatud aku laseb muusikal kõlada kus ja millal iganes soovite.

### Muljetavaldav heli

- Kärpimisvastane funktsioon valju, moonutusteta muusika jaoks

### Loodud mugavaks kaasaskandmiseks

- Sisseehitatud laetav aku, et saaksite muusikat kõikjal kuulata


### Lihtne kasutada

- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

# PHILIPS

## Esiletõstetud tooted


### Kärpimisvastane funktsioon BT55

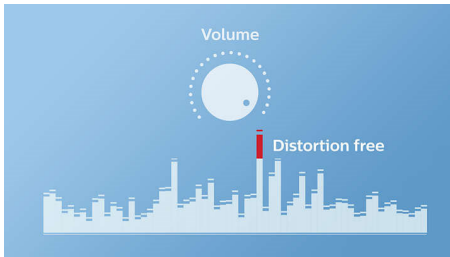

Tänu kärpimisvastase tehnoloogiale saate muusikat esitada valjemini ja see tagab hea kvaliteedi isegi siis, kui aku on tühi. See võtab vastu sisendsignaali vahemiku 300-1000 mV ning kaitseb teie kõlareid moonutusest tulenevate kahjustuste eest. See sisseehitatud funktsioon jälgib muusikasignaali, kui see läbib võimendit, ning hoiab helitipud võimendi vahemikus, vältides kärpimisest tulenevat helimoonutust, ilma et see mõjutaks valjust. Kaasaskantava kõlari võime taasesitada

muusikatippe väheneb koos aku võimsusega, ent kärpimisvastane tehnoloogia vähendab tühjast akust tulenevaid tippe, tagades moonutusteta muusika.

### Sisseehitatud laetav aku

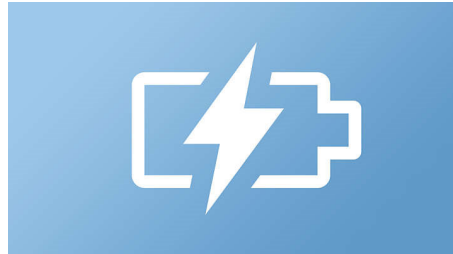

Mängige muusikat valjusti, iga kell ja kõikjal. Sisseehitatud laetav aku võimaldab teil nautida oma muusikat ilma tüütute juhtmevabadeta ja ilma, et peaksite elektripistikupesa otsima. Nautige suurepäraselt muusikat kaasaskantava seadme pakutava vabaduse kaudu.

### Muusika juhtmevaba voogedastus BT55



Bluetooth on traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida kõlarist oma lemmikmuusikat ning videote või mängude heli juhtmevabalt.

# Spetsifikatsioon

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 W
- Helisüsteem: Mono

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Sinine

## Kõlarid

- Kõlari draiver: 1 x 1,5" täieulatuslik draiver

## Ühenduvus

- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- USB-laadimine

## Ühilduvus

- Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefonidega:  
Androidi versiooniga 2.1 ja Bluetooth 2.1 või kõrgemaga
- iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga
- iPad: iPad 1, iPad 2, uus iPad, iPad mini, iPad Retina

ekraaniga, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE
- muu Bluetoothiga varustatud seade

## Võimsus

- Aku tüüp: liitiumpolümeer (sisseehitatud)
- Aku tööaeg: 6 tund(i)

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: USB-kaabel arvuti kaudu laadimiseks, Kiire paigaldusjuhend

## Mõõtmed

- Kaal (koos pakendiga): 0,19 kg
- Toote mõõtmed (L x S x K): 85 x 34 x 75,8 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 130 x 55 x 100 mm
- Toote kaal: 0,12 kg

