



Philips
Original-radio mini

Med Lightning-kontakt

for iPod/iPhone
FM, dobbel alarm
4 W



ORD2105B

Vær en trendsetter med Original Radio mini

Gled deg over Philips Original-radio i miniutgave. Spill fra iPod/iPhone mens radioen lader og autosynkroniserer med Apple-enheten.

En rikere lydopplevelse

- Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt
- FM digital stasjonssøking
- Bassrefleks-høytalersystem gir en kraftig, dypere bass

Lett å bruke

- Automatisk synkronisering av tid via dokkingstasjon for iPod/iPhone med Lightning-kontakt
- Dobbelt alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter
- Myk og behagelig oppvåkning
- Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken
- Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

Moderne retrodesign

- Moderne nytolkning av den ikoniske Philetta-designen

PHILIPS

Original-radio mini
Med Lightning-kontakt for iPod/iPhone, FM, dobbel alarm, 4 W

ORD2105B/12

Høydepunkter

Spill av og lad via Lightning



Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/iPhone via den nye Lightning-kontakten. Bare sett den i dokkingstasjonen på høyttaleren for å spille de utvalgte låtene dine med uovertruffen lyd kvalitet. Den lader også enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at batteriet blir tomt.

FM digital stasjonssøking



FM digital stasjonssøking

Bassrefleks-høyttalersystem



Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning.

Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnerer i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Automatisk synkronisering av tid


Automatisk synkronisering av tid via dokkingstasjon for iPod/iPhone med Lightning-kontakt

Lyd inn (3,5 mm)



Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. På datamaskiner opprettes tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede deg over hele musikksamlingen din på førsteklasses høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Dobbel alarm

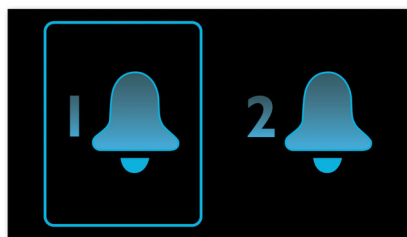


Philips-lydsystemet leveres med to alarmtidspunkter. Angi ett alarmtidspunkt som vekker deg, og det andre tidspunktet for å vekke partneren din.

Myk oppvåkning



Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig til et gradvis økende alarmvolum. Vanlige alarmlyder med forhåndsinnstilt volum er enten for lave til at du våkner, eller ubehagelig høye, slik at du våkner brutalt. Velg om du vil våkne til favorittmusikken, en radiostasjon eller summealarmen. Alarmvolumet for Myk oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til passende høyt, slik at du blir vekket på en myk måte.

Sleep Timer

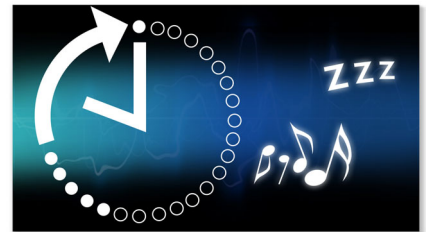

Med Sleep Timer kan du bestemme hvor lenge du vil høre på musikk eller radio før du sovner. Bare still inn en tidsbegrensning (opptil 2 timer), og velg en CD eller en radiostasjon du vil høre på mens du venter på Jon Blund. Anlegget spiller i det angitte tidsrommet, og deretter slår det seg automatisk av til strømsparende, stille standby-modus. Med Sleep Timer kan du sovne til en favoritt-CD eller et favorittprogram uten å telle sauer eller bekymre deg over strømregning.



Spesifikasjoner

iPhone-kompatibilitet

- via Lightning-kontakt: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPod-kompatibilitet

- via Lightning-kontakt: iPod nano 7. generasjon, iPod touch 5. generasjon

Lydavspilling

- Avspillingsmodus: Lader iPod, Lader iPhone

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- Frekvensområde: (FM) 87,5–108 MHz
- Automatisk digital søking

Alarm

- Antall alarmer: 2
- Alarmkilde: Dokking, FM-radio, Summealarm
- Snooze (repetering av alarm): Ja, 9 min
- Sleep timer: 15/30/60/90/120 min

Tilkoblingsmuligheter

- Lyd inn (3,5 mm)

Anvendelighet

- Skjermtype: LCD, hvit
- Lysstyrke på skjermen: Høy/middels/lav

Lyd

- Lydsystem: Mono
- Volumkontroll: roterende (digital)

Høytalere

- Innebygde høyttalere: 1

Drift

- Strømtype: AC-inngang

Mål

- Produktmål (BxDxH): 245 x 133 x 122 millimeter
- Mål, emballasje (B x D x H): 336 x 158 x 183 mm

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Brukerhåndbok, Garantisertifikat



Utgivelsesdato
2016-07-05

Versjon: 5.0.6

12 NC: 8670 001 00367
EAN: 87 12581 67824 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com