



Philips Philips Fidelio
Bezvadu telpiskās skaņas
kino skaļruņi

5.1 kanālu bezvadu telpiskā skaņa

Google Cast un Spotify Connect
HDMI 4K-2K
Telpiskā kalibrēšana



E6

Pāreja no stereo uz telpisko skaņu dažās sekundēs

ar Google Cast™ un Spotify Connect

Philips Fidelio E6 bezvadu kino skaļruņi rada telpisku skaņu, pateicoties atvienojamiem skaļruņiem un zemfr. skaļrunim. Centra kanāls nodrošina skaidru balss reprodukciju. Ar Google Cast un Spotify Connect varat baudīt ērtu mūzikas atskaņošanu.

Radīts, lai uzlabotu dzīves telpu

- Izsmalcināts audums vislabākajam skaņējumam

Pievienojiet un izbaudiet visu izklaidi

- HDMI 4K2K caurlaide Ultra HD saturam
- Bluetooth ierīču savienošana pārī ar vienu pieskārienu, izmantojot viedtālrunus ar iespējamu NFC
- Spotify Connect ērtai lietošanas pieredzei
- Vienkārši pārsūtiet mūziku no tālruna uz skaļruņi, izmantojot Google Cast
- Atsevišķi portatīvie skaļruņi ar stereo savienojumu
- Philips lietotne vieglai tīkla iestatīšanai


Bagātīgāks skaņējums TV un filmu skatīšanai

- Surround on Demand – atvienojami bezvadu telpiskie skaļruņi
- Telpiskā kalibrēšana
- Dolby Digital un Pro Logic II telpiskā skaņa
- Augstākās klases augstfrekv. skaļruņi ar kupola membr. kristāldzidrai skaņai
- Īpašs centra kanāla skaļrunis izcilam balss dzidrumam

PHILIPS
Fidelio

Izceltie produkti

Surround on Demand

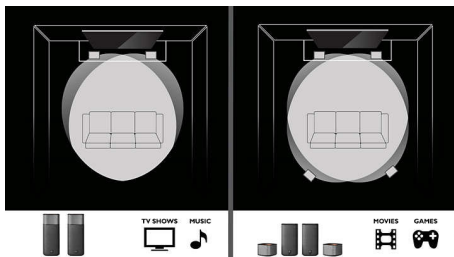


Ļaujieties satriecošai telpiskajai skaņai jebkurā vēlamajā brīdī. Vienkārši atvienojiet bezvadu telpiskos skaļruņus no kreisās un labās puses skaļruņu blokiem un novietojiet telpas aizmugurē, lai iegūtu daudzkanālu telpiskās skaņas pieredzi spēlēs un filmās. Kad darbība beigusies, pievienojiet skaļruņu atpakaļ, lai klausītos mūziku un TV pārraides. Izmantojot patentētu bezvadu audio tehnoloģiju un telpiskos skaļruņus, kas darbojas ar unikālu frekvenci, nav tīkla traucējumu. Rezultāts ir pilnībā bezvadu tīklā izmantojama telpiskā sistēma ar bezzudumu audio kvalitāti gan mūzikai, gan filmām.

5.1 daudzkanālu

E6 aprīkots ar 5.1 skaļruņu kanāliem ar iebūvētiem 6 pastiprinātājiem izcilai skaņas kvalitātei. Šī 5.1 sistēma izmanto tos pašus skaļruņu kanālus un konfigurāciju, tai ir priekšējais kreisais un labais kanāls, centra kanāls, divi telpiskās skaņas kanāli un basu skaļrunis. Atbalsta Dolby digital pro-logic 2.

Centra kanāla skaļrunis

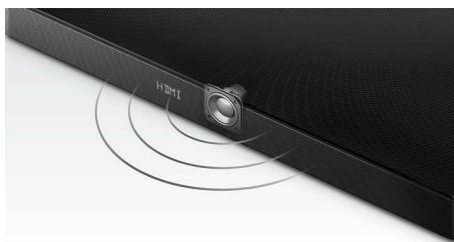

Centra kanāla skaļrunis ir īpaši paredzēts balss frekvenču pastiprināšanai virzienā uz ekrāna


centru. Tādējādi tiek nodrošināta uzlabota balss pozicionēšana un skaņas dzirdums aizraujošākam filmu baudījuma.

Telpiskā kalibrēšana



Uzlabota telpiskās kalibrēšanas funkcija, ko izstrādājis mūsu unikālā inovāciju laboratorija, nodrošina vislabāko iespējamo skaņas balansu neatkarīgi no aizmugurējo skaļruņu novietojuma telpā. Pēc aktivizēšanas šī funkcija izmanto īpaši radītu tonālo signālu, lai noteiktu katra aizmugurējā skaļruņa atrašanās vietu. Pēc tam šī informācija tiek izmantota, lai noteiktu labāko skaņas balansu šim skaļruņu novietojumam un noregulētu katra skaļruņa skaņu. Tādējādi klausītājs var izbaudīt pareizi balansētu skaņu, pat ja skaļruņi nav novietoti ideālās pozīcijās.

Google Cast

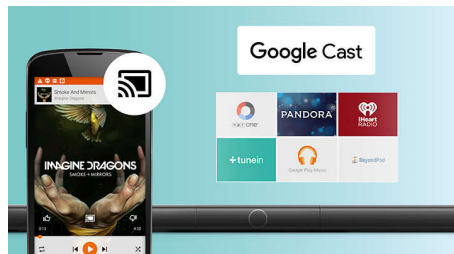

Baudiet augstas kvalitātes atskaņošanu, izmantojot savas iecienītās mūzikas lietotnes. Šim Soundbar skaļrunim ir iebūvēta Google Cast iespēja, lai pārsūtītu saturu no personiskās ierīces uz skaļruņiem. Varat raidīt no iPhone®, iPad®, Android tālruna vai planšetdatora, Mac® un Windows® klēpjdatora vai Chromebook.

Philips lietotne



Izmantojiet Philips HCWeSet Manager lietotni, lai iestatītu un savienotu jaunus skaļruņus ar mājas bezvadu tīklu un sāktu baudīt augstas kvalitātes audio un ērtu atskaņošanu no iecienītajām lietotnēm*. *Noteikti jāinstalē lietotne tīkla iestatīšanai, kā arī pakalpojumiem un konfidencialitātes līgumam, pirms varat raidīt mūziku bezvadu tīklā no mūzikas lietotnēm. *Lai raidītu mūziku no Spotify, nepieciešams Spotify Premium, lai izmantotu Connect

Spotify kā tālvadības pults



Izmantojot Spotify Connect, varat viegli pārlūkot, izpētīt un atskaņot mūziku no jebkuras telpas, izmantojot viedierīci kā tālvadības pulti. Izmantojot tiešu Spotify savienojumu, varat atskaņot mūziku tieši no mākoņa, lai izmantotu viedierīci zvaniem, videoklipiem vai pat doties ārpus darbības diapazona, nepārtraucot mūziku. Tas arī ietaupa enerģiju, jo mūzikai izmantotās enerģijas patēriņš ir minimāls. Šeit ir visas lieliskās Spotify iespējas no gataviem sarakstiem līdz lielam atskaņošanas ātrumam. Viss nepieciešamais, lai atrastu jaunu mūziku un to klausītos.

Specifikācijas

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Surround on demand, Nakts režīms, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr., Skaņas sinhronizācija, Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Filma, Mūzika, Tuva klausīšanās, Balss vadība, Smart Sound
- Skaņu sistēma: DTS Digital Surround, Dolby prologic 2
- Basu skaļruņa izejas jauda: 90 W
- Satelītskaļruņa izejas jauda: 180 W
- Kopējā jauda RMS pie 30% THD: 270 W

Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: 2 x satelītskaļruņi
- Satelītskaļruņa frekvenču diapazons: 150-20K (-3dB) Hz
- Satelītskaļruņa pilnā pretestība: 8 ohm
- Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 20-150 (-3dB) Hz
- Basu skaļruņa draiveris: 1 x 6,5 collu zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa tips: Bezvadu basu skaļrunis, Bass Reflex System
- Draiveri vienam satelītskaļrunim: 1 x 19 mm augstfrekvenču skaļrunis ar kupolu, 2 x 3 collu pilna diapazona zemfrekvenču skaļruņi
- Draiveri katram telpiskās skaņas skaļrunim: 1 x 2,5 collu pilna diapazona skaļrunis
- Basu skaļruņa pilnā pretestība: 4 ohm
- Sistēma: 2.1/5.1 sistēma

Savienojamība

- Aizmugurējie savienojumi: Digitālā koaksiālā ieeja, Digitālā optiskā ieeja, HDMI 1.4 izeja (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Audio ieeja (3,5 mm līgзда), Ethernet
- Tiešsaistes pakalpojumi: Google Cast™, Spotify Connect
- Bezvadu savienojums: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Bezvadu aizmugurējie skaļruņi, Bezvadu basu skaļrunis

Ārējā kartona kaste

- EAN: 48 95185 61321 5
- Garums: 67 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 1
- Platums: 28 cm
- Bruto svars: 17 kg
- Augstums: 55.3 cm
- Neto svars: 13.5 kg
- Taras svars: 3.5 kg

Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio atgriešanās kanāls, Automātiskā audio ieejas kartēšana, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Sistēmas gaidstāves režīms
- HDMI funkcijas: Audio Return Channel (ARC), Atbalsta 4K2K

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 110 – 240 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W

Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 55.3 cm
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Plauktā novietošanas veids: Guļus
- Platums: 67 cm
- Dzīlums: 28 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 48 95185 61321 5
- Bruto svars: 17 kg
- Neto svars: 13.5 kg
- Taras svars: 3.5 kg

Produkta izmēri

- Augstums: 44 cm
- Platums: 54.2 cm
- Dzīlums: 22 cm
- Svars: 12.6 kg

Piederumi

- Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, Tālvadības pults, Drošības un juridisko nosacījumu brošūra, Preču zīmju lapa, Vispasaules garantijas brošūra, Optiskais audio vads, Īsa lietošanas pamācība, 2 x strāvas vadi

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: MP3

Viedtālruna/planšetdatora programma

- Lietojumprogrammas nosaukums: Philips HCWeSet, bezmaksas lejupielāde no Apple App Store un Google Play

Noturība

- Iepakojums: 80% otrreizēji pārstrādāts gofrēts kartons, Tinte uz sojas bāzes