


Philips
Trådløs In.Sight HD-
babyalarm

til Apple/Android-enheder

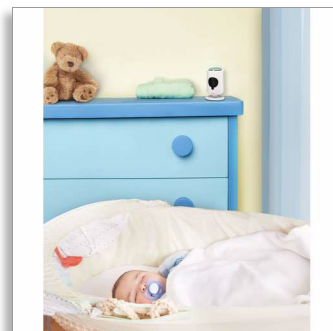

B120E

Altid tæt på din baby

Se det overalt via din smartphone/tablet

Den trådløse HD-babyalarm Philips In.Sight gør det muligt at se og høre dit barn fra din smartphone/tablet. Se i krystallklar HD-kvalitet, og med nattesyn kan du endda holde øje med dit barn i mørke.

Vær tæt på dit barn, uanset hvor du er

- Wi-Fi-babyalarm til placering overalt i hjemmet
- Se din baby på dine smartphones via Wi-Fi-/3G/4G LTE
- HD-videokvalitet til krystallklar visning
- Nattesynstilstand gør det muligt at se dit barn klart i mørke

Vær tryk med alarmer og meddelelser

- Hør din baby hele tiden, også når telefonen er låst
- Telefonvarsler, når skærm registrerer støj/bevægelse
- Tal med barnet med det samme via smartphones
- Overvågning i realtid med temperatur- og luftfugtighedssensor
- Del alarmer med andre smartphone-brugere

Nem, tryk og sikker

- Nem opsætning af Wi-Fi-babyalarmen via QR-koden
- Video krypteret for at få sikker forbindelse
- Strømkabler og alarm er fri for PVC og BFR

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Wi-Fi-aktiveret babyalarm

Få fuldstændig ro i sindet med den trådløse In.Sight-babyalarm. Den opretter forbindelse til Wi-Fi 802.11 bgn-netværk. Placer alarmer inde på børneværelset, så kan du se og høre dit barn på dine smartphones, uanset hvor du er.

Hold øje med din baby via Wi-Fi/3G/4G

Den trådløse In.Sight HD-babyalarm gør det muligt at se dit barn på din smartphone, uanset hvor du befinder dig. Når du har indstillet den trådløse In.Sight HD-babyalarm, kan du få adgang til videostreaming fra din smartphone overalt via Wi-Fi-, 3G- eller 4G LTE-netværk. Der er ingen grænser for, hvor og hvordan du kan se dine nærmeste.

Kontinuerlig lydstreaming

Den trådløse In.Sight HD-babyalarm streamer lyd hele tiden, også når dine smartphones er låst, eller du docker eller oplader dem.

Nem opsætning via QR-koden

Opsætningen er nem med In.Sight+-app'en. Par din trådløse In.Sight- HD-babyalarm med dit Wi-Fi-netværk via den smarte QR-kodeopsætning. App'en genererer en QR-kode til Wi-Fi-indstillingerne i dit hjem. Hold din smartphone med QR-koden foran alarmens objektiv, så parres alarmer automatisk med dit Wi-Fi-netværk, nemt og øjeblikkeligt. Du kan endda navngive dine alarmer, så du nemt kan finde hver enkelt alarm.

Krypteret direkte netværksforbindelse



Den trådløse In.Sight-babyalarm bruger en meget sikker kryptering for at beskytte dit


privatliv på alle tidspunkter. Den trådløse In.Sight-alarm bruger en unik krypteringsnøgle, hver gang den opretter forbindelse, så du får en meget sikker forbindelse, hver gang du ser på dine kære små.

HD-videokvalitet



Den trådløse In.Sight HD-babyalarm gør det muligt at se dit barn helt klart. Se videoer i HD 720p-kvalitet. "720" henviser til antallet af vandrette linjer i skærmens opløsning. "p" står for progressiv scanning eller den sekventielle fremkomst af linjerne i hvert billede. Med 720p-opløsning bliver videoerne skarpere og mere virkelighedstro.

Nattesynstilstand

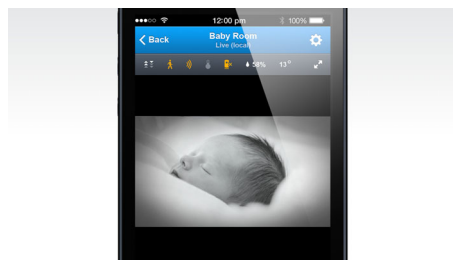

Nattesynstilstand gør det muligt at se dit barns dejlige ansigt i mørke. Infrarødt lys tændes, så alarmer kan opfange tydelig video i sort/hvid, når det er mørkt. Nattesynstilstanden slås automatisk til og fra, eller du kan justere det manuelt.

Fri for PVC og BFR

Den trådløse In.Sight HD-babyalarm indeholder ikke bromineret flammehæmmer og polyvinylklorid (PVC). Den overholder de

strenge sikkerhedsstandards for spædbørnsredskaber og er absolut babyegnet, sikker og miljøvenlig.

Tal med det samme via smartphones

Med den trådløse In.Sight HD-babyalarm kan du tale med dit barn når som helst. Du skal blot trykke på "tal" på din smartphone og synge en vuggevise for hende. Se, at hun falder i søvn til lyden af din beroligende stemme.

Multi-brugertilstand

Del alarmer med din ægtefælle, familie, venner og endda babysitteren. In.Sight+-app'en gør det muligt at dele hver alarm med to andre brugere, så de også får adgang til live-videoer og -lyd via deres smartphones. Du kan endda opgradere app'en og dele alarmer med op til 10 brugere.

Alarmer ved støj og bevægelse

Det er umuligt at forudsige, hvornår der kan ske noget med dit barn. Den trådløse In.Sight HD-babyalarm holder konstant øje med justerbar registrering af støj og bevægelse. Du får besked, hvis den opfanger støj eller bevægelse. Du kan modtage automatiske push-notifikationer på dine smartphones, når alarmer registrerer bevægelse eller støj.

Temperatur- og luftfugtighedssensor

Temperatur- og luftfugtighedssensorerne på den trådløse In.Sight HD-babyalarm viser temperatur- og luftfugtighedsniveauet på dine smartphones. Luftfugtighedssensoren måler luftfugtighedsniveauet og registrerer f.eks. tør luft, der kan irritere barnets hals. App'en kan endda give dig besked, hvis temperaturen er for høj/lav, eller luftfugtigheden er for tør/fugtig. Indstillingerne for temperatur- og luftfugtighedsintervaller kan justeres efter behov.



Specifikationer

Objektiv og sensor

- Sensor: 720p HD-videobilledsensor
- Blænde: F2.8
- Digitalt zoom: 2x digital
- Fokusindstilling: Fast
- Sensor for omgivende lys: Ja, dags-/nattetilstand
- Night-indstilling: Infrarød
- IR-kontrol: via app
- IR-rækkevidde: 4 meter

Videokvalitet

- HD/VGA/QVGA-streaming
- Oplosning: HD (1280 x 720p) ved 30 fps
- Formater: H.264-videokomprimering
- Hvidbalance: Automatisk hvidbalance
- Eksposering: Automatisk eksposering

Funktioner

- Wi-Fi: 802.11 a/ b/ n
- Bevægelsesregistrering
- Støjregistrering
- Retningsjusterbar fod
- LED-indikator
- Nulstillingsknap
- Skruehuller: Ja, 1
- Temperaturmåling: -10 – 50 °C
- Luftfugtighedsmåling: 20 – 90 %

Software

- Installation: via app
- Automatisk app-opdatering
- Understøttet webbrowser
- Understøttet system: iOS4.3 eller nyere, Android

2.3 eller nyere

- iPad-kompatibilitet: iPad 2, iPad mini, iPad (3. generation)
- iPhone-kompatibilitet: iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 3GS
- iPod-kompatibilitet: iPod touch 4. generation og nyere
- Android-telefon - kompatibilitet: Philips anbefaler telefoner med Samsung Galaxy 3-ydeevne eller bedre

Inklusive tilbehør

- Ekstra vægbeslag
- USB-strømadapter
- USB-kabel: Ja, 2,5 m
- Skruer/dybler: 1
- Quick Start Guide

Indgange og udgange

- Audio (Lyd): To-vejs, forældresvar
- Mikrofon: Højfølsom, Mono
- Indbygget højttaler
- USB: Mini-USB-port

Minimumskrav

- Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, Chrome 20.0, Firefox
- MAC: MACINTOSH 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 21.0, Firefox

Mål

- Mål på emballage (B x H x D): 158 x 160 x 70 mm
- Mål på produkt (B x H x D): 66,2 x 104 x 66,2 mm



Udgivelsesdato
2014-02-13

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 001 0555
EAN: 08 71258 16945 48

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Visning af live video over dit Wi-Fi-hjemmenetværk ved hjælp af In.Sight trådløs hjemmeovervågning er frit og ubegrænset. Visning af live video via fjernadgang (enten over et eksternt Wi-Fi-netværk eller et 3G-netværk) er også frit for antal afspilninger, men der gælder en grænse på 5 minutter pr. afspilning.

* Længere afspilningstider via fjernadgang og andre førsteklases funktioner kan købes i App Store. Disse betingelser kan ændres uden varsel.