

Philips
Bumbox CD

Czarno-biały

AZ202



Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!

Czerpiesz przyjemność z prostych codziennych czynności i uwielbiasz wygodę. Dzięki łatwym w użyciu funkcjom niewielkich rozmiarów przenośny bumbox CD firmy Philips dostarcza radości ze słuchania ulubionej muzyki.

Korzystaj z wielu źródeł muzyki

- Tuner FM/MW — przyjemność słuchania
- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
- Odtwarzanie płyt CD, CD-R i CD-RW

Łatwa obsługa

- Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne, by lepiej cieszyć się muzyką

Bogaty i czysty dźwięk

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

PHILIPS


Zalety

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwypuklenie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.


Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne

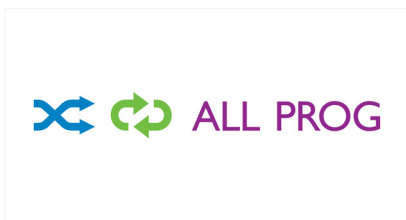

Dzięki funkcji odtwarzania muzyki w kolejności losowej i powtarzania nie trzeba słuchać utworów wciąż w tej samej kolejności. Po wgraniu ulubionych utworów do odtwarzacza

wszystko, co należy zrobić, to wybrać jeden z trybów — odtwarzanie w kolejności losowej („Shuffle”) lub powtarzanie („Repeat”), aby odtwarzać utwory w różnej kolejności. Ciesz się nowym doświadczeniem słuchania muzyki za każdym razem, gdy korzystasz z odtwarzacza.

Tuner FM/MW

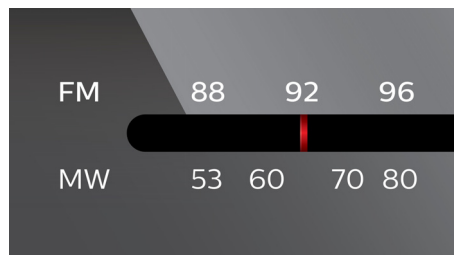

Tuner stereo FM/MW (AM)

MP3 Link



MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne — wystarczy

podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Odtwarzanie płyt CD, CD-R i CD-RW



Firma Philips jest znana dzięki swoim produktom, które współpracują z wieloma rodzajami płyt dostępnych na rynku. Ten zestaw audio pozwala cieszyć się muzyką zapisaną na płytach CD, CD-R i CD-RW. Oznaczenie CD-RW (CD-Rewritable Compatible) informuje, iż ten zestaw audio może odtwarzać zawartość płyt CD-Recordable (CD-R), jak i również CD-Rewritable (CD-RW). Płyty CD-R można zapisać tylko raz, zaś odtworzyć je można w dowolnym odtwarzaczu CD. Natomiast płyty CD-RW można zapisywać i kasować wielokrotnie, jednak ich zawartość może być odtwarzana tylko w zgodnych odtwarzaczach CD.

Dane techniczne

Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW
- Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: FM, ŚR.
- Antena: Antena FM

Dźwięk

- Korekcja dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów
- Sprzęt nagłaśniający: stereo
- Regulator głośności: obrotowy (analogowy)
- Moc wyjściowa: 2 x 1 W RMS

Głośniki

- Liczba wbudowanych głośników: 2
- Wykończenie osłony głośnika: metal

Możliwości połączeń

- MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Rozmiar C (LR14)
- Napięcie baterii: 1,5 V
- Liczba baterii lub akumulatorów: 6
- Rodzaj zasilania: Wejście AC

Akcesoria

- Przewody/podłączenie: przewód zasilający
- Inne: Instrukcja obsługi
- Gwarancja: Karta gwarancyjna

Udogodnienia

- Sposób ładowania: góra

Wymiary

- Waga brutto: 2,1 kg
- Głębokość opakowania: 139 mm
- Wysokość opakowania: 284 mm
- Szerokość opakowania: 324 mm
- Waga: 1,7 kg
- Głębokość jednostki centralnej: 264 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 112 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 297 mm



Data wydania 2015-01-22

Wersja: 2.0.7

12 NC: 8670 000 63994
EAN: 87 12581 54903 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com