

Philips  
2.1 3D Blu-ray home  
cinema

### Kristalhelder geluid

Ingebouwde Wi-Fi en Bluetooth®  
2 HDMI in en HDMI out ARC  
500 W

**HTB5255D**



## Krachtig bioscoopgeluid met diepe bassen

### Bezeten van muziek

Muziek en films waren nog nooit zo levendig met deze Philips home cinema. De zachte soft-dome-tweeter van 15 mm met hoomstructuur voorkomt geluidsvorming en het krachtige 'geribbelde' Bass Reflex-systeem, dat 3x sterker is dan normaal, zorgt voor levensechte lage tonen.

#### **Geweldig geluid**

- Het RMS-vermogen van 500 W levert geweldig geluid voor films en muziek
- Crystal Clear Sound voor fantastische zuiverheid en realiteit
- Dolby TrueHD Digital Plus voor HiFi Surround Sound

#### **Nog meer genieten van al uw entertainment**

- Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring
- Draadloos muziek van uw muziekapparaten streamen via Bluetooth
- Ingebouwde Wi-Fi om draadloos van uw aangesloten media te genieten
- Aansluiten op HDMI x 2 voor geweldige beeld- en geluidskwaliteit
- Internetradio voor het genot van onlineradiozenders
- Afspelen en opladen van uw iPod/iPhone via USB

#### **Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop**

- Intuïtief afspelen en volumeregeling met bediening via touchscreen

# PHILIPS

## Kenmerken

### Full HD 3D Blu-ray




Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generatie snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecomprimeerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.

### 500 W RMS-vermogen




Het RMS-vermogen van 500 W levert geweldig geluid voor films en muziek

### Ingebouwde Wi-Fi

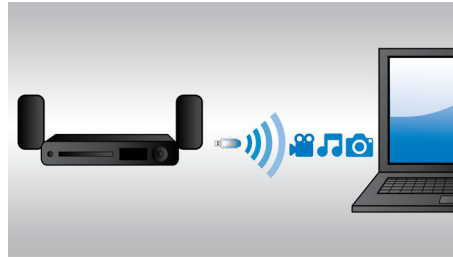

Dankzij de ingebouwde Wi-Fi kunt u genieten van allerlei populaire onlineservices. U sluit uw home cinema gewoon rechtstreeks op uw thuisnetwerk aan. U hebt toegang tot fantastische websites met films, foto's, infotainment en andere onlinecontent speciaal voor uw TV.

### Kristalhelder geluid

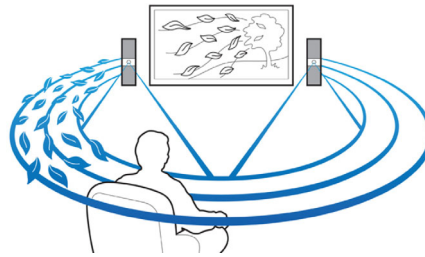


Crystal Clear Sound voor fantastische zuiverheid en realiteit

### Uw iPod/iPhone afspelen en opladen

Geniet van uw favoriete muziek tijdens het opladen van uw iPod/iPhone! Sluit eenvoudig uw iPod/iPhone met de USB-kabel aan op de USB-poort van het home cinema-systeem. Zo laadt uw iPod/iPhone op tijdens het afspelen en

kunt u genieten u van uw muziek en zonder dat u zicht zorgen hoeft te maken of de accu van uw Apple-apparaat leeg raakt.

### HDMI x 2

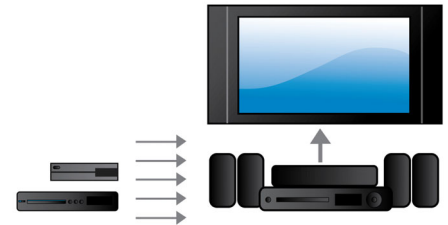

Geniet van levensechte 3D-weergave en Crystal Clear 5.1- of 7.1-audio, gewoon door de audio-uitgang van onze speler aan te sluiten op uw niet-3D AV-ontvanger.

### Dolby TrueHD Digital Plus

Dolby TrueHD Digital Plus biedt hoogwaardige audio voor uw home cinema. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD maakt uw HD-entertainmentervaring compleet.



# Specificaties

## Geluid

- Uitgangsvermogen middenluidspreker: 166 W
- Equalizer-instellingen: Film, Muziek, Origineel, Nieuws, Games
- Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 2 x 166 W
- Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar, Nachtstand, Surround Plus, Treble- en basregeling
- Geluidssysteem: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitale uitgang
- Uitgangsvermogen subwoofer: 166 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 500 W

## Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 2 satellietluidsprekers
- Drivers per satellietluidspreker: 1 tweeter, 2 woofers van 3 inch
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150-20 k Hz
- Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Subwoofertype: Passief
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Frequentiebereik subwoofer: 20-150 Hz
- Subwooferimpedantie: 4 ohm

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, Ethernet, FM-antenneaansluiting, HDMI 1.4-uitgang (ARC), HDMI-ingang 1, HDMI-ingang 2, Component Video-uitgang, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen
- Aansluitingen aan voorzijde: Audio in, USB
- Geïntegreerde aansluitingen: Bluetooth, Wi-Fi
- iPod/iPhone: via USB

## Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-beeldverhouding voor ondertiteling, Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Dynamische lipsynchronisatie, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening
- HDMI-functies: 3D, Audio Return Channel (ARC), Type inhoud, Deep Color
- Gebruiksgemak: DLNA

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- Aantal voorkeurzenders: 40

## Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Beeld: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, MP4, mpeg, mpg

## Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps

## Videoweergave

- Compressie-indelingen: AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, DivX Plus HD, WMV 9

## Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Zoomen

## Beeld/scherm

- Beeldverbetering: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Video upscaling

## Vermogen

- Energieverbruik: 80 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

## Duurzaamheid

- Omhulsel: Elektronische gebruiksaanwijzing

## Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 435 x 58 x 280 mm
- Voorluidspreker (b x h x d): 100,17 x 227,7 x 130,33 mm mm
- Kabellengte van de voorluidspreker: 3 m
- Subwoofer (b x h x d): 228,8 x 293 x 310 mm
- Kabellengte van de subwoofer: 3 m
- Gewicht van de voorluidspreker: 0,63 kg
- Gewicht van de subwoofer: 4 kg

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, FM-antenne, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, VDE-naar-2-pins platte adapter, Wereldwijde garantiokaart

## Omdoos

- EAN: 87 12581 68353 5
- Brutogewicht: 9,14 kg
- Omdoos (L x B x H): 50,1 x 37,9 x 38,6 cm
- Nettogewicht: 7,97 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Gewicht van de verpakking: 1,17 kg

## Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 50,1 x 38,6 x 37,9 cm
- EAN: 87 12581 68353 5
- Brutogewicht: 9,14 kg
- Nettogewicht: 7,97 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 1,17 kg
- Type schap: Leggen

## Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 43,5 x 5,8 x 28 cm
- Gewicht: 2,66 kg



Publicatiedatum  
2016-03-22

Versie: 5.0.11

12 NC: 8670 001 01875  
EAN: 08 71258 16835 35

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivXNetworks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.  
\* Dolby en het symbool met de dubbele D zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories Inc.