



Philips Fidelio
SoundSphere mini docking-
højtalere

til iPod/iPhone



DS6600

Mærk stemningen ved en live-optræden

med denne dockinghøjtaler

Gør din musik levende med dybere og fyldigere lyd med Philips DS6600/10 med SoundSphere-højtalerteknologi. Sæt iPod/iPhone i dock'en for at afspille og oplade, eller slut den direkte til en PC for at afspille dit multimedieindhold med fremragende lyd.

Lydkvalitet uden sidestykke

- SoundSphere giver en naturlig, dyb og bred lydoplevelse
- FullSound forbedrer lyddetaljerne og giver rig og kraftig lyd
- Bas-reflex design for dyb, stram basgengivelse
- Samlet udgangseffekt på 2 x 25 W RMS

Udsøgt design og finish

- Sofistikeret design med aluminium-finish i høj kvalitet

Avanceret alsidighed

- Dock en iPod/iPhone, selv med etuiet på
- Kraftfuld lyd til din computer

Intuitiv betjening

- SoundStudio-app giver fuld kontrol over lydindstillinger
- PC-synkronisering med din iPod/iPhone
- Fjernbetjeningen passer til højtalerdesign og finish

PHILIPS
Fidelio

sense **and** simplicity


Vigtigste nyheder

SoundSphere



Nyd musikkens storhed og energi, når SoundSphere giver dig hver eneste tone, nøjagtig som kunstneren havde tænkt sig det. SoundSphere leverer klar og naturlig lyd og skaber en lydoplevelse, der er dybere og bredere. Resultatet er virkelighedstro lyd, der får dig til at tro, at kunstnerne optræder lige foran dig. Hver SoundSphere-højttaler har en diskantenhed, der hænger oven over højttalerkabinettet. Diskantenheden kan udsende lyd mere klart og i alle retninger. Præcis lyd-crossover-konstruktion og omhyggelig placering af subwooferen i forhold til diskantenheden sikrer minimal interferens og endnu mere naturlig lyd.

FullSound™

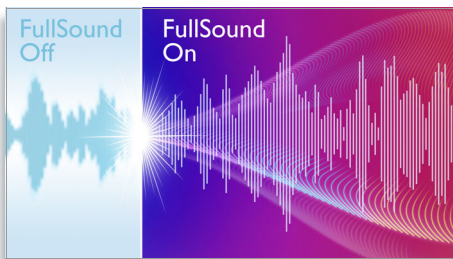

Philips' navnebeskyttede FullSound-teknologi bruger den nyeste generation af digital signalbehandling til at forbedre naturtro musikgengivelse. Musikindholdet analyseres


dynamisk og optimeret, så du oplever musik med fremragende detaljer og varme.

Bas-reflex design



Bas-reflex akustisk indlæsning anvender et basrør indstillet på højttalerkabinettets akustiske lydstyrke for at gengive dyb bas fra kompakte kabinetter. Det omhyggeligt designede profilerede basrør fremmer luftstrømmen og giver dyb og virkningsfuld bas, selv ved høje lydstyrker, samtidig med at luftturbulens, der kan forårsage forvrængning, minimeres.

SoundStudio-app

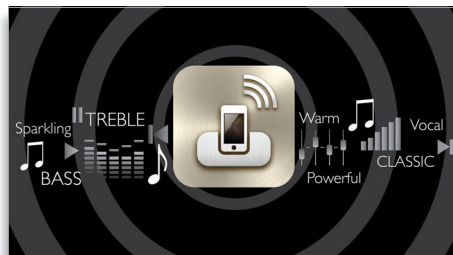

Få musik, som du kan lide det, lige nu. SoundStudio lægger i den grad kontrollen over musikken i dine hænder. Du får mulighed for at ændre alt ved lyden udelukkende vha. din iPhone med styrefunktioner, der er intuitive og enkle. Nu kan du tænde, tilpasse og skabe den ønskede lydoplevelse og give dine favoritsange

nyt liv. Med SoundStudio kan du også lytte til tusindvis af internetradiostationer fra hele verden og udvide din musikoplevelse endnu mere.

PC-synkronisering

Sæt den i docken, afspil den, synkroniser den, og oplad den! Lyt til din yndlingsmusik på din iPod eller iPhone, mens den oplades og synkroniserer med din PC via USB – og nyd fantastisk lyd kvalitet sammen med enestående brugervenlighed. Lad musikken spille videre – uden at løbe tør for strøm.

Sæt iPod/iPhone i dock med etuiet på



Smart designet docking-port med fjederudløser kan nemt anvendes til en hvilken som helst iPod eller iPhone uden særlige adaptere. Den fungerer endda med de fleste typer etuier siddende på – sæt blot din iPod eller iPhone i docken, som den er. Nu kan du virkelig nyde din musik uden problemer.

Specifikationer

Kompatibilitet

- Kompatibel med: alle iPod- og iPhone

iPod/iPhone-app

- Programnavn: DockStudio, Gratis download fra App Store
- Kompatibilitet: iPod touch, iPhone iOS 4.3 eller nyere

Højttalere

- Højttalerdrivere: 2 x 3/4"/20 mm diskantenhed, 2 x 3"/8 cm midwoofer
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 25 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 3,5 mm

stereo linjeindgangskabel, Netledning, Quick Install Guide, Garanticertifikat, Globalt garantibevis

Tilslutningsmuligheder

- AUX-indgang
- USB: til tilslutning til PC

Mål

- Produktmål: [højttalere] 145 (diameter) x 263 (højde) mm
- Emballagemål (B x D x H): 577 x 249 x 217 mm
- Vægt: 3 kg
- Vægt inkl. emballage: 4,2 kg

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Udgivelsesdato
2013-04-28

Version: 9.0.4

12 NC: 8670 000 81007
EAN: 87 12581 61802 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres
respektive ejere.

www.philips.com