



Philips
HD-videokaamera



CAM102SL



Tähtsate hetkede jäädvustamine ja jagamine – nüüd väga lihtne

Meenutage mälestusi HD-vormingus

ESee CAM102 videokaamera Full HD salvestamisega on teile tagatud kristallselged mälestused. Salvestage videoid ühe nupuvajutusega ning jagage neid kohe teleri või interneti kaudu. Integreeritud USB-pistiku abil on seda mugav seadmetega ühendada.

Salvestage kiirelt ja mugavalt täis-HD kvaliteediga videoid

- Meenutage mälestusi täis-HD videotega kõigis üksikasjades
- Kuni 5-megapiksline lahutusvõime kõrge kvaliteediga fotode jaoks
- Ühe vajutusega toiming oluliste hetkede koheseks jäädvustamiseks
- MicroSD-kaardi pesa – kuni 16 tundi HD-videoid mahuga 32 GB
- 3-sekundiline eelsalvestus jäädvustab teid ootamatult tabanud hetked

Jagage ilma vaevata lemmikfotosid ja -videoid

- Integreeritud USB-pistik arvutiga/Mac-iga lihtsaks ühendamiseks
- Kiire jagamine e-postiga ja Facebookis/YouTube'is üleslaadimise teel
- Videotöötlustarkvara kohandatud videoteks
- Teleri vahetu ühendamine HDMI-ga HD-videote vaatamiseks

Võtke see kaasa ükskõik kuhu

- Väike ja õhuke disain, mis mahub lihtsalt teie taskusse
- Sisesehitatud akut saab mugavalt USB abil laadida
- Tänu eriti kauakestvatele akudele saate kauem filmida

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Ühe vajutusega toiming



Ärge jääge enam kunagi hiljaks ühegi suurepärase hetke jäädvustamisel. Selle Philipsi videokaamera kiire alustamisega võimaldab teil filmima hakata vaid hetkega. Tänu mitmetele täiustatud omadustele, nagu kiire töötlemiskiirus ja spetsiaalne signaali töötlemine, kulub Philipsi videokaamera käivitamiseks vaid kaks sekundit. Nupud on disainitud lihtsusest lähtudes, seega peate te kõrglahutusega filmimiseks vajutama vaid ühte nuppu. Philipsi videokaameraga olete alati valmis üllatavaid sündmusi ilma hilinemiseta jäädvustama.

Kiire jagamine



Sisseehitatud Windows-tarkvaraga saate te oma videoklippe sellistel veebilehtedel, nagu YouTube, Facebook, Twitter ja Vimeo, lihtsalt postitada. Maci kasutajad saavad videoklippe lihtsalt korrastada, töödelda ja jagada iMovie'is iLife'i kaudu. Philipsi videokaameras kasutatud täiustatud tihendustehnoloogiaga HD-video vorming (H.264) suudab teha väiksemaid faile kui tavalised videokaamerad, digikaamerad ja


mobiiltelefonid, vähendamata sealjuures video kvaliteeti. Seega saate te videoklippe kiiremini jagada! Neid faile saab kasutada ka muude programmidega, nagu iPhoto ja Windows Movie Maker.

Integreeritud USB-pistik




Integreeritud USB-pistik arvutiga/Mac-iga lihtsaks ühendamiseks

Täis-HD (1080p) videod

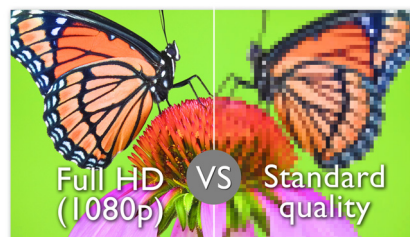

Jäädvustage ja nautige täis-HD kvaliteediga videoid (täis-HD 1080p). „1080” tähistab ekraanil olevate horisontaalsete pikslite arvu põhjal ekraani lahustusvõimet. „p” tähistab täiskaadrilaotust või igas kaadris järjest ilmuvaid piksleid. 1080p näitab video kvaliteeti, mis on suurem kui tavalistes mobiiltelefonides ja digikaamerates. Lisaks kasutab videokaamera sama videovormingut kui Blu-ray mängijad ja plaadid – H.264. See väga keeruline vorming tagab piltide suurepärase HD-kvaliteedi, võimaldades teil nautida videotes jäädvustatud hetki kristallselgelt.

3-sekundiline eelsalvestus

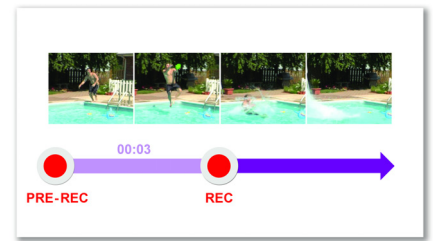

Elu parimad hetked tabavad teid vahel ootamatult. Kuid tänu 3-sekundilisele eelsalvestusele saate te jäädvustada videole rohkem isegi siis, kui te vajutate nupule paar sekundit hiljem. Kui 3-sekundiline eelsalvestus on valitud, hakkab teie videokaamera automaatselt filmima kolm sekundit enne salvestusnupule vajutamist. Tänu sellisele puhvrile ei jää te millegi filmimisega enam kunagi hiljaks.

MicroSD-kaardi pesa



Nüüd saate te Philipsi videokaamera MicroSD-kaardi pesaga filmida nii palju kui soovite. Väikesed, kuid suure mälumahuga MicroSD-kaardid salvestavad kõik teie videod ja fotod ohutult. Nende vähendatud suurus tähendab ka seda, et paar lisakaarti ei tekita kaasaskandmisel mingit tüli. Videokaameral asuv kaardipesa sobib mugavalt kõikidele üldkasutatavatele MicroSD-kaartidele, tänu millele saate te hoiustusmahtu suurendada kuni 32 GB võrra, mis tagab kuni 16 tundi HD-videoid. Nüüd võite rahulikult filmida.

Spetsifikatsioon

Video kvaliteet

- Lahutusvõime: Täis-HD (1440 x 1080 p) kiirusel 30 fps, HD (1280 x 720 p) kiirusel 30 fps, SD (640 x 480) kiirusel 30 fps
- Foto lahutusvõime: 5 MP, 2 MP
- Vormingud: H.264-videotihendus, AAC helitihendus, MP4-faili vorming
- Stseenirežiim: Automaatne, Lumi/rand, Öö, Taustavalgus, Päikeseloojang, Hea nahk
- Efektid: Normaalne, Seepia, Must-valge, Negatiiv
- Valge tasakaal: Automaatne valge tasakaal
- Säri: Automaatne särikontroll

Objektiiv ja sensor

- Objektiiv: Fikseeritud teravustamiskaugus (0,7 m kuni lõpmatus)
- Ava: F2.8
- Suumi: Kiire mitmeetapiline kahekordne digitaalsuum
- Sensor: 1/3,2" 5 MP CMOS-sensor
- Tundlikkus vähese valgusega: Tundlikkus 1300 mV /lux-sek

Videokaamera omadused

- Käivitumisaeg: 2 sekundit
- Automaatne väljalülitus: 3 minutit
- Statiivi kinnitus

Aku

- Tüüp: Li-ion aku
- Eluiga: 2 tundi
- Laadimisaeg: 2 tundi adapteriga, 3 tundi arvuti USB-ga

Ekraan

- 2-tolline LCD-ekraan (diagonaal)
- 640 x 240 piksline lahutusvõime

Philipsi Arcsoft-tarkvara

- Lihtne jagamine: Otse Facebooki üleslaadimine, üleslaadimine otse YouTube'i, üleslaadimine e-

- kirjale lisamiseks, veebilehtedele üleslaadimise nupp
- Videotöötlus: pealkirjade, muusika ja punktide lisamine, videoklippide tegemine, videomontaaž

Mahutavus

- Sisemälu: 128 MB
- Andmekandja: MicroSD-kaart (kuni 32 GB)
- Salvestusaeg: 1 tund 4 GB juures täis-HD puhul, 1 tund 2 GB juures HD puhul, 1 tund 1 GB juures SD puhul

Sisend ja väljund

- TV-väljund: HDMI
- USB: Sisseehitatud väljaklapitav USB (USB 2.0)
- Heliväljund: HDMI kaudu
- Kõlar: Sisseehitatud kõlar
- Mikrofon: Sisseehitatud mitmes suunas reguleerimine, Tuule müra vähendamine

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S):
55,3 x 99,4 x 17,3 mm

Miinumunõuded

- MAC: MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, Safari 1.1
- Muu: 300 MB vaba ruumi kõvakettal, USB v1.1, 1024 x 768 ekraani lahutusvõime
- Windows: 1 GB RAM ja 64 MB Video RAM, PENTIUM 4 - 2.8 GHz protsessor, Internet Explorer 6.0, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Komplektisolevad tarvikud

- 2 GB MicroSD-kaart
- Randmerihm
- Pehme kaitseümbris
- Kiirjuhend
- Philipsi Arcsoft-tarkvara: .



Väljalaske kuupäev
2016-04-01

Versioon: 1.0.3

12 NC: 8670 000 94052
EAN: 08 71258 16571 85

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com