

Philips
Home Cinema 5.1

DVD



HTS3531



Πανίσχυρος ήχος Surround

από μικρά ηχεία

Φέρτε στο σπίτι σας την ισχύ του κινηματογράφου! Απογειώστε την κινηματογραφική σας ψυχαγωγία με εκτεθειμένους οδηγούς ηχείων, οι οποίοι σας προσφέρουν πανίσχυρο ήχο Surround και αναβάθμιση εικόνας DVD στα 1080p μέσω HDMI, για εικόνες κλάσης HD.

Εξαιρετική ακουστική εμπειρία

- Εκτεθειμένοι οδηγοί ηχείων για πανίσχυρο ήχο Surround
- Η ισχύς RMS 300W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική
- Dolby Digital για υπέρτατη κινηματογραφική εμπειρία

Σχεδιασμένο για να βελτιώσει το χώρο σας

- Μοντέρνα σχεδίαση που συμπληρώνει τη διακόσμηση του σπιτιού σας

Απλώς απολαύστε την ψυχαγωγία σας

- Αναπαράγει DVD, VCD, CD και συσκευές USB
- HDMI σημαίνει βίντεο υψηλής ευκρίνειας
- Είσοδος ήχου, για να απολαμβάνετε μουσική από iPod/iPhone/MP3 player
- EasyLink για χειρισμό όλων των συσκευών HDMI CEC μέσω ενός μόνο τηλεχειριστηρίου

PHILIPS


Χαρακτηριστικά

Ισχύς RMS 300W



Η ισχύς RMS 300W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Dolby Digital

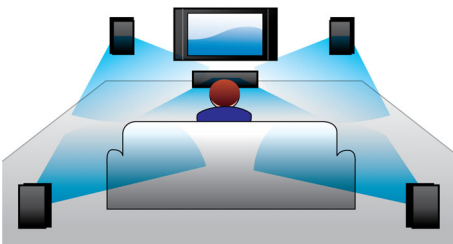

Επειδή τα συστήματα Dolby Digital εκμεταλλεύονται τον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο αυτί επεξεργάζεται φυσικά τον ήχο, μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία εξαιρετικής ποιότητας surround ήχου με ρεαλιστική χωρική αναπαραγωγή.

Εκτεθειμένοι οδηγοί ηχείων



Εκτεθειμένοι οδηγοί ηχείων για πανίσχυρο ήχο Surround

Παίζει τα πάντα



Αναπαράγετε σχεδόν κάθε δίσκο και συσκευή μέσω των που επιθυμείτε - είτε πρόκειται για DVD, VCD, CD ή συσκευές USB. Απολαύστε την αξεπέραστη εμπειρία απίστευτης δυνατότητας αναπαραγωγής και την πολυτέλεια διαμοιρασμού αρχείων μέσω στην τηλεόραση ή το σύστημα Home Cinema.

HDMI για ταινίες HD



Το HDMI είναι μια απευθείας ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει ψηφιακό βίντεο HD, καθώς και ψηφιακό πολυκάναλο ήχο. Καταργώντας τη μετατροπή σε αναλογικά σήματα, αποδίδει τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, απαλλαγμένη από οποιοδήποτε παράσιτο. Απολαύστε ταινίες τυπικής ευκρίνειας σε πραγματική ανάλυση υψηλής ευκρίνειας, εξασφαλίζοντας περισσότερες λεπτομέρειες και πιστότερες εικόνες.

Είσοδος ήχου



Η είσοδος ήχου σας επιτρέπει να αναπαράγετε εύκολα τη μουσική σας απευθείας από συσκευές iPod/iPhone/iPad, MP3 ή από φορητό υπολογιστή, μέσω μιας απλής σύνδεσης με το σύστημα home cinema. Απλώς συνδέστε τη συσκευή ήχου με την είσοδο ήχου και απολαύστε τη μουσική σας με την ανώτερη ποιότητα ήχου που παρέχει το σύστημα home cinema της Philips.

EasyLink



Το EasyLink σας επιτρέπει να ελέγχετε πολλαπλές συσκευές, όπως συσκευές DVD, συσκευές Blu-ray, τηλεοράσεις κ.λπ., με ένα χειριστήριο. Μέσω του βιομηχανικού πρωτοκόλλου HDMI CEC, οι λειτουργίες μοιράζονται μεταξύ συσκευών με ένα καλώδιο HDMI. Με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορείτε να χειρίζεστε ταυτόχρονα όλο το συνδεδεμένο σας εξοπλισμό με δυνατότητα HDMI CEC. Λειτουργίες όπως η αναμονή και η αναπαραγωγή επιλέγονται πλέον με απόλυτη άνεση!

Προδιαγραφές

Αξεσουάρ

- Συμβατά εξαρτήματα: Βάση ηχείων STS3001
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, Κεραία FM, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης (στη συσκευασία), Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο ασφαλείας και νομικών διατάξεων, Φύλλο εμπορικών σημάτων, Εγχειρίδιο χρήσεως, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320kbps

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης: JPEG
- Βελτίωση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Φορμά αρχείων

- Ήχος: mp3, wma
- Εικόνας: JPEG
- Βίντεο: avi, divx, mpeg, mpg

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: Music iLINK, USB
- Πίσω συνδέσεις: AUX IN 1, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή οπτική είσοδος, Υποδοχές ηχείων Easy-Fit, Υποδοχή κεραίας FM, Έξοδος HDMI

Ευκολία

- EasyLink (HDMI-CEC): Αυτόματη αντιστοίχιση εισόδων ήχου, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough

Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 360 x 58 x 323 χιλ.
- Βάρος κύριας μονάδας: 2,3 κ.
- Κεντρικό ηχείο (Π x Υ x Β): 159 x 84,5 x 80 χιλ.
- Βάρος κεντρικού ηχείου: 0,35 κ.

- Μήκος καλωδίου κεντρικού ηχείου: 2 m
- Μπροστινό ηχείο (Π x Υ x Β): 84,5 x 159 x 80 χιλ.
- Βάρος μπροστινού ηχείου: 0,35 κ.
- Μήκος καλωδίου μπροστινού ηχείου: 3 m
- Πίσω ηχείο (Π x Υ x Β): 84,5 x 159 x 80 χιλ.
- Βάρος πίσω ηχείου: 0,35 κ.
- Μήκος καλωδίου πίσω ηχείου: 7 m
- Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 160 x 265 x 265 χιλ.
- Βάρος υπογούφερ: 2,5 κ.
- Μήκος καλωδίου υπογούφερ: 3 m
- Συσκευασία (Π x Υ x Β): 520 x 310 x 377 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 9 κ.

Ηχεία

- Τύποι ηχείων: 1 x Κεντρικό ηχείο, 4 x Δορυφορικά ηχεία
- Οδηγοί κεντρικού ηχείου: 1 γούφερ 2,5"
- Εύρος συχν. κεντρικού ηχείου: 150 - 20k Hz
- Αντίσταση κεντρικού ηχείου: 4 ohm
- Οδηγοί ανά δορυφορικό ηχείο: Γούφερ 1 x 2,5"
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 150 - 20k Hz
- Αντίσταση ηχείου-δορυφόρου: 4 ohm
- Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 5,25"
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 20 - 150 Hz
- Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm

Εικόνα/Οθόνη

- Βελτίωση εικόνας: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Προσδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 55 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,9 W

Ήχος

- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή: Παιχνίδι, Ταινία, Μουσική, Ειδήσεις, Αρχικό
- Ενίσχυση ήχου: Νυκτερινή λειτουργία
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1
- Ισχύς εξόδου κεντρικού ηχείου: 50 W
- Ισχύς εξόδου δορυφορικού ηχείου: 4 x 50 W
- Ισχύς εξόδου υπογούφερ: 50 W
- Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 300 W

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 40
- Ζώνες δέκτη: FM



Ημερομηνία έκδοσης
2017-04-04

Έκδοση: 1.4.9

12 NC: 8670 000 77442
EAN: 87 12581 60599 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com