

Philips
Prijenosni DVD i TV

LCD od 23 cm / 9 inča
5 sati reprodukcije
DTV

PD9005



Gledajte omiljene televizijske programe i DVD sadržaje bilo gdje
jednostavno postavljajući

Uživajte u besplatnim digitalnim televizijskim programima uz ugrađeni digitalni TV prijemnik na prijenosnom DVD repr. PD9005. Uz zakretni TFT LCD zaslon 9 "/ 23 cm možete uživati u do 5 sati filmova, glazbe i fotografija dok ste u pokretu.

Reproducirajte filmove, glazbu i fotografije dok putujete

- Kompatibilan s DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD diskovima
- Reprodukcijski formati MP3-CD, CD i CD-RW
- DivX Certified za reprodukciju standardnih DivX videozapisa

Dodatne praktične značajke

- U kompletu su AC adapter, adapter za automobil i AV kabel
- Utor za SD/SDHC karticu za reprodukciju glazbe, fotografija i videozapisa
- Do 5 sati reprodukcije uz ugrađenu bateriju*
- Nastavak nakon prekida napajanja

Uživajte u prijenosnoj televizijskoj zabavi u stvarnom vremenu

- Jednostavna instalacija i automatsko pretraživanje kanala
- Elektronički vodič kroz programe (EPG)
- Podrška za standard DVB-T za besplatne digitalne televizijske sadržaje
- Zakretni LCD zaslon u boji od 9 inča za veću fleksibilnost gledanja

PHILIPS

Istaknute značajke

Ugrađena baterija s trajanjem od 5 sati*




Ovaj repr. tvrtke Philips isporučuje se s kompaktnom ugrađenom baterijom s mogućnošću punjenja za dugotrajno napajanje. Jednim punjenjem može se postići do 5 sati neprekidnog uživanja u reprodukciji filmova, fotografija ili glazbe. Jednostavno priključite kabel za napajanje za ponovno punjenje reproduktora - tako je jednostavno.

Zakret. LCD u boji 30 cm / 9"



Zaslon se zakreće za 180 stupnjeva i pruža optimalan kut za gledanje filmova i fotografija. Zakrenite zaslon ili ga podesite prema gore ili prema dolje kako biste uklonili odsjaj i postigli najbolji mogući kut gledanja.

AC adapter, adapter za automobil

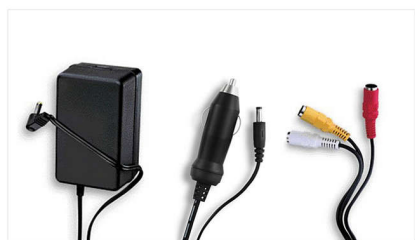

Ovaj reproduktor Philips isporučuje se s AC adapterom, adapterom za automobil i AV kabelom koji pružaju veću praktičnost.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Prijenosni DVD repr. tvrtke Philips kompatibilan je s većinom DVD i CD diskova dostupnih na tržištu. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD i CD - svi se mogu reproducirati na DVD repr. DVD+/-R je skraćeni termin za DVD pogon koji prihvaća oba uobičajena formata DVD diskova. Analogno tome, DVD+/-RW se odnosi na oba uobičajena formata diskova s mogućnošću presnimavanja.


Jednostavna instalacija i pretraživanje

Jednostavna i brza instalacija i postavljanje. Korisnički izbornik lako je pratiti, a vodit će vas kroz postavljanje televizora. Reprodukator automatski traži sve televizijske kanale dostupne u vašem području, tako da u omiljenim televizijskim programima možete uživati odmah.

Elektronički vodič kroz programe (EPG)

Elektronički vodič kroz programe (EPG)

Utor za SD/SDHC karticu

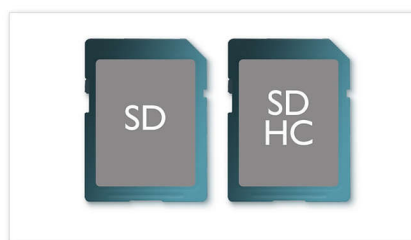

Reproducirajte i razmjenjujte videoisječke, fotografije i glazbu jednostavno i u trenutku. Za vrhunsku praktičnost, ovaj repr. tvrtke Philips ima ugrađeni utor za SD/SDHC memorijske kartice. Jednostavno umetnite karticu u utor smješten na bočnoj strani repr. kako biste pristupili multimedijским datotekama pohranjenima na kartici i uživali u omiljenoj glazbi, fotografijama i filmovima na bilo kojem mjestu.

Podrška za DVB-T (slobodan pristup)



Podrška za standard DVB-T za besplatne digitalne televizijske sadržaje

Reprodukcija formata MP3-CD, CD i CD-RW



MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije kojom se velike datoteke s glazbom mogu smanjiti do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. Na jednom CD mediju može se pohraniti do 10 sati glazbe.

DivX Certified

Zahvaljujući podršci za DivX[®] moći ćete uživati u videozapisima kodiranim za DivX i filmovima s interneta, uključujući kupljene holivudske filmove. Medijski format DivX je tehn.kompresije utemeljena na formatu MPEG4 koja omogućava spremanje velikih datoteka poput filmova, foršpana ili glazbenih videozapisa na medije kao što su CD-R/RW i DVD diskovi s mogućnošću snimanja, USB memorije i druge memorijske kartice čiji ćete sadržaj reproducirati na DivX Certified[®] uređaju tvrtke Philips.

Nastavak nakon prekida napajanja

DVD-Video reproduktor pamti gdje ste prošli put stali s gledanjem sadržaja prilikom izravnog isključenja ili prekida napajanja. Ako niste prešli na reprodukciju drugog diska, reproduktor će nastaviti reprodukciju od scene na kojoj se prekinula jednostavnim ponovnim učitavanjem diska. To vam uvelike olakšava život!



Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: 250 mW RMS (ugrađeni zvučnici)
- Izlazna snaga (RMS): 5 mW RMS (slušalice)
- Omjer signala i šuma: > 80 dB (linijski izlaz), > 76 dB (slušalice), > 62 dB (ugrađeni zvučnici)

Mogućnost povezivanja

- AV izlaz: Kompozitni (CVBS) x1
- DC ulaz: 9 V, 1,5 A
- Utikač za slušalice: Stereo slušalice od 3,5 mm x 1
- Utor za SD/MMC karticu: Utor za SD/SDHC karticu
- TV priključak: Antenski utikač

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Digitalni televizor: Zemaljski DVB *

Praktičnost

- Oznaka za punjenje baterije
- Otporno na udarce

Snaga

- Trajanje baterije: Do 5 h*
- Vrsta baterije: Ugrađena baterija

Dodatna oprema

- AC/DC adapter: DC 9 V, 1,5 A, 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Kabeli: 1 x AV kabel
- Dodatna oprema u kompletu: Antena
- Daljinski upravljač: Tanki daljinski upravljač AY5520
- Upute: Više jezika
- Komplet za korištenje u vozilu: adapter za upaljač za cigarete, 12 V DC
- Torbica: Torbica koja se može montirati u autom.

Dimenzije

- Količina kartonske ambalaže: 3
- Dubina ambalaže: 70 mm

- Dubina proizvoda: 175 mm
- Visina ambalaže: 285 mm
- Vrsta pakiranja: D-box
- Širina ambalaže: 272 mm
- Dubina glavne kartonske ambalaže: 280 mm
- Ukupna težina kartonske ambalaže: 5,9 kg
- Visina glavne kartonske ambalaže: 295 mm
- Širina proizvoda: 238 mm
- Širina glavne kartonske ambalaže: 225 mm
- Visina proizvoda: 32 mm
- Masa proizvoda: 1,3 kg

Audio reprodukcija

- Format kompresije: Dolby Digital, MP3
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-RW, MP3 CD, CD-R
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s
- Podržani sustavi datoteka: ISO-9660, Joliet

Slika/Prikaz

- Veličina dijagonale zaslona (inč): 9 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 23 cm
- Vrsta zaslona: LCD TFT
- Rezolucija: 640 (w) x 220 (V) x 3 (RGB)

Video dekodiranje

- Omjer slike: 16:9, 4:3
- Prijem-demodulacija: COFDM 2K/8K, Sukladno s MPEG-2 DVB formatom, Mreža: MFN/SFN, QPSK

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3 CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Formati kompresije: Divx, MPEG4
- Načini reprodukcije: Izbornik za disk, Brzo premotavanje natrag, Brzo premotavanje naprijed, OSD, Ponovi, Nasumična reprodukcija, Zumiranje, Nastavak reprodukcije od mjesta zaustav.
- Sustav reprodukcije video diskova: PAL, NTSC



Datum izdavanja
2024-03-27

Versija: 1.1.4

EAN: 87 12581 52041 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified i povezani logotipi trgovačke su marke tvrtke DivXNetworks, Inc. i koriste se u skladu s licencom.

* Baterije s mogućnošću punjenja imaju ograničeni broj ciklusa punjenja nakon kojeg će biti potrebna njihova zamjena. Vijek trajanja baterija i broj ciklusa punjenja ovisi o korištenju i postavkama.

* Vijek trajanja baterija ovisi o korištenju i postavkama.

* Vijek trajanja kod reprodukcije je približan i može ovisiti o uvjetima korištenja. Kako biste optimizirali vijek trajanja baterije, LCD pozadinsko osvetljenje trebaste postaviti na minimalnu razinu, priključiti slušalice (ne ugrađene zvučnike) i jačinu zvuka postaviti na srednju razinu te koristiti uređaj na sobnoj temp.