



**Philips
Sistema Mini Hi-Fi**

com conector de 30 pinos

para iPod/iPhone
CD, CD de MP3, USB Directo,
FM
100 W



FWM200D

Desfrute de música do iPod/iPhone num som poderoso

com este sistema de som

Desfrute das suas faixas de música em CD/MP3/WMA durante até 10 horas no sistema Hi-Fi FWM200D/12 da Philips. Aumente a sua diversão ouvindo as suas músicas a partir do seu iPod/iPhone e de um leitor portátil - com USB Directo e entrada para leitor de MP3.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Potência de saída total RMS de 100 W
- Som MAX para uma potência imediata
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone
- USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA
- Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil


Fácil de utilizar

- Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo
- Um só telecomando para o sistema e o iPod
- Funções de despertar e temporizador

PHILIPS

Destaques

Potência de saída total RMS de 100 W

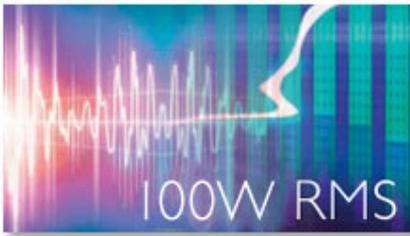

RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Essencialmente, os amplificadores são limitados pela energia eléctrica que eles podem amplificar e os altifalantes pela energia eléctrica que podem converter em energia sonora, sem distorcer o sinal de áudio. Quando mais elevada for a potência, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

Coloque o iPod/iPhone c/ estojo na base



Uma porta de ligação de mola com design inteligente permite uma ligação sem esforço de qualquer iPod ou iPhone, sem adaptadores especiais. Para além disso, funciona até quando os estojos mais protectores estão colocados – basta ligar o iPhone ou iPod à base, exactamente no estado em que se encontra. Agora pode desfrutar da sua música sem quaisquer confusões.

Som MAX



A tecnologia do Som MAX produz um aumento imediato dos graves, maximizando o desempenho do volume e proporcionando imediatamente a maior experiência sonora com um simples toque num botão. O seu circuito electrónico sofisticado calibra as definições existentes do som e do volume e intensifica os graves e o volume para o nível máximo, sem distorção. O resultado final é uma amplificação nítida do espectro de som e do volume e som potente e profundo em qualquer música.


Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone

Reproduza a sua música favorita do iPod/iPhone. O seu iPod / iPhone será carregado enquanto estiver na estação de base, por isso, este está sempre pronto a utilizar, quando estiver pronto para sair.

USB Directo



Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.



Data de publicação
2014-08-09

Versão: 3.0.8

12 NC: 8670 000 74953
EAN: 87 12581 59682 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): 100 W
- Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost, Controlo de Som Digital

Altifalantes

- Altifalante Principal: Tweeter de 2", 2 sentidos, Sistema de Altifalantes de Graves, Woofer de 5,25"
- Número de Altifalantes: 2

Reprodução de áudio

- Número de Discos: 1
- Tipo de Carregamento: Gaveta
- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Parar, Aleatório
- Modos de reprodução de discos: Repetir/um/disco/programa, Reprodução Aleatória, Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Reprodução de Repetição
- Faixas Programáveis: 20
- Modo de reprodução no suporte: Carregar o iPhone, Carregar o iPod, Avanço e retrocesso rápido, Menu, para cima e para baixo, Faixa seguinte e anterior, Reproduzir e fazer pausa

Sintonizador/recepção/transmissão

- Sintonização digital automática
- Memorização automática
- Número de canais predefinidos: 20
- Bandas do sintonizador: FM estéreo

Funcionalidades

- Alarmes: Alarme com CD, Alarme USB, Temporizador
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: LCD
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt

Conectividade

- Entrada Aux: 3,5 mm estéreo (MP3 Link)
- USB: Anfitrião USB

Alimentação

- Alimentação: 200-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 2 W

Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatível com iPod

- Compatível com: iPod, iPod 1G, iPod de 5ª geração, iPod de 6ª geração, iPod mini, iPod nano de 1ª geração, iPod nano de 2ª geração, iPod nano de 3ª geração, iPod nano de 4ª geração, iPod nano de 5ª geração, iPod nano de 6ª geração, iPod touch, iPod touch de 2ª geração 8/16/32 GB, iPod touch de 2ª geração, iPod touch de 3ª geração, iPod com visor a cores

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, Folheto da Garantia, Guia Rápido
- Manual do utilizador: 16 idiomas

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 220 x 313 x 272 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 705 x 372 x 321 mm
- Peso incl. embalagem: 9,0 kg