



Philips Philips Fidelio
Design collection
SoundSphere DesignLine

Cinematic Virtual surround
Bluetooth® aptX
2 ingressi HDMI e uscita HDMI
ARC



PS1

Scopri l'emozione di una prestazione live

Osessionati dall'audio

L'altoparlante Signature SoundSphere di Philips ti offre una riproduzione audio più naturale e una percezione del suono più ampia e profonda. Design elegante, adatto per film e musica.

Qualità audio senza pari

- Il miglior compagno per il suono del TV Philips DesignLine
- Tweeter fluttuante SoundSphere per un suono profondissimo
- Cinematic Virtual Surround per un audio 3D realistico

Design e finiture eleganti

- Design moderno e finiture di qualità
- Finitura dell'altoparlante realizzata a mano in legno resistente
- Elegante finitura patinata laccata


Controllo intuitivo avanzato

- EasyLink consente di controllare i dispositivi HDMI-CEC con un telecomando
- HDMI ARC per accedere a tutto l'audio del tuo TV
- Bluetooth aptX® per lo streaming wireless di file musicali

PHILIPS
Fidelio

In evidenza

Il miglior compagno per il suono

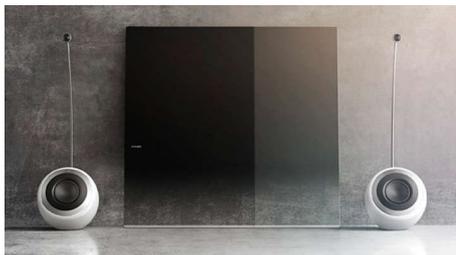

Il miglior compagno per il suono del TV Philips DesignLine

Tweeter flutuante SoundSphere



Tweeter flutuante SoundSphere per un suono profondissimo

Cinematic Virtual Surround

Porta il cinema a casa tua con Philips Cinematic Virtual Surround. Ottimizzato dagli esperti del suono Philips, Cinematic Virtual Surround crea un effetto audio avvolgente e profondo utilizzando meno di cinque altoparlanti. Le qualità audio di un sistema surround completo 5.1 vengono ricreate con una serie di algoritmi spaziali estremamente avanzati, in grado di produrre un suono fedele alla realtà quanto

l'audio surround. Qualunque audio stereo di qualità elevata può essere trasformato in una sorgente audio surround multicanale estremamente realistica, proprio come al cinema. E tutto senza acquistare altoparlanti, fili o supporti per altoparlante aggiuntivi.

Design moderno

Design moderno e finiture di qualità

Finitura dell'altoparlante in legno resistente



Finitura dell'altoparlante realizzata a mano in legno resistente

Elegante finitura patinata laccata



Elegante finitura patinata laccata

HDMI ARC

HDMI ARC per accedere a tutto l'audio del tuo TV

EasyLink per il controllo dei dispositivi

EasyLink consente di controllare più dispositivi come lettori DVD, Blu-ray, altoparlante SoundBar, Home Theater, TV e così via con un unico telecomando. Utilizza il protocollo standard del settore HDMI CEC per condividere funzionalità tra vari dispositivi attraverso il cavo HDMI. Con un solo comando, puoi far funzionare contemporaneamente tutte le apparecchiature compatibili con HDMI CEC. Funzioni come lo standby e la riproduzione possono essere controllate in tutta semplicità.

Bluetooth aptX®



Bluetooth aptX® per lo streaming wireless di file musicali

Specifiche

Audio

- Funzione con marchio Philips: SoundSphere
- Impostazioni equalizzatore: Film, Musica
- Potenza in uscita dell'altoparlante: 109 dB
- Elaborazione audio digitale: Processore digitale di segnali Cirrus Logic
- Formato audio multicanale: Dolby Digital
- Potenza in uscita del sistema di altoparlanti: 2 x 100 W a 0,1% THD
- Amplificatori del sistema: Amplificatore digitale classe D Hypex

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: 2 sistemi di altoparlanti Bass Reflex
- Driver bassi: Membrana concava da 163 mm/6,5"
- Volume cabinet: 14 l
- Gamma di frequenza degli altoparlanti: (-6 dB) 30 Hz - 40 KHz, (-3 dB) 40 Hz - 30 K Hz
- Tipo di rivestimento: Sistema di ventilazione
- Driver ad alta frequenza: Cupola in tessuto ring-radiator da 25 mm/1"

Connettività

- Collegamenti posteriori: Uscita HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Audio in (RCA)
- Connessione wireless: Bluetooth aptX

Scatola esterna

- EAN: 87 12581 69156 1
- Lunghezza: 102 cm
- Numero di confezioni consumatori: 1
- Larghezza: 49 cm
- Peso lordo: 37 Kg

- Altezza: 52.5 cm
- Peso netto: 30 Kg
- Tara: 7 Kg

Assorbimento

- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in standby: <0,5

Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 52.5 cm
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- Larghezza: 102 cm
- Profondità: 49 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 87 12581 69156 1
- Peso lordo: 37 Kg
- Peso netto: 30 Kg
- Tara: 7 Kg

Dimensioni del prodotto

- Altezza: 35.3 cm
- Larghezza: 69.1 cm
- Profondità: 38.3 cm
- Peso: 28.72 Kg
- Altezza (con supporto): 110.62 cm
- Larghezza (con supporto): 69.22 cm
- Profondità (con supporto): 38.3 cm
- Peso (supporto incluso): 28.72 Kg

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo alimentazione, Guida rapida, Telecomando, Manuale utente, Foglio di garanzia internazionale