


Philips Fidelio Design  
collection  
SoundSphere DesignLine

Cinematic Virtual surround  
Bluetooth® aptX  
2 ingressi HDMI e uscita HDMI  
ARC

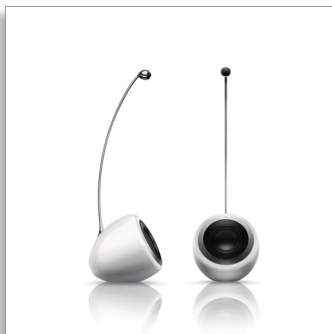

PS1

## Scopri l'emozione di una prestazione live

### Osessionati dall'audio

L'altoparlante Signature SoundSphere di Philips ti offre una riproduzione audio più naturale e una percezione del suono più ampia e profonda. Design elegante, adatto per film e musica.

#### Qualità audio senza pari

- Il miglior compagno per il suono del TV Philips DesignLine
- Tweeter fluttuante SoundSphere per un suono profondissimo
- Cinematic Virtual Surround per un audio 3D realistico

#### Design e finiture eleganti

- Design moderno e finiture di qualità
- Finitura dell'altoparlante realizzata a mano in legno resistente
- Elegante finitura patinata laccata


#### Controllo intuitivo avanzato

- Bluetooth aptX® per lo streaming wireless di file musicali
- EasyLink consente di controllare i dispositivi HDMI-CEC con un telecomando
- HDMI ARC per accedere a tutto l'audio del tuo TV

**PHILIPS**  
Fidelio


## In evidenza

### Il miglior compagno per il suono

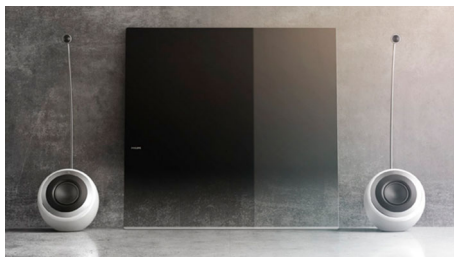

Il miglior compagno per il suono del TV Philips DesignLine

### Tweeter flutuante SoundSphere

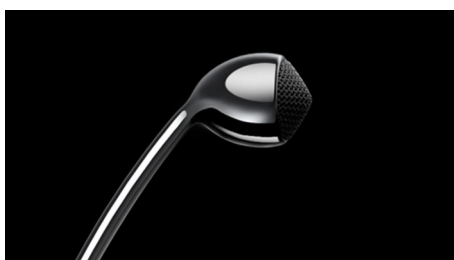

Tweeter flutuante SoundSphere per un suono profondissimo

### Cinematic Virtual Surround


Porta il cinema a casa tua con Philips Cinematic Virtual Surround. Ottimizzato dagli esperti del suono Philips, Cinematic Virtual Surround crea un effetto audio avvolgente e profondo utilizzando meno di cinque altoparlanti. Le qualità audio di un sistema surround completo 5.1 vengono ricreate con una serie di algoritmi spaziali estremamente avanzati, in grado di produrre un suono fedele alla realtà quanto

l'audio surround. Qualunque audio stereo di qualità elevata può essere trasformato in una sorgente audio surround multicanale estremamente realistica, proprio come al cinema. E tutto senza acquistare altoparlanti, fili o supporti per altoparlante aggiuntivi.

### Design moderno


Design moderno e finiture di qualità

### Finitura dell'altoparlante in legno resistente

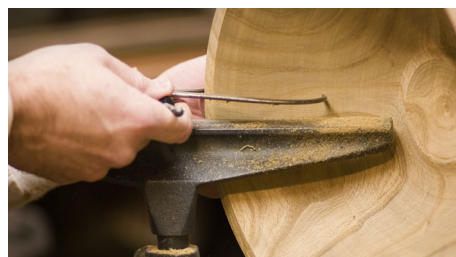

Finitura dell'altoparlante realizzata a mano in legno resistente

### Elegante finitura patinata laccata

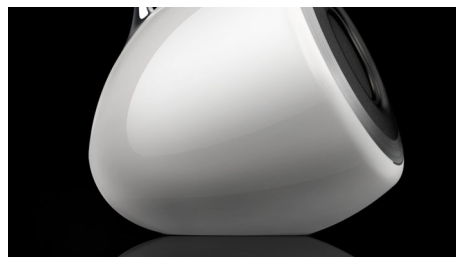

Elegante finitura patinata laccata


### HDMI ARC

HDMI ARC per accedere a tutto l'audio del tuo TV

### EasyLink per il controllo dei dispositivi

EasyLink consente di controllare più dispositivi come lettori DVD, Blu-ray, altoparlante SoundBar, Home Theater, TV e così via con un unico telecomando. Utilizza il protocollo standard del settore HDMI CEC per condividere funzionalità tra vari dispositivi attraverso il cavo HDMI. Con un solo comando, puoi far funzionare contemporaneamente tutte le apparecchiature compatibili con HDMI CEC. Funzioni come lo standby e la riproduzione possono essere controllate in tutta semplicità.

### Bluetooth aptX®

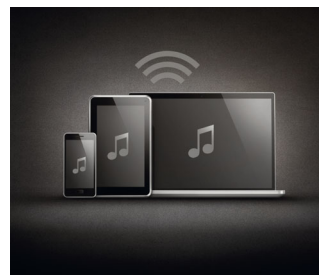

Bluetooth aptX® per lo streaming wireless di file musicali



# Specifiche

## Audio

- Funzione con marchio Philips: SoundSphere
- Impostazioni equalizzatore: Film, Musica
- Potenza in uscita dell'altoparlante: 109 dB
- Elaborazione audio digitale: Processore digitale di segnali Cirrus Logic
- Formato audio multicanale: Dolby Digital
- Potenza in uscita del sistema di altoparlanti: 2 x 100 W a 0,1% THD
- Amplificatori del sistema: Amplificatore digitale classe D Hypex

## Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: 2 sistemi di altoparlanti Bass Reflex
- Gamma di frequenza degli altoparlanti: (-6 dB) 30 Hz - 40 KHz, (-3 dB) 40 Hz - 30 K Hz
- Tipo di rivestimento: Sistema di ventilazione
- Driver bassi: Membrana concava da 163 mm/6,5"
- Driver ad alta frequenza: Cupola in tessuto ring-radiator da 25 mm/1"
- Volume cabinet: 14 l

## Connettività

- Collegamenti posteriori: Uscita HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Audio in (RCA)
- Collegamenti wireless: Bluetooth aptX

## Assorbimento

- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in stand-by: <0,5

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo alimentazione, Guida rapida, Telecomando, Manuale utente, Foglio di garanzia internazionale

## Dimensioni dell'imballo

- Tipo di imballaggio: Cartone
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 102 x 52,5 x 49 cm
- Peso lordo: 37 Kg
- Peso netto: 30 Kg
- Tara: 7 Kg
- EAN: 87 12581 69156 1

## Scatola esterna

- Numero di confezioni consumatori: 1
- Scatola esterna (L x L x A): 102 x 49 x 52,5 cm
- Peso lordo: 37 Kg
- Peso netto: 30 Kg
- Tara: 7 Kg
- EAN: 87 12581 69156 1

## Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 69,1 x 35,3 x 38,3 cm
- Peso: 28,72 Kg
- Dimensioni del prodotto con il piedistallo (L x A x P): 69,22 x 110,62 x 38,3 cm
- Peso (supporto incluso): 28,72 Kg



Data di rilascio  
2016-06-02

Versione: 7.1.7

12 NC: 8670 001 04061  
EAN: 08 71258 16915 61

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)